

WF1702WQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF1700WQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF1602WQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF1600WQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF1702XQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF1602XQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF1702YQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF1700YQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF1602YQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF1600YQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF-M702YQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF-M602YQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF-E702YQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF-E602YQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)

Стиральная машина

руководство пользователя




100%
Recycled Paper

Данное руководство напечатано на полностью перерабатываемой бумаге.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Благодарим вас за приобретение стиральной машины компании Samsung.



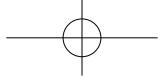

Функции новой стиральной машины Samsung

Новая стиральная машина изменит ваши представления о стирке. Благодаря наличию множества достоинств, начиная от специальной функции Eco Bubble и заканчивая экономичным потреблением электроэнергии, ваша новая стиральная машина марки Samsung обладает всем необходимым для того, чтобы стирка белья стала самым легким и приятным занятием насколько это возможно.

- **Технология барботирования “Eco Bubble”**

В процессе стирки технология Eco Bubble активизирует моющее средство намного раньше и быстрее за счет действия Генератора пузырьков, быстрого смешивания небольшого количества воды с воздухом и моющими средствами (может работать с моющими средствами в виде порошка, таблеток или жидкости). Благодаря этому в барабане прежде, чем туда будет подана основная порция воды, образуется подушка из пены, и насыщенные моющим средством пузырьки проникают в ткань намного быстрее и эффективнее, чем в обычных стиральных машинах, обеспечивая чистую стирку при более низкой температуре.

- **Программа стирки Интенсивная Eco**

Технология стирки с пузырьками - это новый эффективный способ экономии электроэнергии, особенно если выбрать режим Интенсивная Eco. Если Вы выбрали программу Интенсивная Eco, то стирка в холодной воде с температурой 15°C, будет соответствовать обычной стирке в воде с температурой 40°C, и при этом будет экономиться электроэнергия. Если Вы выберите программу Интенсивная Eco при 40°C, то Вы получите такое же качество стирки, которое Вы получили бы, если бы стирали в воде с температурой 60°C в обычном режиме. Вы можете экономить электроэнергию, не затрачивая дополнительное время и не снижая производительность.

- **Программа стирки Верхняя одежда**

Использование программы Eco Bubble стиральной машины Samsung позволяет стирать водонепроницаемую одежду с меньшим износом, с учетом того, что Ваша стиральная машина обеспечивает отличную сохранность Вашей верхней одежды. Подушка из пены, создаваемая программой Eco Bubble, защищает водоизоляционный слой от повреждений, вызываемых ударами истиранием, обеспечивая минимальный износ верхней одежды, а также защищая другие ткани, которые требуют осторожного обращения.

- **Система ухода за детскими вещами**

Данная стиральная машина Samsung включает программы стирки, обеспечивающие дополнительную защиту одежды детей и людей с чувствительной кожей. Эти программы снижают раздражение кожи детей благодаря уменьшению остатка порошка в выстиранных вещах. Кроме того, в этих программах белье классифицируется по различным типам, и стирка осуществляется в соответствии с характеристиками белья.

- **Знак Wool Certified (Машина сертифицирована для стирки изделий из шерсти)**

Машина протестирована и проверена на соответствие установленным компанией Woolmark Company требованиям, предъявляемым к машинной стирке изделий из шерсти. Этот знак является знаком повышенной сертификации, то есть знаком лучшим, чем существующий знак компании Woolmark, который гарантирует не только выполнение стирки, но и защиту ткани в изделиях из шерсти. Ткань следует стирать в соответствии с приведенными на бирке одежды рекомендациями компаний Woolmark и Samsung.

- **Ручная стирка**

Бережная стирка достигается за счет соответствующей температуры, нужного количества воды и мягкого воздействия на белье.

2_ функции новой стиральной машины samsung



• Программа Быстрая стирка

Не теряйте времени зря! Наша программа Быстрая 15', соответствующая быстрой стирке продолжительностью 15 минут, позволит Вам и стирать, и заниматься другими делами. Наша программа быстрой стирки Быстрая 15' поможет Вам в Вашей занятой жизни - теперь Вы можете стирать свою любимую одежду (весом до 2 кг) всего за 15 минут!

• Программа Очистка барабана Eco

Использование программы Очистка барабана Eco помогает держать Вашу стиральную машину гигиенически максимально чистой. У этой функции имеется дополнительная функция использовать (или не использовать) химические моющие средства для чистки барабана, она учитывает Ваши предпочтения в части экономии / эффективности стирки, – эта функция была разработана компанией Samsung для получения требуемых результатов без применения химических средств. Содержите Ваш барабан в чистоте и без запахов, пользуясь этой специальной программой чистки, при которой в барабане быстро прокручивается горячая вода (70°C), при этом продолжительность тщательной чистки длится менее 90 минут. При этом удаляется имеющаяся в барабане плесень и бактерии, которые могут там разрастаться и привести к появлению неприятных запахов и обесцвечиванию вещей, если их не удалять. Эта программа отлично поддерживает программу Eco Bubble, позволяя Вам регулярно стирать Ваши вещи при более низких температурах, и периодически чистить стиральный барабан, чтобы поддерживать его высокий гигиенический уровень.

• Замок от детей

Функция "Замок от детей" позволяет исключить возможность вмешательства детей в работу машины.

При включении этой функции загорается соответствующий индикатор.

• Функция "Отложить стирку"

Позволяет отложить цикл стирки на период до 19 часов с шагом в один час, что повышает удобство использования стиральной машины, особенно если требуется уйти из дома.

• Цифровой графический дисплей

Графический дисплей цифровой панели управления понятен и легкий в использовании при минимальном уходе и внимании. Будучи очень простым в пользовании, цифровой графический дисплей позволяет Вам осуществлять быстрые и точные настройки для стирки, чтобы получать отличные результаты.

• Широкая дверца

Большой диаметр дверцы для удобного обзора! Упрощает загрузку и извлечение белья, особенно крупного, например, постельного белья, полотенец и т.д.

• Шланг модели Aqua для воды и датчик утечки (в некоторых моделях)


Удачно разработанная система защиты от утечки воды в стиральных машинах компании Samsung включает в себя «умный» шланг, предотвращающий утечку воды в месте присоединения к источнику воды, и расположенный на дне датчик утечки. Если на шланге появится разрыв или если обнаружится утечка воды, то имеющаяся внутри шланга губка расширится и заблокирует поступление воды из крана.

• Керамический нагревательный элемент обеспечивает длительную эксплуатацию и экономию электроэнергии (в некоторых моделях)

Созданный нами новейший керамический нагревательный элемент служит в два раза дольше, чем обычные нагревательные элементы.

В результате снижаются затраты на ремонт. Кроме того, снижается коэффициент жесткости воды и экономится электроэнергия.

Данное руководство содержит важную информацию по установке, использованию и уходу за новой стиральной машиной Samsung. В нем вы найдете описание панели управления, инструкции по эксплуатации стиральной машины и советы по использованию новейших возможностей и функций. В разделе "Поиск и устранение неисправностей и информационные коды" на стр. 37 приведены советы по устранению неисправностей новой стиральной машины.

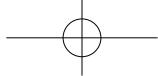

Меры предосторожности

Примите поздравления с приобретением Вами новой стиральной машины Samsung. В этом Руководстве содержится важная информация, касающаяся инсталляции, использования и обслуживания Вашей машины. Пожалуйста, найдите время прочитать это руководство, чтобы в полной мере воспользоваться множеством преимуществ и возможностей Вашей стиральной машины.

ЧТО ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ О БЕЗОПАСНОСТИ

Прочтите, пожалуйста, это Руководство полностью, чтобы у Вас была уверенность в том, что Вы знаете, как безопасно и эффективно управлять множеством возможностей и функций Вашей новой машины. Храните это Руководство в безопасном месте поблизости от машины, чтобы Вы могли использовать её для поиска информации, которая может понадобиться Вам в дальнейшем. Используйте эту машину только для тех целей, которые описаны в Инструкции по эксплуатации.


Предупреждения и важные инструкции по безопасности в этом Руководстве не охватывают все возможные режимы и ситуации, которые могут иметь место. Вам следует руководствоваться здравым смыслом, соблюдать меры безопасности и обеспечивать должный уход за машиной в процессе её инсталляции, при техническом обслуживании и использовании.

Поскольку изложенные здесь инструкции по эксплуатации относятся к разным моделям машин, характеристики Вашей стиральной машины могут несколько отличаться от характеристик, приведенных в этом Руководстве, и не все предупредительные знаки могут иметь отношение к Вашей машине. Если у Вас есть какие-либо вопросы или проблемы, свяжитесь с ближайшим к Вам сервисным центром или найдите рекомендации или информацию на сайте www.samsung.com.

ВАЖНЫЕ МЕТКИ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Значки и символы, используемые в данном руководстве пользователя, означают следующее:

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Неосторожное обращение или несоблюдение мер безопасности может привести к получению серьезной травмы или летальному исходу .
	ВНИМАНИЕ!	Неосторожное обращение или несоблюдение мер безопасности может привести к получению незначительной травмы или повреждению имущества .
	ВНИМАНИЕ!	Чтобы снизить риск возникновения пожара, взрыва, поражения электрическим током или получения травмы при использовании стиральной машины, соблюдайте следующие меры предосторожности.
		НЕ пытайтесь сделать это.
		НЕ разбирайте.
		НЕ прикасайтесь.
		Строго следуйте указаниям.
		Отключите вилку кабеля питания от сетевой розетки.
		Во избежание поражения электрическим током убедитесь, что стиральная машина заземлена.
		Обратитесь в сервисный центр за помощью.
		Примечание

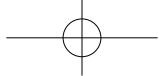

Эти предупредительные знаки размещены здесь для того, чтобы не допустить травмирования Вас и других людей.

Пожалуйста, следите за ними внимательно.

После прочтения этого раздела, держите его в надежном месте для поиска информации, которая может понадобиться Вам в дальнейшем.

 Прежде чем пользоваться этой машиной, прочитайте все инструкции.

Эта машина, как и любое другое оборудование, в котором используется электричество и движущиеся детали, является потенциально опасной. Чтобы безопасно работать с этой машиной, ознакомьтесь с тем, как она действует, и выполняйте уход за ней, когда ею пользуетесь.

Не позволяйте детям (или домашним животным) играть на вашей стиральной машине или внутри её. Дверь стиральной машины трудно открыть изнутри, и дети могут серьезно травмироваться, если окажутся в ловушке внутри машины.



Это устройство могут использовать дети старше 8 лет и взрослые люди с ограниченными физическими, сенсорными либо умственными способностями или лица, у которых отсутствуют необходимые знания или опыт, если их действия контролируются или если они проинструктированы относительно безопасного использования прибора и осознают возможные риски. Детям не следует играть с устройством.

Очистка и обслуживание устройства могут выполняться детьми только под присмотром.

Следите за детьми, чтобы быть уверенными в том, что они не играют с машиной.

Если повреждена штепсельная вилка (шнур электропитания), то чтобы избежать опасности, она должна быть заменена производителем или его сервисным агентом или другим компетентным специалистом.

Стиральную машину необходимо установить так, чтобы был обеспечен доступ к штепсельной вилке, водопроводному крану и водоотводным трубам.

Для стиральных машин с вентиляционными отверстиями в основании обеспечьте, чтобы такие отверстия не перекрывались коврами или какими-либо другими предметами.

Пользуйтесь новыми комплектами шлангов, не следует пользоваться шлангами из старых комплектов.



Меры предосторожности



ВАЖНАЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ ИНСТАЛЛЯЦИИ



Инсталляция этого прибора должна выполняться квалифицированным техником или компанией, оказывающей сервисные услуги.

- Несоблюдение этого требования может привести к удару электротоком, воспламенению, взрыву, проблемам с функционированием изделия или травме.

У этой машины большой вес, подумайте о том, как ее поднимать.

Вставьте шнур питания в настенную розетку переменного тока 220-240 В, 50 Гц и используйте эту розетку только для подключения этой машины. Кроме того, не пользуйтесь удлинительным проводом.

- Использование настенной розетки для одновременного подключения других приборов с помощью тройника или удлинением шнура питания может привести к удару электротоком или возгоранию.
- Убедитесь, что напряжение питания, частота и сила тока соответствуют значениям, которые указаны в технических характеристиках изделия. Невыполнение этого требования может привести к удару электротоком или возгоранию. Вилка питания должна надежно держаться в настенной розетке.

Регулярно удаляйте все посторонние вещества, например, пыль или воду, с контактов вилки питания и с контактных поверхностей сухой тканью.

- Вытащите вилку питания и почистите её сухой тканью.
- Невыполнение этого требования может привести к удару электротоком или возгоранию.

Вставляйте вилку питания в настенную розетку в правильное положение с тем, чтобы шнур шел к полу.

- Если Вы будете вставлять вилку питания в розетку таким образом, что шнур питания будет идти в противоположном направлении, то электрические проводники в шнуре могут повредиться, и это может привести к удару электротоком или возгоранию.

Храните все упаковочные материалы в таком месте, чтобы они ни в коем случае не были доступны детям, поскольку упаковочные материалы могут быть для них опасны.

- Если ребенок всунет свою голову в пакет, то это может привести к его удушью.

Если эта машина или вилка питания или шнур питания будут повреждены, свяжитесь с ближайшим к Вам сервисным центром.



Эта машина должна быть надежно заземлена.

Не заземляйте эту машину через трубу газоснабжения, пластмассовую трубу водопровода или телефонную линию.

- Это может привести к удару электротоком, возгоранию, взрыву или к отказам в работе изделия.
- Никогда не вставляйте шнур питания в розетку, которая не заземлена должным образом. Удостоверьтесь, что заземление соответствует местным и государственным правилам.



Не размещайте эту машину рядом с нагревательными приборами и воспламеняющимися материалами.


Не размещайте эту машину во влажном, масляном или пыльном месте или в месте, находящемся под воздействием прямых солнечных лучей или воды (например, под каплями дождя).

Не размещайте эту машину в местах с низкой температурой.

- Мороз может привести к разрыву труб.

Не устанавливайте эту машину в таких местах, где возможна утечка газа.

- Это может привести к удару электротоком или возгоранию.

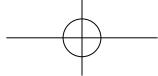

Не пользуйтесь электрическим трансформатором.

- Это может привести к удару электротоком или возгоранию.

Не пользуйтесь повреждённой вилкой питания, повреждённым шнуром питания или настенной розеткой с неплотными контактами.

- Это может привести к удару электротоком или возгоранию.

Не тяните за шнур питания и не изгибайте его чрезмерно.

Не скручивайте и не привязывайте шнур питания.

Не вешайте шнур питания на металлические предметы, положите какую-нибудь тяжелую вещь на шнур питания, поместите шнур питания между какими-нибудь предметами или вложите шнур питания в яичку, расположенную на тыльной стенке машины.

- Несоблюдение этого требования может привести к удару электротоком или возгоранию.

Не тяните за шнур питания, когда вытаскиваете вилку из розетки.

- Вытаскивая вилку из розетки, держитесь за вилку.
- Несоблюдение этого требования может привести к удару электротоком или возгоранию.

Не размещайте шнур питания и шланги там, где Вы можете споткнуться о них и упасть.



ВНИМАНИЕ

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ ИНСТАЛЛЯЦИИ



Эта машина должна быть установлена так, чтобы был обеспечен доступ к розетке питания.

- Несоблюдение этого требования может привести к удару электротоком или возгоранию из-за утечки тока.

Установите Вашу машину на ровном и твердом полу, который может выдержать её вес.

- Несоблюдение этого требования может вызвать аномальные вибрации, перемещение машины по полу, шум или неполадки.



ПРЕДУПРЕДЕЖДЕНИЕ

ВАЖНАЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИНОЙ



Если машина заливается водой, немедленно отключите подачу воды и электропитание и свяжитесь с ближайшим к Вам сервисным центром.

- Не прикасайтесь к вилке питания влажными руками
- Несоблюдение этого требования может привести к удару электротоком

Если от машины исходит странный шум, запах гари или дым, немедленно отключите вилку питания и свяжитесь с ближайшим к Вам сервисным центром.

- Невыполнение этого требования может привести к удару электротоком или возгоранию.


В случае утечки газа (например, пропана, сжиженного нефтяного газа и т. д.) немедленно провентилируйте помещение, не прикасаясь к вилке питания. Не прикасайтесь к машине или к шнурю питания.

- Не включайте вентилятор.
- Искра может привести к взрыву или пожару.

Не разрешайте детям играть внутри или на стиральной машине. Кроме того, избавляясь от машины, снимите рукоятку двери стиральной машины.

- Попав внутрь машины, ребенок может оказаться в ловушке и задохнуться.

Убедитесь, что упаковка (губка, пенопласт), прикрепленная к основанию стиральной машины, удалена перед тем, как Вы начали пользоваться машиной.



Меры предосторожности



Не мойте загрязненные части машины бензином, керосином, бензолом, растворителями красок, спиртом и другими огнеопасными или взрывчатыми веществами.

- Это может привести к удару электротоком, возгоранию и взрыву.

Не открывайте дверь стиральной машины силой, когда она работает (в режимах: стирка водой высокой температуры / сушка / отжим).

- Вода, вытекающая из стиральной машины, может привести к ожогам или сделать пол скользким.

Это может привести к травме.

- Открывание дверцы силой может вызвать поломку машины или привести к травме.

Не подсовывайте свои руки под машину.

- Это может привести к травме.

Не прикасайтесь к вилке питания влажными руками.

- Это может привести к удару электротоком.

Во время работы машины не выдергивайте вилку питания, чтобы отключить машину.

- Повторная вставка вилки питания в стенную розетку может вызвать искру и привести к удару электротоком или возгоранию.

Не позволяйте детям или немощным людям пользоваться этой машиной без присмотра. Не позволяйте детям взбираться на машину.

- Несоблюдение этого требования может привести к удару электротоком, ожогам или травме.

Не всовывайте свою руку или какой-либо металлический предмет под стиральную машину во время её работы.

- Это может привести к травме.

Не отключайте машину, натягивая шнур питания, всегда крепко беритесь за вилку и напрямую вытаскивайте её из розетки питания.

- Повреждение шнура может привести к короткому замыканию, возгоранию и/или удару электротоком.



Не пытайтесь ремонтировать, разбирать или переделывать машину самостоятельно.

- Не пользуйтесь никакими плавкими предохранителями (например, медной вставкой, стальным проводом и т. д.) кроме стандартного плавкого предохранителя.
- Если потребуется ремонт или повторная инсталляция машины, свяжитесь с ближайшим к Вам сервисным центром.
- Несоблюдение этого требования может привести к удару электротоком, возгоранию, поломке машины или к травме.




Если шланг для подачи воды соскочит с крана и начнёт заливать машину, отсоедините вилку питания.

- Несоблюдение этого требования может привести к удару электротоком или возгоранию.

Отсоедините вилку питания, если машина не будет использоваться длительное время или если случится гроза с громом и / или молнией.

- Несоблюдение этого требования может привести к удару электротоком или возгоранию.





ВНИМАНИЕ

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИНОЙ



Если стиральная машина загрязнена такими посторонними веществами, как средства для стирки, загрязнения, остатки пищи и т. д., отсоедините вилку питания и почистите стиральную машину, пользуясь влажной и мягкой тканью.

- Несоблюдение этого требования может привести к обесцвечиванию, деформации, поломке или ржавчине.

Переднее стекло может разбиться от сильного удара. Будьте осторожны, пользуясь стиральной машиной.

- Разбитое стекло может привести к травме.

В случае прекращения подачи воды или при повторном подсоединении шланга подачи воды, открывайте кран медленно.

Открывайте кран медленно, если машиной давно не пользовались.

- Наличие воздуха в шланге подачи воды или в водопроводной трубе может привести к поломке какой-либо детали или к утечке воды.

Если во время работы будет иметь место произвольный слив, проверьте, есть ли проблема со сливом.

- Если стиральная машина используется, когда она заливается водой из-за неполадок со сливом, это может привести к удару электротоком или возгоранием при наличии утечки электричества.

Укладывайте бельё в стиральную машину полностью, чтобы оно не зажималось дверью.

- Если бельё зажмётся дверью, то оно может повредиться или может поломаться стиральная машина или появится утечка воды.

Следите за тем, чтобы кран был закрыт, когда стиральной машиной не пользуются.

- Убедитесь, что винт на соединителе шланга подачи воды затянут должным образом.
- Несоблюдение этого требования может привести к порче имущества или травме.

Проверьте, чтобы на резиновом уплотнении не было посторонних материалов (лоскутов ткани, ниток и т. д.).

- Не плотно закрытая дверь может привести к утечке воды.

Перед тем, как пользоваться машиной, откройте кран и убедитесь, что соединитель шланга подачи воды затянут надежно и что утечка воды, которая была прежде, отсутствует.

- Если винты или соединитель шланга подачи воды затянуты неплотно, то это может привести к утечке воды.

Чтобы снизить опасность возгорания или взрыва:

- При определенных условиях в такой системе с горячей водой, как Ваш нагреватель горячей воды, в случае, если этот нагреватель не использовался на протяжении двух недель или более, может образовываться водород. ВОДОРОД - ЭТО ВЗРЫВООПАСНЫЙ ГАЗ. Если Ваша система горячей воды не использовалась в течение двух недель или более, откройте все краны горячей воды в Вашем доме, и позвольте воде стекать в течение нескольких минут прежде, чем пользоваться стиральной машиной. Это позволит выйти всему образовавшемуся водороду. В это время не следует курить и зажигать открытого огня, так как водород огнеопасен. Если имеет место утечка газа, немедленно проветрите помещение, не прикасаясь к вилке электропитания.

Приобретенное вами устройство предназначено только для домашнего использования.

Использование устройства в коммерческих целях квалифицируется как ненадлежащее использование. В таком случае на устройство не распространяется стандартная гарантия Samsung, и Samsung не несет ответственности за неисправности или повреждения, полученные в результате подобного использования.



Меры предосторожности



Не влезайте на машину и не кладите на неё вещи (такие как бельё, зажжённые свечи, непогашенные сигареты, посуду, химикаты, металлические предметы и т. д.).

- Это может привести к удару электротоком, возгоранию, поломке машины или травме.

Не распыляйте легкоиспаряющиеся вещества, например, инсектициды, по поверхности машины.

- Помимо того, что они вредны для людей, они могут также привести к удару электротоком, возгоранию или поломке машины.

Не помещайте возле стиральной машины приборы, которые создают электромагнитные поля.

- Это может привести к травме из-за сбоя в работе машины.

Так как вода, сливаемая в режиме стирки и сушки, имеет высокую температуру, не допускайте контакта с этой водой.

- Это может привести к ожогу или травме.

Не стирайте, не отжимайте и не сушите водонепроницаемые подстилки для сидений, циновки или одежду (*), если у Вашей машины нет специальной программы для стирки этих вещей.

- Не стирайте толстых, жестких циновок.
- Это может привести к травме или повредить стиральную машину, стены, пол или одежду из-за чрезмерной вибрации.
- * Шерстяные постельные принадлежности, накидки от дождя, рыбачьи жилеты, лыжные штаны, спальные мешки, детские подгузники, спортивные трикотажные костюмы, а также тенты для укрытия велосипедов, мотоциклов, автомобилей и т. д.

Не включайте машину в работу, если коробка для моющих средств не вставлена на своё место.

- Это может привести к удару электротоком или к травме из-за утечки воды.

Не прикасайтесь к внутренней поверхности бака во время или сразу после сушки, так как она горяча.

- Это может привести к ожогам.

Не кладите свою руку в коробку для моющих средств после того, как откроете её.

- Это может привести к травме, поскольку Ваша рука может быть захвачена устройством ввода данных для моющих средств. Не кладите в стиральную машину никаких предметов (таких, как ботинки, остатки пищи, животных), кроме тех, которые подлежат стирке.
- Из-за сильной вибрации это может привести к поломке стиральной машины или к травме и гибели домашних животных .

Не нажмайте на кнопки такими острыми предметами, как шпильки, ножи, гвозди и т. д.


- Это может привести к удару электротоком или травме.


Не мойте бельё, загрязненное маслами, кремами или лосьонами, которые обычно продаются в специальных магазинах, где продаются средства по уходу за кожей, или в массажных клиниках.

- Это может отразиться на резиновом уплотнении, которое будет деформировано и начнет пропускать воду.

Не оставляйте металлические предметы, например, английскую булавку или заколку для волос, или тюбик с отбеливателем в барабане на долгое время.

- Это может привести к появлению ржавчины на барабане
- Если на поверхности барабана начинает появляться ржавчина, нанесите на его поверхность моющее средство (нейтральное) и воспользуйтесь губкой, чтобы удалить ее. Ни в коем случае не пользуйтесь металлической щеткой.



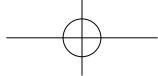

Не используйте непосредственно средства сухой химической чистки и не стирайте, не ополаскивайте и не отжимайте белье, загрязненное какими-либо средствами сухой химической чистки.

- Это может привести к самовоспламенению или возгоранию из-за высокой температуры, которая создается при окислении нефти.

Не пользуйтесь горячей водой из устройств для охлаждения / нагрева воды.

- Это может привести к неполадкам в стиральной машине

Не используйте для стиральной машины натуральное мыло для мытья рук.

- Если оно затвердеет и накопится в стиральной машине, это может привести к неполадкам в ней, обесцвечиванию, к появлению ржавчины или неприятных запахов.

Не стирайте крупные вещи, например, постельные принадлежности в сетке для стирки.

- Укладывайте носки и бюстгальтеры в сетку для стирки и стирайте их с другим бельем.

- Невыполнение этого требования может привести к травме из-за сильных вибраций.

Не пользуйтесь затвердевшими средствами для стирки.

- Их скопление в стиральной машине может привести к утечке воды.

Если у Вашей стиральной машины в ее основании имеются вентиляционные отверстия, проверьте, чтобы эти отверстия не были перекрыты ковром или каким-то другим предметом, препятствующим проходу воздуха.

Удостоверьтесь, что карманы одежды, которая будет стираться в машине, пусты.

- Твердые, острые предметы, например, монеты, английские булавки, гвозди, шурупы или камни могут привести к поломке стиральной машины.

Не стирайте в машине одежду с крупными пряжками, пуговицами или другими тяжелыми металлическими аксессуарами.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ ЧИСТКИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ



Не чистите машину, просто обрызгивая ее водой.

Не используйте чистящее средство на основе крепких кислот.

Не используйте бензин, растворители или спирт для чистки стиральной машины.

- Это может привести к обесцвечиванию, деформации, поломке, удару электротоком или возгоранию.

Прежде, чем чистить стиральную машину или выполнять ее техническое обслуживание, отсоедините машину от питания, вытащив вилку питания из настенной розетки.

- Несоблюдение этого требования может привести к удару электротоком или возгоранию.

ИНСТРУКЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ ЗНАКА WEEE




Правильная утилизация изделия (Использованное электрическое и электронное оборудование)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

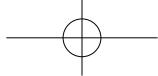

Содержание

УСТАНОВКА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

13

- 13 Проверка комплектации
- 14 Соответствие требованиям к установке
- 14 Электрическое питание и заземление
- 14 Подача воды
- 15 Слив
- 15 Напольное покрытие
- 15 Температура окружающей среды
- 15 Установка в нише или в шкафу
- 15 Установка стиральной машины

СТИРКА БЕЛЬЯ

21

- 21 Первая стирка белья
- 21 Общие указания
- 22 Использование панели управления
- 25 Замок от детей
- 25 Отключение звукового сигнала
- 26 Функция "Отложить стирку"
- 26 Технология барботирования Eco Bubble
- 28 Стирка белья с использованием переключателя циклов
- 28 Установка режима стирки вручную
- 29 Инструкции по стирке белья
- 30 Сведения о моющих средствах и добавках
- 30 Использование моющих средств для стирки
- 31 Отсек для моющих средств

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

32

- 32 Программа Очистка барабана Eco
- 33 Аварийный слив воды из стиральной машины
- 34 Чистка фильтра для мусора
- 34 Чистка внешней поверхности стиральной машины
- 35 Чистка отсека для моющих средств и ниши отсека
- 36 Чистка сетчатого фильтра шланга подачи воды
- 36 Ремонт замерзшей стиральной машины
- 36 Хранение стиральной машины

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОДЫ

37

- 37 Проверьте следующие пункты, если стиральная машина...
- 38 Информационные коды

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ


39

- 39 Таблица программ

ПРИЛОЖЕНИЕ

40

- 40 Описание символов на этикетках одежды
- 40 Защита окружающей среды
- 41 Соответствие стандартам безопасности
- 41 Технические характеристики
- 42 Технические характеристики
- 43 Энергетическая Эффективность


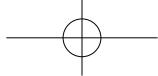


Установка стиральной машины

Специалист по установке должен строго соблюдать данные инструкции, чтобы обеспечить правильную работу стиральной машины и предотвратить опасность получения травм во время стирки.

ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТАЦИИ


Аккуратно распакуйте стиральную машину и убедитесь, что в комплект входят все детали, указанные ниже. Если стиральная машина была повреждена во время транспортировки или в комплекте отсутствуют некоторые детали, обратитесь в центр по обслуживанию клиентов компании Samsung или к дилеру компании Samsung.

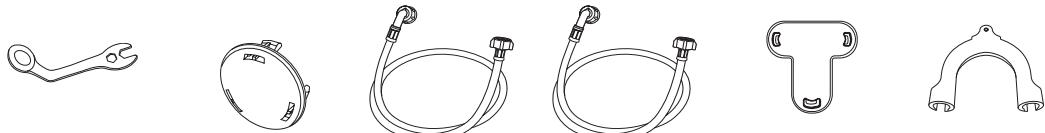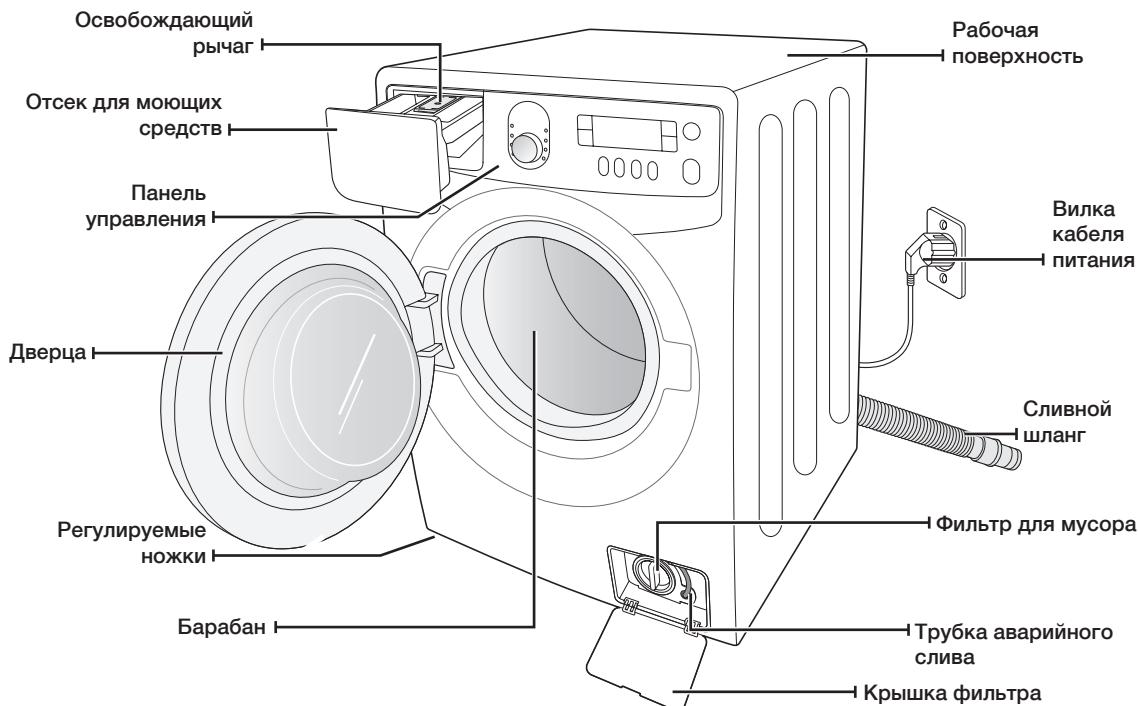

Гаечный ключ	*Заглушки отверстий транспортировочных болтов	Шланг для подачи холодной воды	Шланг для подачи горячей воды (в некоторых моделях)	Заглушку	Держатель шланга
--------------	---	--------------------------------	---	----------	------------------



* Заглушки отверстий транспортировочных болтов: Количество заглушек для отверстий под болты зависит от модели (3~5 заглушек).

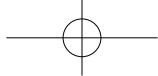

Установка стиральной машины

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ К УСТАНОВКЕ

Электрическое питание и заземление

 Никогда не используйте удлинитель. Используйте только кабель питания, который поставляется в комплекте со стиральной машиной.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При подготовке к установке убедитесь, что источник питания соответствует следующим требованиям:

- розетка с напряжением питания 220-240 В, 50 Гц, предохранитель или автоматический выключатель на 15 А;
 - отдельная ответвленная цепь, предназначенная только для стиральной машины.
- Стиральная машина должна быть заземлена. В случае ненадлежащей работы стиральной машины или ее поломки заземление снижает риск поражения электрическим током, обеспечивая путь наименьшего сопротивления для электрического тока.

Стиральная машина поставляется с кабелем питания, который снабжен 2-штырьковой вилкой с заземляющим контактом для использования в розетке с заземлением.

 Никогда не подсоединяйте заземляющий провод к пластиковому водопроводу, газопроводу или трубе горячей воды.

Неправильное подключение заземляющего провода может привести к поражению электрическим током.

Обратитесь за консультацией к квалифицированному электрику или специалисту по техническому обслуживанию, если не уверены, правильно ли выполнено заземление стиральной машины. Не заменяйте вилку кабеля питания, поставляемого со стиральной машиной. Если вилка не подходит к розетке, обратитесь к квалифицированному электрику за помощью в установке правильной розетки.

Подача воды


При работе в стиральную машину вода будет поступать надлежащим образом, если давление воды составит 50-800 кПа. При давлении воды ниже 50 кПа может произойти сбой в работе клапана для воды, и этот клапан может закрыться не полностью. Возможно, для наполнения стиральной машины водой потребуется больше времени по сравнению со значением времени, заданным в системе управления, что приведет к выключению устройства (в системе управления задано ограничение на время наполнения стиральной машины водой, что позволяет предотвратить переливание воды/затопление в случае ослабления внутреннего шланга). Чтобы длины входящих в комплект поставки шлангов было достаточно для подключения стиральной машины к водопроводу, водопроводные краны должны находиться на расстоянии не более 122 см от задней стенки стиральной машины.

 В большинстве магазинов сантехники продаются впускные шланги разной длины (максимальная длина - 305 см).

Можно сократить риск возникновения утечек и ущерба, причиненного водой, выполнив следующие действия.

- Обеспечить свободный доступ к водопроводным кранам.
- Закрывать краны, когда стиральная машина не используется.
- Периодически проверять наличие утечек через прокладки шланга для подачи воды.

 Перед первым использованием стиральной машины проверьте все места подсоединения шлангов к клапану для воды и водопроводным кранам на наличие утечек.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

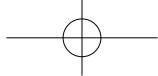

Слив

Компания Samsung рекомендует использовать вертикальную трубу высотой 65 см. Сливной шланг должен быть проложен через зажим сливного шланга (расположен на задней стенке машины) к сливной трубе. Сливная труба должна иметь достаточно большой диаметр, чтобы соответствовать внешнему диаметру сливного шланга. Сливной шланг прикрепляется к стиральной машине на заводе-изготовителе.

Напольное покрытие

Для наилучшей работы стиральная машина должна быть установлена на ровную и твердую поверхность. Деревянные полы, возможно, потребуется укрепить, чтобы снизить уровень вибраций. Ковровые покрытия и кафельные полы способствуют возникновению вибрации, при этом наблюдается тенденция небольшого перемещения стиральной машины во время отжима.

Не следует устанавливать стиральную машину на платформу или на неустойчивую поверхность.

Температура окружающей среды

Не устанавливайте стиральную машину в местах, где вода может замерзнуть, так как в клапане для воды, в насосе и шлангах устройства всегда остается небольшое количество воды. Замерзшая вода в трубах может привести к повреждению ремней, насоса и других компонентов.

Установка в нише или в шкафу

Для безопасной и правильной работы новой стиральной машины при ее установке необходимо соблюдать следующие минимальные зазоры.

По бокам - 25 мм

Сзади - 51 мм

Сверху - 25 мм

Спереди - 465 мм

Если стиральная машина и сушилка установлены вместе, в передней части ниши или шкафа должно быть свободное пространство не менее 465 мм для обеспечения вентиляции. Если стиральная машина установлена отдельно, то особой вентиляции не требуется.

УСТАНОВКА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ


ШАГ 1

Выбор места для установки машины



Перед установкой стиральной машины убедитесь, что будущее место расположения отвечает следующим требованиям.

- Наличие твердой, ровной поверхности без коврового покрытия или покрытия, которое может препятствовать вентиляции.
- Защищенность от воздействия прямых солнечных лучей.
- Достаточная вентиляция.
- Температура в помещении не ниже 0 °C.
- Расположение вдали от источников тепла, например, масляного или газового обогревателя.
- Достаточно места для того, чтобы кабель питания не проходил под стиральной машиной.

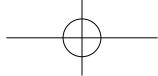


Установка стиральной машины

ШАГ 2


Удаление транспортировочных болтов

Перед установкой стиральной машины необходимо удалить пять транспортировочных болтов на задней стенке стиральной машины.


1. Ослабьте все транспортировочные болты с помощью прилагаемого ключа.

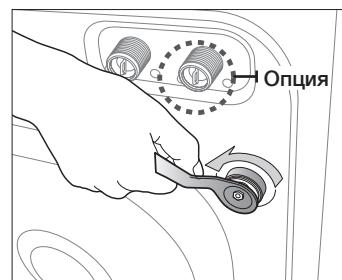

2. Держите болт гаечным ключом и извлеките его через широкую часть отверстия. Повторите процедуру для каждого болта.

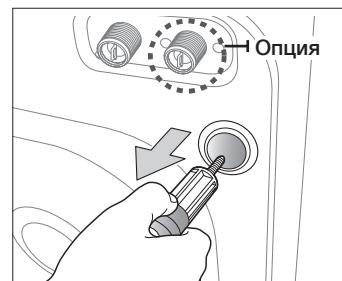


3. Закройте отверстия с помощью прилагаемых пластмассовых заглушек.

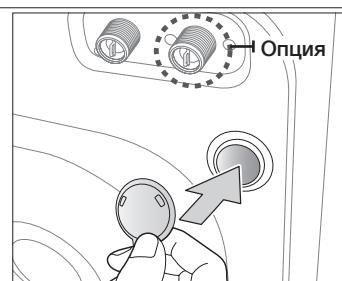

4. Поместите транспортировочные болты в безопасное место, поскольку они могут пригодиться при транспортировке стиральной машины в будущем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Упаковочные материалы могут быть опасными для детей; храните все упаковочные материалы (пластиковые пакеты, пенопласт и т.д.) в недоступном для детей месте.






ШАГ 3

Регулировка высоты ножек


При установке стиральной машины необходимо обеспечить свободный доступ к вилке кабеля питания, шлангу подачи воды и сливному шлангу.

1. Переместите стиральную машину в выбранное вами место.

2. Выровняйте стиральную машину, вращая пальцами регулируемые ножки в нужную сторону, чтобы увеличить или уменьшить их длину.

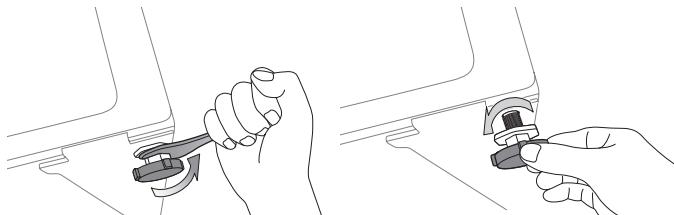

3. Когда стиральная машина будет выровнена, затяните гайки с помощью прилагаемого к стиральной машине гаечного ключа.

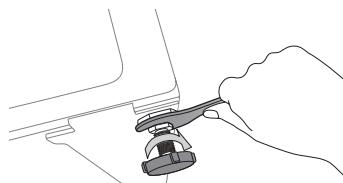


ШАГ 4

Подсоединение шланга подачи воды и сливного шланга


Подсоединение шланга подачи воды

1. Возмите шланг подачи холодной воды с Г-образной насадкой и подсоедините его к входному отверстию подачи холодной воды на задней стенке машины. Затяните соединение вручную.

Один конец шланга подачи воды необходимо подсоединить к стиральной машине, а другой - к водопроводному крану. Не растягивайте шланг подачи воды. Если шланг слишком короткий, замените шланг более длинным, выдерживающим высокое давление.

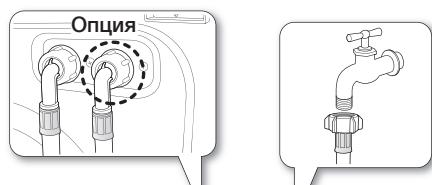

2. Подсоедините другой конец шланга подачи холодной воды к водопроводному крану с холодной водой и затяните соединение вручную. Если необходимо, можно изменить положение шланга подачи воды на стиральной машине. Для этого ослабьте соединение, поверните шланг и снова затяните соединение.

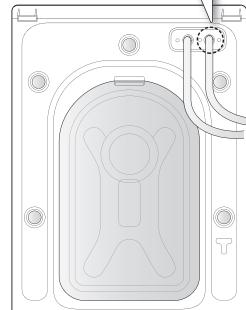

Для некоторых моделей с дополнительной подачей горячей воды:

1. Возмите шланг подачи горячей воды с красной Г-образной насадкой и подсоедините к входному отверстию подачи горячей воды на задней панели машины. Затяните соединение вручную.
2. Подсоедините другой конец шланга подачи горячей воды к водопроводному крану с горячей водой и затяните соединение вручную.
3. Если хотите использовать только холодную воду, используйте Y-образный тройник.




Установка стиральной машины

Подсоединение шланга подачи воды


- Снимите адаптер со шланга подачи воды.



- С помощью крестообразной отвертки ослабьте четыре винта на адаптере. Затем поверните часть (2) адаптера в направлении, указанном стрелкой, пока не образуется зазор шириной около 5 мм.

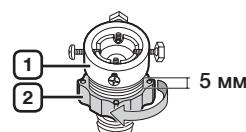


- Подсоедините адаптер к водопроводному крану и тую затяните винты, поднимая адаптер вверх. Поверните часть (2) в направлении, указанном стрелкой, и соедините части (1) и (2).

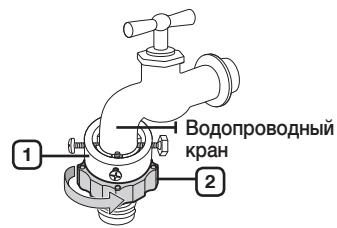


- Подсоедините шланг подачи воды к адаптеру. Если отпустить часть (3), шланг автоматически подсоединится к адаптеру со щелчком.

После подсоединения шланга подачи воды к адаптеру убедитесь, что он правильно подсоединен, потянув шланг вниз.

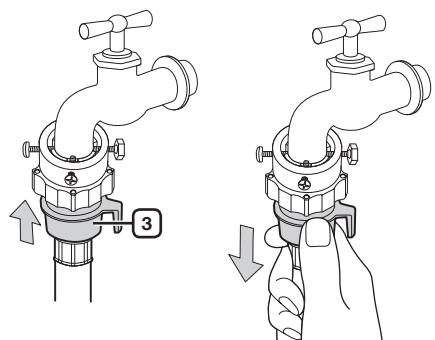

- Подсоедините другой конец шланга подачи воды к впускному клапану для воды, расположенному на задней стенке стиральной машины. Заверните шланг по часовой стрелке до упора.

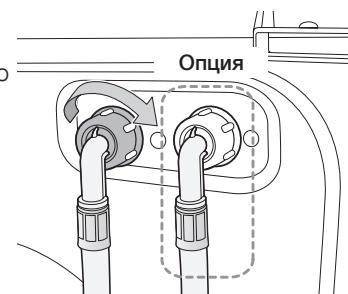




6. Включите подачу воды и убедитесь, что нет протечки воды из клапана подачи воды, крана или адаптера. Если есть протечка воды, повторите предыдущие действия.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте стиральную машину, если обнаружена протечка. Это может привести к поражению электрическим током или травмам.

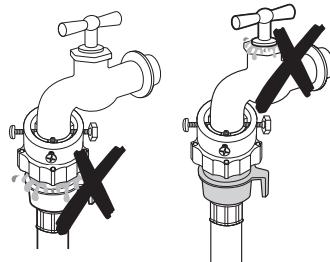

- Если на водопроводном кране имеется резьба, подсоедините шланг подачи воды к крану, как показано на рисунке.

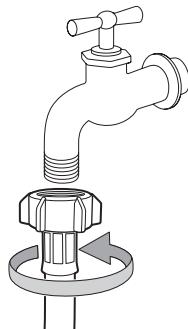



-  Для подачи воды используйте наиболее удобный для этой цели водопроводный кран. В случае, если кран имеет квадратную форму или слишком большой диаметр, извлеките промежуточное кольцо, прежде чем подсоединять адаптер к водопроводному крану.

Подключение шланга модели Aqua (в некоторых моделях)

Насадка к шлангу модели Aqua была изобретена для защиты от утечки воды. Она присоединяется к шлангу подачи воды и автоматически отключает поток воды, если шланг поврежден. На ней также срабатывает предупреждающий индикатор.

- Присоедините шланг подачи воды к крану, как показано на рисунке.

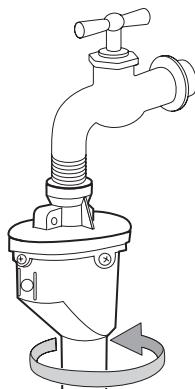

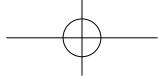


Установка стиральной машины

Подсоединение сливного шланга

Конец сливного шланга можно расположить тремя способами.

- Через бортик раковины: сливной шланг должен располагаться на высоте 60 - 90 см.

Чтобы конец сливного шланга был изогнут, используйте имеющийся в комплекте стиральной машины пластиковый держатель шланга. Во избежание перемещения сливного шланга закрепите держатель на стене с помощью крючка или на водопроводном кране с помощью веревки.

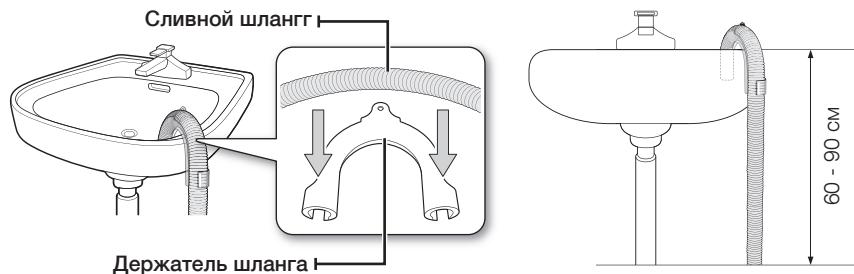


- В ответвление сливной трубы раковины: ответвление сливной трубы должно располагаться выше сифона слива раковины, чтобы конец шланга находился не ниже 60 см над уровнем пола.
- В сливной трубе: рекомендуется использовать вертикальную трубу высотой 65 см; она должна быть не короче 60 см и не длиннее 90 см.



Параметры стояка для слива:

- минимальный диаметр 5 см.
- минимальная скорость слива 60 литров в минуту.

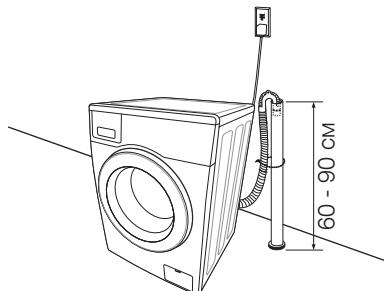

ШАГ 5


Подключение стиральной машины к электропитанию


Вставьте шнур питания в настенную розетку переменного тока напряжением 220-240 В / 50 Гц, розетка должна иметь защитный предохранитель или автоматический выключатель. (дополнительную информацию о требованиях к электричеству и заземлению см. на стр. 14).



Тестовый запуск

После установки стиральной машины произведите проверку, запустив программу **Полоскание+отжим**.



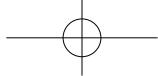

Стирка белья

С новой стиральной машиной Samsung при стирке белья самым трудным будет принять решение о том, какое белье стирать в первую очередь.

ПЕРВАЯ СТИРКА БЕЛЬЯ




Перед первой стиркой белья необходимо запустить полный цикл стирки без белья.

- Нажмите кнопку **Вкл.**
- Добавьте небольшое количество средства для стирки в отделение **II** отсека для моющих средств.
- Включите подачу воды в стиральную машину.
- Еще раз нажмите кнопку температуры, чтобы выбрать температуру 40°C.
- Нажмите кнопку **Старт/Пауза**.



При этом удалится вода, которая могла остаться в машине после испытаний, выполненных на заводе-изготовителе.

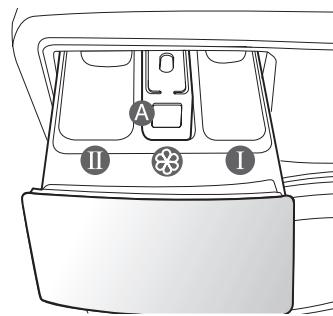

Отсек I: моющее средство для предварительной стирки или крахмал.

Отсек II: средство для основной стирки, средство для смягчения воды, средство для предварительного замачивания, отбеливатель и пятновыводитель.



Чтобы стирать жидким моющим средством, пользуйтесь дозатором для жидкых моющих средств (см. стр. 31 Руководства соответствующей модели). Не добавляйте порошковое моющее средство в дозатор для жидких моющих средств.



Отсек ®: добавки, например кондиционер для белья или вспомогательные вещества [заполнять следует не выше нижнего края перегородки "A" (МАКС.)]

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- Загрузите белье в стиральную машину.



Не перегружайте стиральную машину. Для определения объема загрузки для каждого типа белья см. таблицу на стр. 30.



- Убедитесь в том, что белье не защемилось дверцей, поскольку это может привести к утечке воды.
- После цикла стирки средство для стирки может остаться в резиновых уплотнителях передней части стиральной машины. Удалите оставшееся средство для стирки, поскольку это может вызвать протечку воды.
- Не прикасайтесь к стеклянной дверце, когда ваша стиральная машина работает, так как она может быть горячей.
- Не открывайте ящичек для моющих средств и не извлекайте фильтр для мусора, когда стиральная машина работает, так как Вы можете попасть под струю горячей воды или пара.
- Не стирайте водонепроницаемые вещи в цикле обычной стирки, используйте для этого только программу для стирки вещей, которые носят на открытом воздухе.

- Закройте дверь до щелча.


- Включите стиральную машину.

- Добавьте в отсек для моющих средств средство для стирки и добавки.

- Выберите необходимый цикл и параметры для загруженного белья.


Загорится индикатор стирки, и на дисплее отобразится предполагаемая продолжительность цикла стирки.

- Нажмите кнопку **Старт/Пауза**.

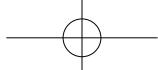

Стирка белья

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

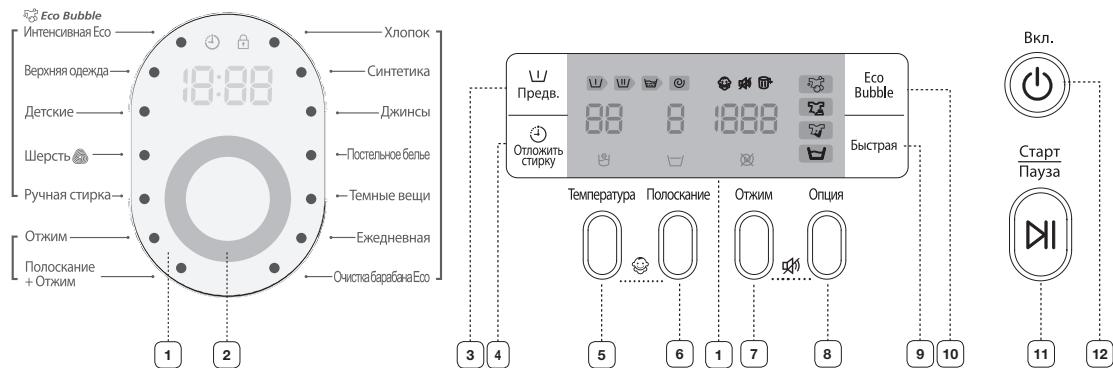

1 ЦИФРОВОЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ	<p>Отображение оставшегося времени цикла стирки, всей информации о цикле стирки и сообщений об ошибках.</p>
2 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦИКЛОВ	<p>Выберите для цикла необходимую программу и скорость отжима.</p> <p> Для получения более подробной информации см. раздел “Стирка белья с использованием переключателя циклов”.</p> <p>Хлопок - средне- или слабозагрязненные изделия из хлопка, постельное белье, салфетки и скатерти, нижнее белье, полотенца, сорочки и т.п.</p> <p>Синтетика - средне- или слабозагрязненные блузки, сорочки и т.п., изготовленные из полиэфира (диолен, тревира), полиамида (перлон, нейлон) или аналогичного состава.</p> <p>Джинсы - Повышенный уровень воды при основной стирке и при дополнительном полоскании удаляет остатки стирального порошка, которые могут оставить пятна на Вашей одежде.</p> <p>Постельное белье - Для покрывал, простыней, пододеяльников и т. д.</p> <p> Для получения наилучшего результата стирайте только один вид постельных принадлежностей общим весом до 2 кг.</p> <p>Темные вещи - Дополнительные полоскания и сниженная скорость вращения обеспечивают, чтобы Ваши любимые темные вещи стирались в щадящем режиме и тщательно прополаскивались.</p> <p>Ежедневная – Используется для таких ежедневно используемых вещей, как нижнее белье и рубашки.</p> <p>Очистка барабана Eco - Используйте эту программу для чистки барабана. Она удаляет с барабана грязь и бактерии. Рекомендуется пользоваться ею регулярно (через каждые 40 стирок). Никаких моющих средств или отбеливателей не требуется.</p> <p>Интенсивная Eco - Низкотемпературная программа Eco Bubble обеспечит Вам отличную стирку при значительной экономии электроэнергии.</p> <p>Верхняя одежда- Используйте эту программу для такой верхней одежды, как одежда для горных прогулок, горнолыжная и спортивная одежда. Для одежды из тканей, прошедших функциональную технологическую обработку и включающих таких волокна, как спандекс, стрейч и микроволокно.</p> <p>Детские - Стирка при высокой температуре и дополнительные циклы полоскания исключают присутствие на вашей деликатной одежде следов любых стиральных порошков.</p>



Шерсть - только изделия из шерсти, для которых можно использовать машинную стирку. Объем загрузки должен быть меньше 2 кг.


- Стирка в режиме стирка шерсти осуществляется спокойным покачиванием барабана. В режиме полоскание спокойное покачивание и замачивание продолжаются, чтобы предотвратить усадку / изменение формы шерстяных волокон, а также, чтобы очищение осуществлялось наиболее щадящим способом. Остановить эту операцию несложно.
- Для получения лучших результатов стирки и для лучшей сохранности шерстяных волокон в режиме стирка шерсти рекомендуется пользоваться нейтральным стиральным порошком.

Ручная стирка - Очень щадящая программа стирки, столь же мягкая, как ручная стирка.

Отжим - дополнительный цикл отжима для более тщательного отжима.


Полоскание + Отжим - режим используется при стирке белья, для которого необходимо выполнить только полоскание, или для добавления кондиционера во время полоскания.

3 КНОПКА ВЫБОРА ПРЕДВ.	Нажмите на кнопку Предв., чтобы выбрать предварительную стирку. Предварительная стирка возможна только для таких программ стирки, как: Хлопок, Синтетика, Джинсы, Постельное белье, Темные вещи, Ежедневная, Детские.				
4 КНОПКА ВЫБОРА ОТЛОЖИТЬ СТИРКУ	Нажмите эту кнопку несколько раз для переключения доступных вариантов отложенного завершения стирки (от 3 до 19 часов с шагом в один час). Отображаемое время обозначает время окончания цикла стирки.				
5 КНОПКА ВЫБОРА ТЕМПЕРАТУРЫ	Нажмите эту кнопку несколько раз для переключения доступных вариантов температуры воды: (холодная(Х), 30 °C, 40 °C, 60 °C и 95 °C).				
6 КНОПКА ВЫБОРА ПОЛОСКАНИЕ	Нажмите эту кнопку для добавления дополнительных циклов полоскания. Доступно максимум пять циклов полоскания.				
7 КНОПКА ВЫБОРА ОТЖИМ	<p>Последовательно нажимайте кнопку для выбора скорости отжима.</p> <table border="1"><tbody><tr><td>WF1702/ WF1602/ WF-M702/ WF-M602 WF-E702/ WF-E602</td><td>Х, 400, 800, 1000, 1200 об./мин.</td></tr><tr><td>WF1700/ WF1600</td><td>Х, 400, 600, 800, 1000 об./мин.</td></tr></tbody></table> <p>“Без отжима Х” – после последнего слива белье остается в барабане без отжима.</p> <p>“Задержка полоскания \” – белье остается замоченным в воде, оставшейся после последнего полоскания. Перед извлечением белья должен быть выполнен цикл слива или отжима.</p>	WF1702/ WF1602/ WF-M702/ WF-M602 WF-E702/ WF-E602	Х, 400, 800, 1000, 1200 об./мин.	WF1700/ WF1600	Х, 400, 600, 800, 1000 об./мин.
WF1702/ WF1602/ WF-M702/ WF-M602 WF-E702/ WF-E602	Х, 400, 800, 1000, 1200 об./мин.				
WF1700/ WF1600	Х, 400, 600, 800, 1000 об./мин.				



Стирка белья

8 КНОПКА ВЫБОРА ОПЦИЯ	<p>Нажмите нужное число раз на эту кнопку, чтобы выбрать нужную дополнительную функцию стирки:</p> <p>Замачивание → Интенсивная стирка → Легкое гладкене → Замачивание + Интенсивная стирка → Замачивание + Легкое гладкене → Интенсивная стирка + Легкое гладкене → Замачивание + Интенсивная стирка + Легкое гладкене → (откл.)</p> <p>“Легкое гладкене ”: Используйте эту дополнительную функцию для эффективного удаления пятен с белья методом его замачивания.</p> <ul style="list-style-type: none">Процесс замачивания осуществляется в течение 13 минут в цикле стирки.Функция Замачивание выполняется за 6 циклов в течение 30 минут, где в каждом цикле выполняется замачивание, когда барабан 1 минуту вращается и в течение 4 минут стоит на месте.Функция Замачивание действует только для следующих программ стирки: Хлопок, Синтетика, Джинсы, Постельное белье, Ежедневная, Детские. <p>“Интенсивная стирка 9 КНОПКА ВЫБОРА БЫСТРЫЙ СТИРКА</p>	<p>Эта программа предназначена для легко загрязненного белья весом до 2 кг, которое Вам нужно срочно постирать. Минимально эта программа занимает около 15 минут, но может отличаться от указанного значения в зависимости от давления, жесткости и температуры воды на входе, от комнатной температуры, вида, количества и степени загрязнения белья, несбалансированной загрузки используемого стирального средства, колебаний напряжения электроэнергии и выбранных дополнительных функций.</p> <ul style="list-style-type: none">Нажмите на эту кнопку нужное число раз, чтобы выбрать нужную продолжительность цикла стирки: 15мин → 20мин → 30мин → 40мин → 50мин → 60мин → Откл. <p>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Количество порошкового/жидкого моющего средства не должно превышать 20 г (для белья весом 2 кг), в противном случае моющее средство может остаться на одежде.</p>
10 КНОПКА ВЫБОРА ECO BUBBLE	<p>Выбор программы Eco Bubble включен по умолчанию. Нажмите один раз кнопку программы Eco Bubble, чтобы ее отменить, и кнопку Bubble Generator ОТКЛ. (показана на панели управления), нажмите на нее еще раз ВКЛ, чтобы снова включить эту функцию.</p> <ul style="list-style-type: none">Некоторые циклы стирки должны иметь возможность включения (ВКЛ.) программы Eco Bubble (будет отображаться на панели, а Генератор включается автоматически).Некоторым циклам стирки эта программа не нужна и генератор отключается автоматически ОТКЛ.Для многих циклов Вы можете вручную настраивать эту программу, что заметно повлияет на продолжительность стирки, отображаемую на панели управления (см. стр. 27 для получения дополнительной информации).	
11 КНОПКА “СТАРТ/ПАУЗА”	<p>Нажмите для приостановки или перезапуска цикла стирки.</p>	
12 КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ	<p>Нажмите эту кнопку один раз, чтобы включить стиральную машину, и нажмите повторно, чтобы выключить.</p> <p>Если стиральная машина остается включенной более 10 минут и не производится никаких операций, питание автоматически выключается.</p>	

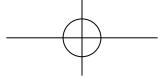


Замок от детей

Функция “Замок от детей” позволяет заблокировать кнопки, чтобы дети не смогли изменить выбранный цикл стирки.

Включение/выключение

Если необходимо включить или выключить функцию “Замок от детей”, одновременно нажмите кнопки **Температура** и **Полоскание** на 3 секунды. Когда эта функция включится, загорится индикатор “Замок от детей” ☺.

 Когда включена функция “Замок от детей”, работает только кнопка **Вкл.** Функция “Замок от детей” остается включенной даже после включения и выключения питания или после отключения и повторного подключения кабеля питания.

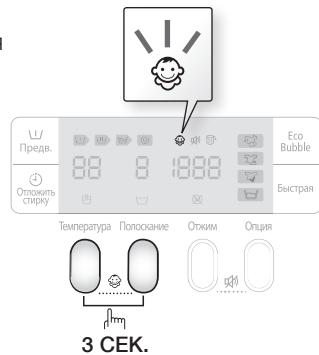



Отключение звукового сигнала

Функцию “Отключение звукового сигнала” можно выбрать во время всех программ стирки. При выборе этой функции подача звуковых сигналов отключается для всех программ. Звуковые сигналы остаются отключенными даже при неоднократном выключении и включении стиральной машины.

Включение/выключение

Если необходимо включить или выключить функцию “Отключение звукового сигнала”, одновременно нажмите кнопки **Отжим** и **Опция** на 3 секунды. Когда эта функция включится, загорится индикатор “Звук отключен” ⚡.

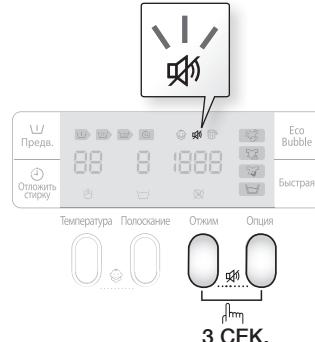

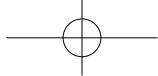

Стирка белья

Функция “Отложить стирку”

Можно запрограммировать стиральную машину так, чтобы она автоматически закончила стирку позже, выбрав время отсрочки на 3 - 19 часов (с шагом в 1 час). Отображаемое на дисплее время обозначает время окончания стирки.

1. Вручную или автоматически установите программу для стиральной машины в соответствии с типом ткани белья, предназначенного для стирки.
2. Нажмите кнопку “**Отложить стирку**” несколько раз, пока не будет установлено время задержки.
3. Нажмите кнопку **Старт/Пауза**. Загорится индикатор “**Отложить стирку**”, и часы начнут обратный отсчет до указанного времени.
4. Чтобы отменить функцию “Отложить стирку”, нажмите кнопку Вкл., затем снова включите стиральную машину.

Технология барботирования Eco Bubble

В процессе стирки технология Eco Bubble активизирует моющее средство намного раньше и быстрее за счет действия генератора пузырьков, быстро смешивая небольшое количество воды с воздухом и моющим средством (работает с моющими средствами в виде порошка, таблеток или жидкости). Благодаря этому в барабане прежде, чем туда будет подана основная порция воды, образуется подушка из пены, и насыщенные моющим средством пузырьки проникают в ткани намного быстрее и эффективнее, чем в обычных стиральных машинах, обеспечивая чистую стирку при более низкой температуре. Чем ниже температура воды в цикле, тем больше эффективность использования технологии Eco Bubble по сравнению с обычными технологиями стирки, это позволяет более широко использовать циклы стирки в холодной воде и помогает экономить электроэнергию. Кроме того, поскольку благодаря этой технологии моющее средство тщательно растворяется в начале цикла, нет необходимости беспокоиться по поводу остатков моющего средства.

Функция барботирования доступна для всех программ стирки за исключением программы Очистка барабана Eco и информация о наличии этой функции ниже дана.


Программа стирки	Функция барботирования	Возможность отмены функции барботирования
Хлопок, Синтетика, Джинсы, Постельное белье, Темные вещи, Ежедневная	Имеется	Имеется
Интенсивная Eco, Верхняя одежда, Детские, Шерсть, Ручная стирка		Отсутствует
Очистка барабана Eco	Отсутствует	-

- В зависимости от программы стирки могут использоваться различные функции барботирования.

Технология Eco Bubble устанавливается по умолчанию. Нажмите на кнопку один раз, чтобы отменить выбор технологии Eco Bubble, нажмите снова, чтобы выбрать технологию Eco Bubble.



1. Откройте дверцу, вложите бельё для стирки в бак и закройте дверцу.
 2. Нажмите кнопку **Вкл.**
 3. Выберите функцию.
 4. Учитывая количество белья для стирки, поместите необходимое количество моющего средства и смягчителя ткани в соответствующие дозаторы ящичка для моющих средств и закройте его.
 - Поместите необходимое количество моющего средства в дозатор для моющих средств ②, и поместите средство для полоскания в дозатор средств для полоскания ③ строго ниже линии отметки средств для полоскания (MAX "A")
 - Если выбрана программа Предв. (Предварительная стирка), поместите моющее средство и в отделение предварительной стирки ①.
 - Чтобы воспользоваться жидким моющим средством, вставьте в этот ящичек дозатор для жидкого моющего средства (см. раздел "Жидкие моющие средства" на стр. 31).
- Не насыпайте порошковое моющее средство в дозатор для жидкого моющего средства.
5. Нажмите на кнопку Старт/Пауза.
 - Нажмите на кнопку **Старт/Пауза**, чтобы начать стирку.
 - Количество белья определяется автоматически, после чего начинается стирка.
 - После того, как стиральная машина начнет работать, Вы не сможете добавить или выбрать функцию барботирования.
- При заданном объеме моющего средства создается достаточное количество пузырьков для барботирования.
- Пожалуйста, регулярно очищайте фильтр от мусора. Периодическая чистка помогает генерировать достаточное количество пузырьков.
- В зависимости от моющего средства истираемого белья, пузырьки могут абсорбироваться, и может показаться, что их мало.
- Несмотря на то, что пузырьки образуются сразу же, как только начинается стирка, пользователю может потребоваться несколько минут, чтобы их увидеть.

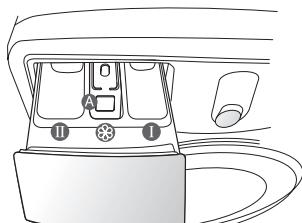



Стирка белья

Стирка белья с использованием переключателя циклов

Благодаря автоматической системе управления стиркой "Fuzzy Control", разработанной компанией Samsung, стирка выполняется очень легко. При выборе программы стирки машина сама устанавливает правильную температуру, время и скорость стирки, которые вы также можете изменить по своему усмотрению.

1. Откройте водопроводный кран.
2. Нажмите кнопку **Вкл.**
3. Откройте дверцу.
4. Загрузите поочередно вещи, размещая их свободно в барабане машины и избегая перегрузки.
5. Закройте дверцу.
6. Загрузите в соответствующие отсеки средство для стирки, кондиционер для белья и средство для предварительной стирки (если требуется).
- Режим предварительной стирки доступен только в том случае, когда выбрана программа "Хлопок", "Синтетика", "Джинсы", "Постельное белье", "Темные вещи", "Ежедневная" и "Детские". Предварительная стирка необходима, только если белье очень грязное.
7. Используйте переключатель циклов для выбора необходимого цикла в соответствии с типом ткани: "Хлопок", "Синтетика", "Джинсы", "Постельное белье", "Темные вещи", "Ежедневная", "Интэнсивная Эко", "Верхняя одёжда", "Детские", "Шерсть", "Ручная стирка". На панели управления будут гореть соответствующие индикаторы.
8. Теперь с помощью соответствующих кнопок можно выбрать температуру стирки, количество полосканий, количество оборотов для отжима и время отсрочки стирки.
9. Нажмите кнопку **Старт/Пауза**, и начнется стирка. Загорится индикатор стирки, и на дисплее отобразится оставшееся время цикла.

Функция паузы

В течение 5 минут после начала стирки можно добавлять или извлекать белье.

1. Чтобы разблокировать дверцу, нажмите кнопку **Старт/Пауза**.
- Дверцу нельзя открыть, если вода слишком ГОРЯЧАЯ или уровень воды слишком ВЫСОКИЙ.
2. После того как дверца была закрыта, нажмите кнопку **Старт/Пауза**, чтобы продолжить стирку.

Цикл стирки завершен.


После завершения всего цикла стирки стиральная машина выключается автоматически.

1. Откройте дверцу.
2. Извлеките белье.

Установка режима стирки вручную

Можно вручную установить режим стирки без использования переключателя циклов.

1. Откройте водопроводный кран.
2. Нажмите кнопку **Вкл.** на стиральной машине.
3. Откройте дверцу.
4. Загрузите поочередно вещи, размещая их свободно в барабане машины и избегая перегрузки.
5. Закройте дверцу.
6. Добавьте средство для стирки и, если необходимо, кондиционер для белья или средство для предварительной стирки в соответствующие отсеки.
7. Нажмите кнопку **Температура** для выбора температуры воды при стирке (холодная, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C).
8. Нажмите кнопку **Полоскание** для выбора требуемого количества циклов полоскания. Доступно максимум пять циклов полоскания.
Продолжительность стирки будет соответственно увеличена.
9. Нажмите кнопку **Отжим** для выбора скорости отжима: 400, 800, 1000, 1200 об./мин.
(: без отжима, : задержка полоскания).
10. Нажмите кнопку **Отложить старт** несколько раз для переключения доступных вариантов отложенного выполнения стирки (от 3 до 19 часов с шагом в один час). Отображаемое время обозначает время окончания стирки.
11. Нажмите кнопку **Старт/Пауза** для запуска цикла стирки.

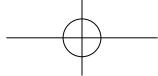

ИНСТРУКЦИИ ПО СТИРКЕ БЕЛЬЯ

Следуйте этим простым инструкциям для получения самого чистого белья и наилучших результатов стирки.

 Перед стиркой всегда проверяйте особенности ухода за тканью в соответствии с символами на этикетке.

Рассортируйте и постирайте белье в соответствии со следующими критериями.

- Ярлык с инструкцией по уходу: рассортируйте белье на изделия из хлопка, смешанных тканей, синтетики, шелка, шерсти и вискозы.
- Цвет: отделяйте цветные вещи от белых. Новые цветные вещи стирайте отдельно.
- Размер: загрузка разных по размеру вещей в один цикл обеспечит более эффективную стирку.
- Чувствительность: стирайте изделия из деликатных тканей отдельно, используя цикл стирки "Деликатные" для новых изделий из шерсти, штор и шелковых изделий. См. символы на этикетках вещей, предназначенных для стирки, или информацию по уходу за тканью в приложении.

Проверка карманов

Перед каждой стиркой освобождайте все карманы. Наличие небольших, твердых и острых предметов, например монеток, ножей, булавок и скрепок для бумаг, может привести к повреждениям стиральной машины. Не стирайте белье с большими пряжками, пуговицами или другими металлическими предметами.

Металлические элементы на одежде могут повредить одежду и бак. Перед стиркой одежду с пуговицами и вышивкой выверните ее. Если во время стирки молнии брюк и курток открыты, они могут повредить барабан, резиновый уплотнитель, стекло дверцы, а также другую одежду.

Перед стиркой молнии должны быть закрыты и закреплены с помощью шнурка.

Одежда с длинными завязками может запутаться с другими элементами одежды, что может привести к их повреждению. Перед началом стирки убедитесь в том, что завязки закреплены.

Предварительная стирка изделий из хлопка

Стиральная машина при использовании современных средств для стирки обеспечивает превосходные результаты стирки, экономя электроэнергию, время, воду и средства для стирки. Однако если хлопковые вещи особенно сильно загрязнены, используйте для их стирки программу предварительной стирки со средством для стирки на основе белков.

Определение объема загрузки

Не перегружайте стиральную машину. В противном случае результаты стирки могут оказаться неудовлетворительными. Для определения объема загрузки в соответствии с типом белья используйте приведенную ниже таблицу..



Стирка белья

Тип ткани	Объем загрузки	
Модель	WF1704/WF1702/WF1700/ WF-M702/WF-E702	WF1602/WF1600/ WF-M602/WF-E602
Хлопок - средне/слабозагрязненное белье - сильно загрязненное белье	7,0 кг	6,0 кг
Синтетика	2,5 кг	2,5 кг
Джинсы	3,0 кг	3,0 кг
Постельное белье	2,0 кг	2,0 кг
Верхняя одежда	2,0 кг	2,0 кг
Шерсть	2,0 кг	1,5 кг



- Когда белье загружено неравномерно (на дисплее загорается индикация “UE”), перераспределите белье. Если белье загружено неравномерно, эффективность отжима может снизиться.
- Если белье загружено неравномерно, эффективность отжима может снизиться.
- При стирке постельного белья или пуховых одеял время стирки может увеличиться, а также может снизиться эффективность отжима.
- Для стирки постельного белья или пуховых одеял рекомендуется загружать не более 2,0 кг.



Бюстгальтеры следует стирать в специальных мешочках специальных (приобретаются отдельно).

- Металлические детали бюстгальтеров могут прорваться и повредить белье. Поэтому их следует класть в сетчатые мешочки для стирки белья из тонкой ткани.
- Маленькие и легкие предметы одежды, например, носки, перчатки, чулки и носовые платки, могут защемиться дверцей. Поэтому тоже помещайте их в сетчатые мешочки для стирки белья из тонкой ткани.



ВНИМАНИЕ При стирке постельного белья в наволочки и пододеяльники могут попасть другие вещи. Это может привести к образованию комка белья и стать причиной сильной вибрации и смещению стиральной машины.

СВЕДЕНИЯ О МОЮЩИХ СРЕДСТВАХ И ДОБАВКАХ

Использование моющих средств для стирки

Тип моющих средств для стирки должен соответствовать типу ткани (хлопок, синтетика, деликатные ткани, шерсть), ее цвету, температуре стирки и степени загрязнения. Всегда используйте моющие средства с низким пенообразованием, разработанные для автоматических стиральных машин.

Следуйте рекомендациям изготовителя моющих средств, основываясь на объеме белья, степени загрязнения и жесткости используемой воды. Если степень жесткости воды неизвестна, обратитесь в организацию, обеспечивающую водоснабжение.



Не используйте затвердевшие или застывшие средства для стирки, поскольку они могут не растворяться в процессе стирки и оставаться в машине во время цикла полоскания. Это может привести к некачественному полосканию белья или переливанию через край вследствие засора отверстий.





Отсек для моющих средств

Данная стиральная машина оснащена отдельными отсеками для моющих средств и кондиционера для белья. Перед запуском стиральной машины добавьте в соответствующие отсеки все необходимые средства для стирки.

НЕ открывайте ящичек для моющих средств во время работы машины, иначе Вы рискуете обжечься горячей водой или паром.

1. Выдвиньте отсек для моющих средств с левой стороны от панели управления.
2. Перед запуском стиральной машины добавьте в отсек **(II)** для моющих средств рекомендуемое количество средства для стирки.
3. При необходимости добавьте рекомендуемое количество кондиционера для белья в соответствующий отсек **(I)**.

ВНИМАНИЕ НЕ добавляйте никаких порошковых/жидких **моющих средств** в отсек для кондиционера **(II)**.

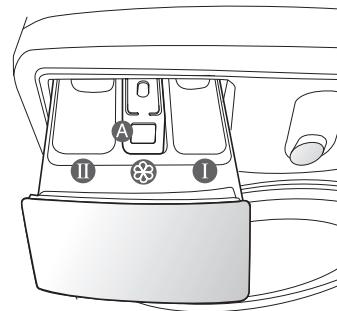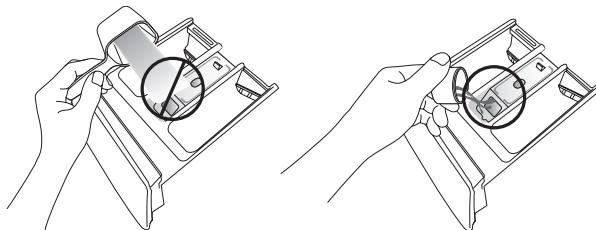


4. При использовании цикла предварительной стирки рекомендуемое количество средства для стирки следует добавить в отсек **(I)** для предварительной стирки.

При стирке больших предметов одежды НЕ используйте следующие типы средств для стирки.

- Средства для стирки в таблетках и капсулах
- Средства для стирки при использовании шара и сетки

Концентрированные или густые кондиционеры для белья перед загрузкой в отсек следует разбавлять небольшим количеством воды (для предотвращения переливания через край вследствие блокировки отверстий).

Будьте осторожны, не допускайте перелива кондиционера при закрывании ящика для моющих средств после добавления кондиционера в отсек для предварительной стирки.

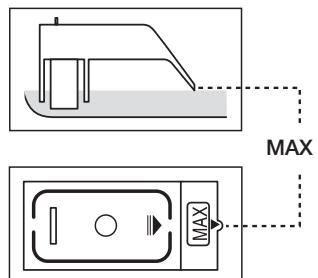




Чистка и обслуживание стиральной машины

Поддержание чистоты стиральной машины позволяет улучшить ее производительность, избежать мелкого ремонта и продлить срок службы.

ПРОГРАММА ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO


Эта функция предназначена для самоочистки от плесени, которая может образоваться в стиральной машине.

1. Нажмите кнопку **Вкл.**
2. Установите **Переключатель циклов** на цикл Очистка барабана Eco.
 - Вы можете пользоваться только функцией Отложить стирку.
 - Температура воды в цикле Очистка барабана Eco устанавливается на 70°C.

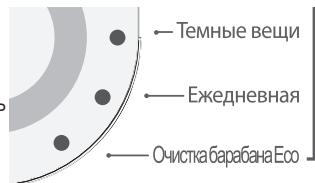


- Эту температуру Вы не можете менять.
 - Машина автоматически включит программу для среднего уровня воды с температурой 30°C после того, как в нее будет помещена одежда.

3. Положите необходимое количество чистящего средства в отделение для моющих средств и закройте ящичек моющих средств (при чистке барабана чистящим средством).
 - Для чистки барабана обязательно пользуйтесь рекомендуемыми чистящими средствами.
 - Существуют средства для чистки барабана в виде порошка и в виде жидкости. Жидкое чистящее средство имеется только с дозатором для жидких моющих средств (польному заказу).

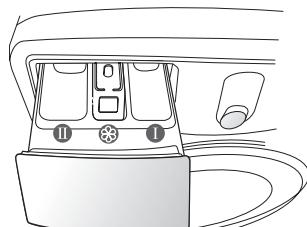

4. Нажмите кнопку **Старт/Пауза**.
 - Если Вы нажмете кнопку **Старт/Пауза**, начнется процесс Очистка барабана Eco.
- ВНИМАНИЕ**
- Используя процесс Очистка барабана Eco, Вы сможете чистить барабан, не применяя чистящих средств.
 - Никогда не пользуйтесь процессом Очистка барабана Eco, если в стиральной машине находится белье. Это может привести к повреждению структуры ткани или к поломке стиральной машины.
 - **Пользуйтесь программой Очистка барабана Eco, никогда не применяйте обычные моющие средства.**
 - **Используйте только 1/10 часть того количества чистящего средства, которое рекомендуется производителем этого средства для очистки барабана.**
 - Поскольку хлоросодержащий отбеливающие вещества могут изменять цвет изделия, следите за тем, чтобы пользоваться веществами, отбеливающими кислородом.
 - Порошковое чистящее средство: Применяйте [порошковый отбеливатель] или [чистящее средство, предназначенное только для очистки барабана].
 - Жидкое чистящее средство: Используйте [жидкий кислородный отбеливатель] или [чистящее средство, предназначенное только для очистки барабана].



Действие автоматической сигнализации программы Очистка барабана Eco

- Если после стирки будет светиться индикатор Очистка барабана Eco на дисплее и загорится лампочка на Переключателе циклов, это значит, что бак (барабан) нуждается в чистке. В этом случае удалите белье из стиральной машины, включите электропитание, и выполните очистку барабана по программе Очистка барабана Eco.
 - Если Вы не выполните программу Очистка барабана Eco, то индикатор Очистка барабана Eco на дисплее и лампочка на Переключателе циклов выключится. Тем не менее, индикатор Очистка барабана Eco на дисплее и лампочка на Переключателе циклов включаются снова после выполнения двух (2) стирок. Но это не создает проблем для стиральной машины.
 - Хотя в целом, автоматическая сигнализация о необходимости Очистки барабана Eco появляется один раз в месяц или около того, частота ее срабатывания может меняться в зависимости от того, как часто Вы пользовались стиральной машиной.
-  • **В случае срабатывания сигнализации, пожалуйста, очистите фильтр от мусора (см. Раздел "Чистка фильтра для мусора" на стр. 34). В противном случае эффективность барботирования может снизиться.**



АВАРИЙНЫЙ СЛИВ ВОДЫ ИЗ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

1. Отключите стиральную машину от розетки электропитания.
2. Откройте крышку фильтра, нажав на ручку и потянув ее на себя.



3. Откройте крышку аварийного слива, потянув ее на себя.




4. Возьмитесь за крышку на конце трубы аварийного слива и медленно вытащите ее примерно на 15 см.
5. Дайте воде стечь в таз.

 Воды может остаться больше, чем вы рассчитывали.
Приготовьте большую ёмкость.

6. Вновь установите заглушку на трубку аварийного слива и затем прикрепите трубку аварийного слива к направляющему крючку.
7. Установите крышку фильтра на место.



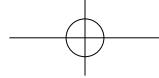


Чистка и обслуживание стиральной машины

ЧИСТКА ФИЛЬТРА ДЛЯ МУСОРА

Рекомендуется очищать фильтр для мусора 5-6 раз в год или при появлении сообщения об ошибке “**5E**”. (См. раздел “Аварийный слив воды из стиральной машины” на предыдущей странице). Если фильтр для мусора засорится какими-либо материалами, то эффективность функции барботирования снизится.

⚠ Внимание Перед тем, как приступить к очистке фильтра отходов, убедитесь, что шнур электропитания отсоединен.

1. В первую очередь удалите оставшуюся воду (см. раздел “Аварийный слив воды из стиральной машины” на стр. 33)
2. Откройте крышку фильтра с помощью монетки или ключа.
3. Выверните заглушку трубы аварийного слива, повернув ее влево, и слейте всю воду.
4. Отверните заглушку фильтра для мусора.
5. Смойте грязь и удалите другой мусор из фильтра для мусора. Убедитесь, что лопасти сливного насоса, расположенные сзади фильтра для мусора, не загрязнены.
6. Установите заглушку фильтра для мусора на место.
7. Установите крышку фильтра на место.

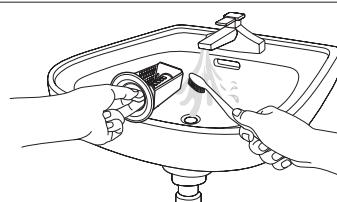



⚠ Внимание Не открывайте крышку фильтра отходов во время работы машины, так как это может привести к вытеканию горячей воды.

- Убедитесь, что крышка фильтра отходов после очистки фильтра поставлена на место. Если фильтр не вставлен в машину, то ваша моющая машина может не включиться или из нее может вытекать вода.
- Фильтр должен быть полностью собран после его чистки.

ЧИСТКА ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ


1. Протрите поверхности стиральной машины, включая панель управления, мягкой тканью с использованием неабразивных бытовых чистящих средств.
2. Вытрите поверхность насухо мягкой тканью.
3. Избегайте попадания воды на поверхность стиральной машины.



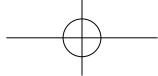


ЧИСТКА ОТСЕКА ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ И НИШИ ОТСЕКА


1. Нажмите освобождающий рычаг, расположенный внутри отсека средства для стирки, и извлеките отсек.
2. Выньте из отсека средства для стирки перегородку для жидких средств для стирки.

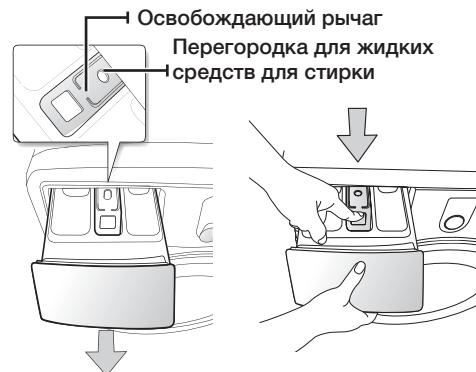

3. Промойте все части отсека проточной водой.

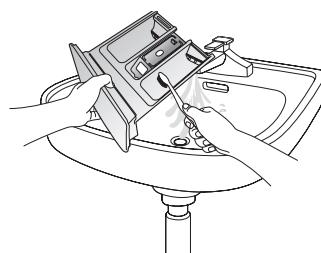

4. Очистите нишу для отсека с помощью старой зубной щетки.
5. Установите перегородку для жидких средств для стирки на место, плотно вставив ее в отсек.
6. Установите обратно отсек средства для стирки.
7. Для удаления оставшегося средства для стирки включите цикл полоскания без белья в барабане.

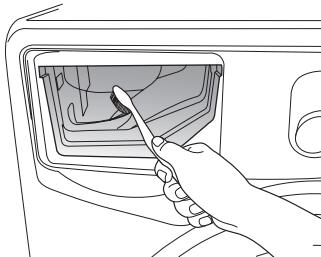




Чистка и обслуживание стиральной машины

ЧИСТКА СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА ШЛАНГА ПОДАЧИ ВОДЫ

Следует очищать сетчатый фильтр шланга подачи воды как минимум раз в год или в случае появления на дисплее сообщения об ошибке “4E”:

1. Отключите подачу воды в стиральную машину.
2. Отверните шланг, закрепленный на задней стенке стиральной машины. Для предотвращения выливания воды под действием давления воздуха в шланге закройте шланг тряпкой.
3. С помощью пассатижей осторожно извлеките сетчатый фильтр, расположенный на конце шланга, и промойте его водой до полной очистки. Прочистите также внутреннюю и наружную поверхности резьбового соединения.
4. Установите фильтр на место.
5. Подсоедините шланг к стиральной машине.
6. Убедитесь, что соединения надежно затянуты, и откройте водопроводный кран.

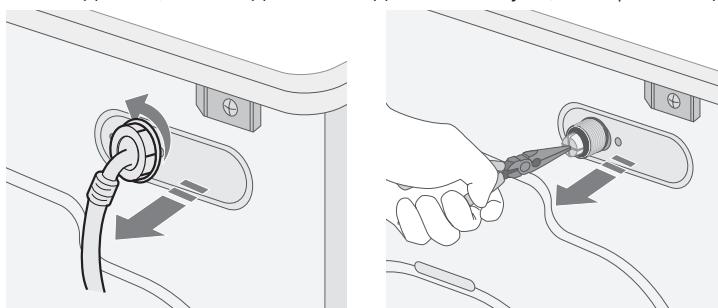

РЕМОНТ ЗАМЕРЗШЕЙ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Если температура упала ниже точки замерзания воды, и стиральная машина замерзла, выполните следующие действия.


1. Отключите стиральную машину от розетки электропитания.
2. Поливайте теплой водой водопроводный кран, к которому подсоединен шланг подачи воды, чтобы можно было отсоединить шланг.
3. Снимите шланг подачи воды и положите его в теплую воду.
4. Налейте теплую воду в барабан стиральной машины и оставьте ее в барабане на 10 минут.
5. Снова подсоедините шланг подачи воды к крану и проверьте, исправны ли функции подачи воды и слива.


ХРАНЕНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Если необходимо хранить стиральную машину продолжительное время, лучше всего слить воду и отключить машину от сети переменного тока. Стиральная машина может выйти из строя, если перед помещением ее на хранение не слить воду из шлангов и внутренних компонентов.

1. Выберите цикл Хлопок и добавьте отбеливающее средство в ячейку для отбеливающего средства. Затем нажмите кнопку “Быстрая” и запустите стиральную машину в этом цикле без загрузки.
2. Заверните водопроводные краны и отсоедините шланги подачи воды.
3. Отключите стиральную машину от электросети и оставьте дверцу открытой, чтобы в барабан поступал свежий воздух.

Если стиральная машина хранилась при температуре ниже 0 градусов Цельсия, то перед ее использованием дайте время, чтобы оставшаяся в машине вода оттаяла.



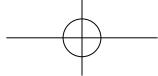


Поиск и устранение неисправностей и информационные коды

ПРОВЕРЬТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПУНКТЫ, ЕСЛИ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА...

ПРОБЛЕМА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Не запускается	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что стиральная машина подключена к розетке электропитания. Убедитесь, что дверца плотно закрыта. Убедитесь, что открыт водопроводный кран (краны). Убедитесь, что нажата кнопка "Старт/Пауза" ..
Заполнена водой недостаточно или вода отсутствует	<ul style="list-style-type: none"> Полностью откройте водопроводный кран. Убедитесь, что шланг подачи воды не замерз. Распрямите шланги подачи воды. Очистите фильтр шланга подачи воды.
После завершения цикла стирки в отсеке содержится средство для стирки	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что стиральная машина работает при достаточном напоре воды. Убедитесь, что средство для стирки добавлено в центр отсека.
Вибрирует или работает слишком шумно	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что стиральная машина установлена на ровную поверхность. Если поверхность неровная, отрегулируйте высоту ножек, чтобы выровнять машину. Убедитесь, что удалены транспортировочные болты. Убедитесь, что стиральная машина не соприкасается ни с какими другими предметами. Убедитесь, что белье загружено равномерно.
Стиральная машина не сливает воду и/или не отжимает белье	<ul style="list-style-type: none"> Распрямите сливной шланг. Устранимте изгибы шлангов. Убедитесь, что фильтр для мусора не засорен.
Дверца заблокирована в закрытом положении и не открывается	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что вся вода из Вашего барабана слита. Убедитесь, что лампочка дверного замка выключена. Лампочка дверного замка после слива воды выключается.
Шум сливного насоса	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, на забит ли фильтр частицами тканей; своевременно очищайте фильтр, чтобы избежать шума.

Если проблему устранить не удается, обратитесь в местный центр по обслуживанию клиентов Samsung.

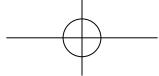

Поиск и устранение неисправностей и информационные коды

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОДЫ

Если наблюдается сбой в работе стиральной машины, на дисплее может отображаться информационный код. Если подобное происходит, посмотрите информацию в данной таблице и попытайтесь использовать предложенное решение проблемы перед тем, как звонить в службу поддержки клиентов.

ОБОЗНАЧЕНИЕ КОДА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
dE	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что дверца плотно закрыта.Убедитесь, чтобы белье не защемлено дверцей.
4E	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что открыт водопроводный кран.Проверьте напор воды.Очищайте сетчатые фильтры шланга для воды. <p> Если на стиральной машине отображается код “4E”, то это означает, что выполняется слив продолжительностью 3 минуты. В течение этого времени кнопка Питание не действует.</p>
5E	<ul style="list-style-type: none">Очистите фильтр для мусора.Убедитесь, что сливной шланг подсоединен правильно.Очищайте сетчатые фильтры шланга для воды.
UE	<ul style="list-style-type: none">Белье загружено неравномерно. Перераспределите белье. В случае стирки только одной вещи (например, махрового халата или джинсов) результат заключительного отжима может быть неудовлетворительным, и на дисплее отобразится сообщение об ошибке “UE”.
cE/3E	<ul style="list-style-type: none">Обратитесь в службу технической поддержки.
Sd/Sud	<ul style="list-style-type: none">Это появляется, когда образуется слишком много пены. Это также отображается на дисплее при удалении пены. Когда ее удаление заканчивается, возобновляется нормальный цикл. (Это один из нормальных процессов работы. Это воспринимается как ошибка, чтобы предотвращать непропознаваемые ошибки).
Uc	<ul style="list-style-type: none">Если напряжение электропитания будет нестабильным, то стиральная машина остановится, чтобы защитить свою электрическую систему.После того, как напряжение электропитания станет нормальным, цикл стирки автоматически возобновится.

При отображении любых других кодов или если предложенное решение не устраниет проблему, обратитесь в сервисный центр по обслуживанию клиентов Samsung или к местному дилеру компании Samsung.




Таблица программ

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

(● по желанию пользователя)

ПРОГРАММА	Максимальная загрузка (кг)		МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО			Макс. темп. (°C)	Количество оборотов (макс.)	
	WF1702 WF1700 WF-M702 WF-E702	WF1602 WF1600 WF-M602 WF-E602	Предварительная	стирка	Кондиционер		WF1702 WF1602 WF-M702 WF-M602 WF-E702 WF-E602	WF1700 WF1600
Хлопок	7,0	6,0	●	да	●	95	1200	1000
Синтетика	2,5	2,5	●	да	●	60	1200	1000
Джинсы	3,0	3,0	●	да	●	60	800	800
Постельное белье	2,0	2,0	●	да	●	40	800	800
Темные вещи	3,0	3,0	●	да	●	40	1200	1000
Ежедневная	2,0	2,0	●	да	●	60	1200	1000
Очистка барабана Eco	-	-	-	да	-	70	400	400
Интенсивная Eco	3,0	3,0	-	да	●	40	1200	1000
Верхняя одежда	2,0	2,0	-	да	●	40	1200	1000
Детские	3,0	2,5	●	да	●	95	1200	1000
Шерсть	2,0	1,5	-	да	●	40	800	800
Ручная стирка	2,0	2,0	-	да	●	40	400	400

ПРОГРАММА	Eco Bubble	Интенсивная стирка	Замачивание	Легкое гладкение	Отложить стирку	Быстрая стирка
Хлопок	●	●	●	●	●	●
Синтетика	●	●	●	●	●	-
Джинсы	●	●	●	●	●	-
Постельное белье	●	●	●	●	●	-
Темные вещи	●	●	-	●	●	-
Ежедневная	●	-	●	●	●	-
Очистка барабана Eco	-	-	-	-	●	-
Интенсивная Eco	●	●	-	●	●	-
Верхняя одежда	●	-	-	-	●	-
Детские	●	●	●	●	●	-
Шерсть	●	-	-	-	●	-
Ручная стирка	●	-	-	-	●	-

1. Цикл с предварительной стиркой увеличивается приблизительно на 15 минут.
2. Программы Хлопок 60°C и Хлопок 40°C являются эталонными стандартными программами и предназначены для стирки хлопчатобумажных тканей средней степени загрязненности. Программа Хлопок 60°C + Интенсивная + Eco Bubble соответствует стандарту EN 60456 и является наиболее эффективной (в отношении потребления воды и электроэнергии) для этого типа белья. При выборе этих программ, фактическая температура воды может отличаться от номинальной температуры.
3. Время цикла в каждом конкретном случае может отличаться от значений, указанных в таблице, и зависит от разницы давления и температуры подаваемой воды, объема загрузки и типа белья.
4. При выборе функции интенсивной стирки время цикла увеличивается для каждого цикла.

таблица программ _39



Приложение

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ НА ЭТИКЕТКАХ ОДЕЖДЫ

Следующие символы обозначают указания по уходу за одеждой. Этикетки на одежде содержат четыре символа в следующем порядке: стирка, отбеливание, сушка и глажение, сухая чистка, если необходимо.

Использование символов обеспечивает согласованность среди производителей товаров как на родине, так и за рубежом. Следуйте указаниям на этикетках, чтобы продлить срок службы одежды и устранить проблемы, связанные со стиркой.

	Прочный материал		Можно гладить при температуре 100 °C (макс.)
	Деликатная ткань		Нельзя гладить.
	Можно стирать при температуре 95 °C		При сухой химической чистке можно использовать любой растворитель.
	Можно стирать при температуре 60 °C		Сухая химическая чистка только с использованием перхлорида, бензина для заправки зажигалок, чистого спирта или чистящего средства R113.
	Можно стирать при температуре 40 °C		Сухая химическая чистка только с использованием авиационного бензина, чистого спирта или чистящего средства R113.
	Можно стирать при температуре 30 °C		Нельзя использовать сухую химическую чистку.
	Можно стирать только вручную.		Сушка на плоской поверхности.
	Только сухая химическая чистка		Можно вешать для сушки.
	Можно отбеливать в холодной воде.		Сушить на плечиках для одежды.
	Не использовать отбеливатель.		Можно сушить в сушилке при нормальной температуре.
	Можно гладить при температуре 200 °C (макс.)		Можно сушить в сушилке при пониженной температуре.
	Можно гладить при температуре 150 °C (макс.)		Нельзя сушить в сушилке.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Данное устройство изготовлено из материалов, подлежащих вторичной переработке. Если вы решили утилизировать устройство, следуйте местным правилам по утилизации бытовых отходов. Отрежьте кабель питания, чтобы устройство нельзя было подключить к электропитанию. Снимите дверцу, чтобы животные или маленькие дети не оказались запертными в баке машины.
- Не превышайте количество средства для стирки, рекомендованное в инструкциях производителя.
- Используйте пятновыводители и отбеливатели перед запуском цикла стирки, только если это крайне необходимо.
- Полная загрузка белья позволит вам сэкономить расход воды и электроэнергии (точный вес загружаемого белья зависит от используемой программы стирки).




СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Данное устройство соответствует европейским требованиям по безопасности, директиве ЕС 93/68 и стандарту EN 60335.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП		СТИРДНАЯ МАШИНА С ФРОНТАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ			
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ		WF1702 / WF1700 / WF-M702 / WF-E702			
		Ш598мм X Г610мм X В846мм			
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ		50 кПа ~ 800 кПа			
ОБЪЕМ ВОДЫ		55 л			
ВЕС БЕЗ УПАКОВКИ		WF1702 / WF1700 / WF-M702 / WF-E702			
		59 кг			
ОБЪЕМ ЗАГРУЗКИ ДЛЯ СТИРКИ И ОТЖИМА		7,0 кг			
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	МОДЕЛЬ		WF1702 / WF1700 / WF-M702 / WF-E702		
	СТИРКА		220 В	150 Вт	
			240 В	150 Вт	
	СТИРКА И НАГРЕВАНИЕ		220 В	2000 Вт	
			240 В	2400 Вт	
	ОТЖИМ	МОДЕЛЬ	WF1702		
			WF-M702	WF1700	
			WF-E702		
	230 В		530 Вт	500 Вт	
	СЛИВ		34 Вт		
ОБОРОТЫ ОТЖИМА	МОДЕЛЬ		WF1702	WF1700	
	об/мин		WF-M702		
WF-E702		1200	1000		
КЛАСС ЗАЩИТЫ		I			

Внешний вид и характеристики изделия могут изменяться без предварительного уведомления в целях усовершенствования продукта.

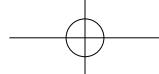

Приложение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП		СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА С ФРОНТАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ		
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ		WF1602 / WF1600 / WF-M602 / WF-E602		
		Ш598мм X Г510мм X В846мм		
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ		50 кПа ~ 800 кПа		
ОБЪЕМ ВОДЫ		48 л		
ВЕС БЕЗ УПАКОВКИ		WF1602 / WF1600 / WF-M602 / WF-E602		
		56 кг		
ОБЪЕМ ЗАГРУЗКИ ДЛЯ СТИРКИ И ОТЖИМА		6,0 кг		
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	МОДЕЛЬ		WF1602 / WF1600 / WF-M602 / WF-E602	
	СТИРКА		220 В	150 Вт
			240 В	150 Вт
	СТИРКА И НАГРЕВАНИЕ		220 В	2000 Вт
			240 В	2400 Вт
	ОТЖИМ	МОДЕЛЬ	WF1602	
			WF-M602	WF1600
	WF-E602		530 Вт	500 Вт
СЛИВ		34 Вт		
ОБОРОТЫ ОТЖИМА	МОДЕЛЬ		WF1602	WF1600
	WF-M602		WF-E602	
об/мин		1200		1000
КЛАСС ЗАЩИТЫ		I		

Внешний вид и характеристики изделия могут изменяться без предварительного уведомления в целях усовершенствования продукта.

Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях.

Рекомендуемый период: 7 лет.

Изготовитель оставляет за собой право изменять дизайн и спецификации без предварительного уведомления потребителя.



ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Изготовитель	Samsung	Samsung
Модель	WF1602YQR WF1602YQQ WF1602YQY WF-M602YQR WF1602YQC WF-E602YQR	WF1702YQR WF1702YQQ WF1702YQB WF-M702YQR WF1702YQC WF-E702YQR
Класс энергетической эффективности	A	A
Потребление электроэнергии, кВт.ч /цикл стирка и отжим при полной загрузке при 60 °C Реальный расход электроэнергии зависит от режима эксплуатации машины	1.02	1.19
Класс качества стирки A: максимальный G:минимальный	A	A
Класс качества отжима A: максимальный G:минимальный	B	B
Максимальная частота вращения, об/мин	1200	1200
Загрузка стиральной машины, кг (стирка)	6.0	7.0
расход воды за цикл, л	48	55
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА	стирка отжим	60 76

* На продукте присутствует наклейка с информацией о его энергетической эффективности



Страна производства : Произведено в Китае

Производитель:

Samsung Electronics Co., Ltd / Самсунг Электроникс Ко., Лтд"

Адрес производителя:

Республика Корея, (Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, 443-742

Адрес производства:

1. "Сужой Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 501, Сухонг Ист Роуд, Индастриал Парк, Сужой, Джангсу, Китай
2. "Сужой Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 218, Жипу Роуд, Индустрі Парк, Сужой, Джангсу, Китай

Импортер В России:

ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» 125009 г. Москва, ул. Воздвиженка д. 10.

Орган по сертификации:

Научно-производственное республиканскоe унитарное предприятие «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации»; Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, 3

Сертификат : ТС BY/112 02.01. 002 00673

Срок действия : с 18.03.2014 по 15.12.2018



Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОПРОСОВ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Страна	ТЕЛЕФОН	ВЕБ-УЗЕЛ
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	088-55-55-555	www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/support
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MONGOLIA	7-800-555-55-55	www.samsung.com/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support

Код: DC68-02994F-12_RU



WF1702WQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF1700WQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF1602WQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF1600WQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF1702YQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF1700YQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF1602YQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF1600YQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF-M702YQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF-M602YQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF-E702YQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF-E602YQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)

Пральна машина

посібник користувача




100%
Recycled Paper

Цей посібник виготовлено виключно із переробленого паперу.

лише уявіть МОЖЛИВОСТІ

Дякуємо за придбання побутової техніки
Samsung.





Функції вашої нової пральної машини Samsung

Нова пральна машина змінить ваші уявлення про прання білизни. Завдяки наявності безлічі достоїнств, починаючи від спеціальної функції Eco Bubble і закінчуючи бережливим споживанням електроенергії, ваша нова пральна машина марки Samsung має все необхідне для того, щоб прання білизни стало самою легкою й приємною роботою, наскільки це можливо.

- **Технологія барботування Eco Bubble**

Технологія Eco Bubble під час прання активізує миючий засіб набагато раніше і швидше за рахунок дії генератора бульбашок, швидкого змішування невеликої кількості води з повітрям і миючим засобом (працює з миючими засобами у вигляді порошку, таблеток або рідини). Завдяки цьому в барабані перш, ніж туди буде подана основна порція води, утворюється подушка з піни і насичені миючим засобом бульбашки проникають в тканини набагато швидше й ефективніше, ніж у звичайних пральних машинах, забезпечуючи якісне прання при нижчій температурі.

- **Програма прання Интенсивная Eco (Інтенсивне Eco)**

Технологія прання з бульбашками - це новий ефективний спосіб економії електроенергії, особливо якщо вибрали режим Интенсивная Eco (Інтенсивне Eco). Якщо Ви обрали програму Интенсивная Eco (Інтенсивне Eco), то прання в холодній воді з температурою 15°C, буде відповідати звичайному пранню у воді з температурою 40 °C, і при цьому буде економитися електроенергія. Якщо Ви виберете програму Интенсивная Eco (Інтенсивне Eco) при 40°C, то Ви отримаєте таку ж якість прання, яку Ви отримали б, якби прали у воді з температурою 60°C в звичайному режимі. Ви можете економити електроенергію, не витрачаючи додатковий час і не знижуючи продуктивність.

- **Програма прання Верхня одежда (Верхній одяг)**

Використання програми Eco Bubble пральної машини Samsung дозволяє прати водонепроникний одяг з меншим зносом, враховуючи на те, що Ваша пральна машина забезпечує відмінне збереження Вашого верхнього одягу. Подушка з піни, що створюється програмою Eco Bubble, захищає водоізоляційний шар від пошкоджень, що виникають внаслідок ударів та стирання, забезпечуючи мінімальний знос верхнього одягу, а також захищаючи інші тканини, які вимагають обережного користування.


- **Система догляду за дитиною**

Пральна машина Samsung обладнана програмами прання, які забезпечують додатковий захист одягу дітей із чутливою шкірою.

Ці програми зменшують ризик подразнення шкіри у дітей, зводячи до мінімуму залишки засобу для прання. На додаток, ці програми класифікують білизну відповідно до різних типів, і прання виконується з урахуванням характеристик білизни, тож діти почуються чистими і свіжими, коли б не одягли свій одяг.

- **Знак Wool Certified (Машина сертифікована для прання виробів з вовни)**

Машина протестована і перевірена на відповідність встановленим компанією Woolmark Company вимогам, що пред'являються до машинного прання виробів з вовни. Цей знак є знаком підвищеної сертифікації, тобто знаком кращим, ніж існуючий знак компанії Woolmark, який гарантує не тільки виконання прання, а й захист тканини у виробах з шерсті. Тканину слід прати відповідно до наведених на бирці одягу рекомендацій від компаній Woolmark і Samsung.

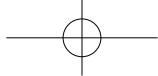

- **Ручне прання**

Спеціальний догляд За ділікатними тканинами забезпечує відповідна температура, дбайливий режим прання і точна разрохована кількість води.

- **Програма Быстрая стирка (Швидке прання)**

Не втрачайте даремно часу! Наша програма Быстрая 15' (Швидке 15') , яка відповідає за швидке прання тривалістю 15 хвилин, дозволить Вам і прати, і займатися іншими справами. Наша програма швидкого прання Быстрая 15' (Швидке 15') допоможе Вам у Вашому зайнятому житті - тепер Ви можете прати свій улюблений одяг (вагою до 2 кг) всього за 15 хвилин!

- **Програма Очистка барабана Eco (Чищення барабана Eco)**

Використання програми Очистка барабана Eco (Чищення барабана Eco) допомагає тримати Вашу пральну машину гігієнічно максимально чистою. Ця функція має додаткову функцію використовувати (або не використовувати) хімічні миючі засоби для чищення барабана, вона враховує Вашу зацікавленість щодо економії / ефективності прання, - цей режим був розроблений компанією Samsung для отримання добрих результатів без застосування хімічних засобів. Тримайте Ваш барабан чистим і без запахів, користуючись цією спеціальною програмою чищення, при якій в барабані швидко прокручується гаряча вода (70°C), при цьому тривалість ретельного чищення триває менше 90 хвилин. При цьому виділяється наявна в барабані цвіль і бактерії, які можуть там розростатися і привести до появи неприємних запахів і знебарвлення речей, якщо їх не видаляти.

Ця програма відмінно підтримує програму Eco Bubble, дозволяючи Вам регулярно прати Ваші речі при більш низьких температурах, та періодично чистити пральний барабан, щоб підтримувати його високий гігієнічний стан.

- **Замок від дітей**

Замок від дітей дозволяє запобігти втручанню допитливих дитячих рук у роботу пральної машини. Ця захисна функція не дозволяє дітям бавитися пральною машиною і подає сигнал, коли вмикається.

- **Відкладення запуску**

Дозволяє відкласти цикл до 19 годин із кроком збільшення на 1 годину і підвищити зручність використання пральної машини, особливо коли потрібно вийти з дому.

- **Цифровий графічний дисплей**

Графічний дисплей цифрової панелі управління зрозумілій і простий у використанні при мінімальному догляді та увазі. Як дуже простий у користуванні, цифровий графічний дисплей дозволяє Вам здійснювати швидкі і точні налаштування для прання, щоб отримувати відмінні результати.

- **Широкі дверцята**

Надзвичайно широке віконце дверцят для зручного спостереження за пранням Без зусиль завантажуйте та виймайте білизну великого розміру, таку як постіль, рушники тощо.

- **Шланг моделі Aqua для води і датчик витоку (у деяких моделях)**

Вдало розроблена система захисту від витоку води в пральних машинах компанії Samsung містить у собі «розумний» шланг, що запобігає витоку води в місці приєднання до джерела води, і датчик витоку, що розташований на дні. Якщо на шланзі з'явиться розрив або якщо виявиться витік води, то наявна всередині шланга губка розшириться і заблокує надходження води з крана.


- **Керамічний нагрівальний елемент забезпечує тривалу експлуатацію та економію електроенергії (у деяких моделях)**

Розроблений нами абсолютно новаторський керамічний нагрівач працює в два рази довше, ніж звичайні нагрівальні елементи.

В результаті у Вас знижуються витрати на ремонт. Крім того, знижується коефіцієнт жорсткості води й заощаджується електроенергія.

У цьому посібнику міститься важлива інформація про встановлення, використання і догляд за новою пральною машиною Samsung. У ньому ви знайдете опис панелі керування, інструкції щодо використання машини і підказки для оптимального використання її надсучасних функцій і можливостей. У розділі "Усунення несправностей та інформаційні коди" на сторінці 37 розповідається про те, що слід робити, коли із машиною щось негаразд.

функції вашої нової пральної машини Samsung _3

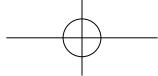

Інформація з техніки безпеки

Прийміть поздоровлення із придбанням Вами нової пральної машини Samsung . У цьому Посібнику міститься важлива інформація, що стосується інсталяції, користування та обслуговування Вашої машини. Будь ласка, знайдіть час прочитати цей Посібник, щоб повною мірою скористатися безліччю переваг і властивостей Вашої пральної машини.

ЩО ВАМ НЕОБХІДНО ЗНАТИ ПРО БЕЗПЕКУ

Будь ласка, прочитайте цей Посібник повністю, щоб у Вас була впевненість у тім, що Ви знаєте, як безпечно й ефективно користуватися безліччю можливостей і функцій Вашої нової машини. Зберігайте цей Посібник в надійному місці поблизу від машини, щоб Ви мали можливість скористатися ним для пошуку інформації, що може знадобитися Вам надалі. Використовуйте цю машину тільки для тих потреб, про які йдеться в Інструкції з експлуатації.


Попередження й важливі інструкції з безпеки в цьому Посібнику не охоплюють всі можливі режими й ситуації, які можуть трапитися. Вам треба керуватися здоровим глуздом, дотримуватися заходів безпеки та забезпечувати належний догляд за машиною під час її інсталяції, технічного обслуговування й використання.

Оскільки викладені тут інструкції з користування стосуються кількох моделей пральних машин, характеристики Вашої машини можуть в чомусь відрізнятися від характеристик, наведених у цьому Посібнику, також не всі попереджувальні знаки можуть стосуватися Вашої машини. Якщо у Вас є деякі питання або проблеми, зв'яжіться з найближчим до Вас сервісним центром або знайдіть рекомендації або інформацію на сайті www.samsung.com.

ВАЖЛИВІ СИМВОЛИ БЕЗПЕКИ І ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Символи і знаки, які використовуються у цьому посібнику користувача:

	ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Ризиковані дії чи недотримання заходів безпеки можуть призвести до серйозної травми або смерті.
	УВАГА	Ризиковані дії чи недотримання заходів безпеки можуть призвести до отримання незначної травми або пошкодження майна.
	УВАГА	Щоб знизити ризик виникнення пожежі, вибуху, ураження електричним струмом чи травмування під час використання пральної машини, дотримуйтесь основних заходів безпеки:
		НЕ намагайтесь виконати цю дію.
		НЕ розбирайте виріб.
		НЕ торкайтесь.
		Чітко дотримуйтесь вказівок.
		Від'єднайте вилку від мережі.
		Перевірте, чи машину заземлено, щоб уникнути ураження електричним струмом.
		Зателефонуйте до центру обслуговування по допомогу.
		Примітка

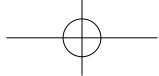

Ці попереджувальні знаки розміщені тут для того, щоб не допустити ушкодження Вас та інших людей.

Будь ласка, уважно стежте за ними.

Після прочитання цього розділу, зберігайте його в надійному місці для пошуку інформації, яка може знадобитися Вам надалі.

Перш ніж користуватися цією машиною, прочитайте всі інструкції.

Ця машина, як і будь-яке інше устаткування, у якому використовується електрика й рухомі частини, є потенційно небезпечною. Щоб безпечно працювати з цією машиною, ознайомтеся з тим, як вона діє, і здійснюйте догляд за нею, коли нею користуєтесь.

Не дозволяйте дітям (чи домашнім тваринам) гратися на вашій пральній машині або усередині неї. Двері пральної машини не легко відкрити зсередини, і діти можуть серйозно травмуватися, якщо опиняться в пастиці усередині машини.

Цей пристрій можуть використовувати діти, старші 8 років, і особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або особами, які не мають достатнього досвіду чи знань, якщо вони перебувають під наглядом відповідальної за їхню безпеку особи або навчені безпечно користуватися пристроєм, а також усвідомлюють усі ризики. Слідкуйте, щоб діти не гралися пристроєм. Слідкуйте, щоб діти не чистили і не обслуговували пристрій без нагляду. Стежте за дітьми, щоб гарантувати, що вони не грають із машиною.

Якщо пошкоджена штепсельна вилка (шнур електроживлення), то щоб уникнути небезпеки, необхідно, щоб вона була замінена виробником або його сервісним агентом або іншим компетентним фахівцем.

Пральну машину необхідно розмістити так, щоб забезпечити доступ до штепсельної вилки, водопровідного крану й водовідвідних труб.

Щодо пральних машин з вентиляційними отворами в основі, забезпечте, щоб такі отвори не перекривалися килимами або якимись іншими речами.

Користуйтесь новими комплектами шлангів, не слід користуватися шлангами із старих комплектів.



Інформація з техніки безпеки



ВАЖЛИВА ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ ІНСТАЛЯЦІЇ



Іnstalacija цього приладу повинна виконуватися кваліфікованим техніком або компанією, що надає сервісні послуги.

- Недотримання цієї вимоги може привести до удару електрострумом, запаленню, вибуху, проблемам з функціонуванням виробу або травмі.

Ця машина має велику вагу, обдумайте те, як її піднімати.

Ввімкніть шнур живлення в настінну розетку змінного струму 220-240 В, 50 Гц і використовуйте цю розетку тільки для підключення цієї машини. Крім того, не користуйтесь подовжувальним проводом.

- Використання настінної розетки для одночасного підключення інших приладів за допомогою трійника або шнура живлення може привести до удару електрострумом або до загоряння.
- Переконайтесь, що напруга живлення, частота й сила струму відповідають значенням, які наведені в технічних показниках виробу. Невиконання цієї вимоги може привести до удару електрострумом або до загоряння. Вилка живлення повинна надійно триматися в настінній розетці.

Регулярно видаляйте всі сторонні речовини, такі як пил або воду, з контактів вилки живлення та з контактних поверхонь сухою тканиною.

- Витягніть вилку живлення й почистіть її сухою тканиною.
- Невиконання цієї вимоги може привести до удару електрострумом або до загоряння.

Вставляйте вилку живлення в настінну розетку в правильне положення таким чином, щоб шнур прямував до підлоги.

- Якщо Ви будете вставляти вилку живлення в розетку таким чином, що шнур живлення піде в протилежному напрямку, то електричні проводи в шнурі можуть зіпсуватися, а це може привести до удару електрострумом або до загоряння.

Зберігайте всі пакувальні матеріали в такому місці, щоб до них в жодному разі не мали доступу діти, тому що пакувальні матеріали можуть бути для них небезпечноні.

- Якщо дитина всуне свою голову в сумку, то це може привести до його ядухи.

Якщо ця машина або вилка живлення або шнур живлення будуть ушкоджені, зв'яжіться з найближчим до Вас сервісним центром.



Ця машина повинна бути надійно уземлена.

Не уземлюйте цю машину через трубу газопостачання, пластмасову трубу водопроводу або телефонну лінію.

- Це може привести до удару електрострумом, загоряння, вибуху або до поломки виробу
- Ніколи не вставляйте шнур живлення в розетку, якщо вона не уземлена належним чином. Упевніться, що уземлення відповідає місцевим та державним нормам.



Не розміщуйте цю машину поруч із нагрівальними приладами й займистими матеріалами.

Не розміщуйте цю машину у вологому, масляному або курному місці або в місці, що перебуває під впливом прямих сонячних променів або води (під краплями дощу).


Не розміщуйте цю машину в місцях з низькою температурою.

- Мороз може привести до розриву труб.

Не розміщуйте цю машину в таких місцях, де може бути витік газу.

- Це може привести до удару електрострумом або до загоряння.

Не користуйтесь електричним трансформатором.

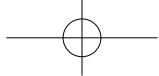

- Це може привести до удару електрострумом або до загоряння.

Не користуйтеся ушкодженою вилкою живлення, ушкодженим шнуром живлення або настінною розеткою з нещільними контактами.

- Це може привести до удару електрострумом або до загоряння.

Не тягніть за шнур живлення й не згинайте його надмірно.

Не скручуйте й не прив'язуйте шнур живлення.

Не навішуйте шнур живлення на металеві предмети, покладіть якусь важку річ на шнур живлення, укладіть шнур живлення між будь-якими предметами або вкладіть шнур живлення в осередок, розташований в задній стінці машини.

- Недотримання цієї вимоги може привести до удару електрострумом або до загоряння.

Не тягніть за шнур живлення, коли витягаєте вилку з розетки.

- Витягаючи вилку з розетки, тримайтесь за вилку.

- Недотримання цієї вимоги може привести до удару електрострумом або до загоряння.

Не розміщайте шнур живлення й шланги там, де Ви можете зачепитися за них і впасті.



ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ ІНСТАЛЯЦІЇ



Ця машина повинна бути встановлена так, щоб був забезпечений доступ до розетки живлення.

- Недотримання цієї вимоги може привести до удару електрострумом або до загоряння через витік струму.

Розмістіть Вашу машину на рівній і твердій підлозі, яка може витримати її вагу.

- Недотримання цієї вимоги може викликати аномальні вібрації, переміщення машини підлогою, шум або неполадки



ВАЖЛИВА ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ КОРИСТУВАННЯ МАШИНОЮ



Якщо машина заливається водою, негайно відключіть подачу води й електроживлення й зв'яжіться з найближчим до Вас сервісним центром.

- Не торкайтесь вилки живлення вологими руками
- Недотримання цієї вимоги може привести до удару електрострумом

Якщо від машини йде якийсь дивний шум, запах паленого або дим, негайно відключіть вилку живлення й зв'яжіться з найближчим до Вас сервісним центром.

- Невиконання цієї вимоги може привести до удару електрострумом або до загоряння.


У випадку витоку газу (такого як пропан, зріджений нафтовий газ і т. і.) негайно провентилюйте приміщення, не торкаючись вилки живлення. Не торкайтесь машини або шнура живлення.

- Не включайте вентилятор.
- Іскра може привести до вибуху або пожежі.

Не дозволяйте дітям грati усередині або зверху пральної машині. Крім того, коли позбуваєтесь машини, знімайте рукоятку дверей пральної машини.

- Потрапивши усередину машини, дитина може виявитися в пасти і задихнутися.

Переконайтесь, щоб впакування (губка, пінопласт), що прикріплєне до підстави пральної машини, було вилучене перш, ніж Ви почали користуватися машиною.

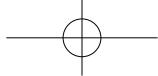

Інформація з техніки безпеки



Не мийте забруднені частини машини бензином, гасом, бензолом, розчинниками фарб, спиртом і іншими вогненебезпечними або вибуховими речовинами.

- Це може привести до удара електрострумом, до загоряння й вибуху.

Не відкривайте двері пральної машини силою, коли вона працює (у режимах: прання водою високої температури / сушіння / віджимання).

- Вода, що витікає з пральної машини, може привести до опіків або зробити підлогу слизькою.

Це може привести до травми.

- Відкривання дверці силою може привести до поломки машини або до травми.

Не підсовуйте свої руки під машину.

- Це може привести до травми.

Не торкайтесь вилки живлення вологими руками.

- Це може привести до удара електрострумом.

Під час роботи машини не висмикуйте вилку живлення, щоб відключити машину.

- Повторна вставка вилки живлення в стінну розетку може викликати іскру й привести до удара електрострумом або до загоряння.

Не дозволяйте дітям або немічним людям користуватися цією машиною без догляду.
Не дозволяйте дітям підніматися на машину.

- Недотримання цієї вимоги може привести до удара електрострумом, опікам або до травми.

Не підсовуйте свою руку або будь-яку металеву річ під пральну машину під час її роботи.

- Це може привести до травми.

Не відключайте машину, натягаючи шнур живлення, завжди міцно беріться за вилку й витягайте її з розетки живлення у пряму напрямку.

- Ушкодження шнура може привести до короткого замикання, загоряння й/або удара електрострумом



Не намагайтесь ремонтувати, розбирати або перелагоджувати машину самостійно.

- Не користуйтесь ніякими плавкими запобіжниками (такими як мідний устав, сталевий провід й т. і.) крім стандартного топкого запобіжника.
- Якщо буде потрібен ремонт або повторна інсталяція машини, зв'яжіться з найближчим до Вас срівнішим центром.
- Недотримання цієї вимоги може привести до удара електрострумом, загоряння, поломці машини або до травми.



Якщо шланг для подачі води зіскочить з крану й почне заливати машину, від'єднайте вилку живлення від настінної розетки.

- Недотримання цієї вимоги може привести до удара електрострумом або до загоряння.

Від'єднайте вилку живлення, якщо не будете користуватися машину тривалий час або якщо трапиться гроза із громом і / або блискавкою.

- Недотримання цієї вимоги може привести до удара електрострумом або до загоряння.



ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ КОРИСТУВАННЯ МАШИНОЮ



Якщо пральна машина забруднена такими сторонніми речовинами, як засоби для прання, забруднення, залишки їжі й т. і., від'єднайте вилку живлення й почистіть пральну машину вологовою й м'якою тканиною.

- Недотримання цієї вимоги може привести до знебарвлення, деформації, поломці або іржі.

Переднє скло може розбитися від сильного удару. Будьте обережні, користуючись пральною машиною.

- Розбите скло може привести до травми.

У випадку припинення надходження води або при повторному приєднанні шланга подачі води, відкривайте кран повільно.

Відкривайте кран повільно, якщо машиною давно не користувалися.

- Наявність повітря в шлангу подачі води або у водопровідній трубі може привести до поломки якої-небудь частини або до витоку води.

Якщо під час роботи буде мати місце довільний злив, перевірте, чи є проблема зі зливом.

- Якщо пральна машина використовується, коли вона заливається водою через неполадки зі зливом, то це може привести до удару електростврумом або до загоряння при наявності витоку електрики.

Укладайте білизну в пральну машину повністю, щоб вона не затискувалася дверцями.

- Якщо білизна затиснеться дверцями, то вона може ушкодитися або може поламатися пральна машина або з'явиться витік води.

Стежте за тим, щоб кран був закритий, коли Ви не користуєтесь пральною машиною.

- Переконайтесь, що гвинт з'єднувача шланга подачі води затягнутий належним чином.
- Недотримання цієї вимоги може привести до псування майна або до травми.

Перевірте, щоб на гумовому ущільненні не було сторонніх матеріалів (шматків тканини, ниток і т. і.).

- Не щільно закриті двері можуть привести до витоку води.

Піред тим, як користуватися машиною, відкрийте кран і переконайтесь, що з'єднувач шланга подачі води затягнутий надійно й що витік води, що був колись, відсутній.

- Якщо гвинти або з'єднувач шланга подачі води затягнуті нөщільно, то це може привести до витоку води.

Щоб знизити небезпеку загоряння або вибуху:

- За певних умов у такій системі з гарячою водою, як Ваш нагрівач гарячої води, у випадку, якщо цим нагрівачем не користувалися протягом двох тижнів або більше, може утворюватися водень. ВОДЕНЬ - ЦЕ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИЙ ГАЗ. Якщо Ви не користувалися Вашою системою гарячої води протягом двох тижнів або більше, відкрийте всі крани гарячої води у Вашому домі і дозвольте воді стікати протягом декількох хвилин перед тим, як почати користуватися пральною машинкою. Це дозволить вийти всьому водню, що утворився. У цей час не паліть й не запалюйте відкритого вогню, тому що водень вогненебезпечний. Якщо має місце витік газу, негайно провірте приміщення, не торкаючись вилки електроживлення.

Куплений вами виріб призначений тільки для домашнього використання.

Використання цього виробу в комерційних цілях кваліфікується як неправильне його використання. У такому випадку цей виріб не буде покриватися стандартною гарантією компанії Samsung, крім того компанія Samsung не несе відповідальності за несправності та пошкодження, якщо вони виникнуть внаслідок такого неправильного використання.



Інформація з техніки безпеки



Не влазьте на машину й не кладіть на неї речі (наприклад, білизну, запалені свічки, незагашені сигарети, посуд, хімікати, металеві речі й т. і.).

- Це може привести до удара електрострумом, загоряння, поломці машини або до травми.

Не розпилуйте такі речовини, які легко випаровуються, наприклад, інсектициди, на поверхню машини.

- Крім того, що вони шкідливі для людей, вони можуть також привести до удара електрострумом, до загоряння або до поломці машини.

Не розміщуйте біля пральної машини прилади, що створюють електромагнітні поля.

- Це може привести до травми через збій у роботі машини.

Через те, що вода, яка зливається в режимі прання й сушіння, має високу температуру, не допускайте контакту із цією водою.

- Це може привести до опіку або до травми.

Не періть, не віджимайте й не сушіть водонепроникні підстілки для сидінь, циновки або одяг (*), якщо у Вашої машини немає спеціальної програми для прання цих речей.

- Не можна прати товстих, твердих циновок.
- Це може привести до травми або ушкодити пральну машину, стіни, підлогу або одяг через надмірну вібрацію.
- * Вовняні постільні речі, накидки від дощу, рибацькі жилети, лижні штани, спальні мішки, дитячі підгузки, спортивні трикотажні костюми, а також тенти для вкриття велосипедів, мотоциклів, автомобілів і т. і.

Не включайте машину в роботу, якщо коробка для мийних засобів не вставлена на своє місце.

- Це може привести до удара електрострумом або до травми через витік води.

Не торкайтесь внутрішньої поверхні бака під час або відразу після сушіння, тому що вона гаряча.

- Це може привести до опіків.

Не кладіть свою руку в коробку для мийних засобів після того, як відкриєте її.

- Це може привести до травми, оскільки Ваша рука може бути захоплена пристроєм для уведення даних про мийні засоби. Не кладіть у пральну машину ніяких речей (наприклад, черевики, залишки їжі, тварин), крім тих, які підлягають пранню.
- Через сильну вібрацію це може привести до поломки пральної машини або до травми й загибелі свійських тварин .

Не натискайте кнопки такими гострими предметами, як шпильки, ножі, цвяхи й т. і.

- Це може привести до удара електрострумом або до травми.

Не можна прати білизну, яка забруднена маслами, кремами або лосьйонами, які звичайно продаються в спеціальних магазинах, де можна придбати засоби по догляду за шкірою, або в масажних клініках.

- Це може відбитися на гумовому ущільненні, яке буде деформоване й почне пропускати воду.

Не залишайте на барабані металеві предмети, наприклад, англійську шпильку або шпильку для волосся, або тюбик з вибілювачем на довгий час.

- Це може привести до появи іржі на барабані.
- Якщо на поверхні барабана починає з'являтися іржа, нанесіть на його поверхню мийний засіб (нейтральний) й скористайтеся губкою, щоб видалити іржу. У жодному разі не користуйтесь металевою щіткою.

Не використовуйте безпосередньо засоби сухого хімічного чищення й не періть,



не обполіскуйте й не віджимайте білизну, забруднену будь-якими засобами сухого хімічного чищення.

- Це може привести до самозапалювання або до загоряння через високу температуру, що створюється при окислюванні нафти.

Не користуйтесь гарячою водою із пристрів для охолодження / нагрівання води.

- Це може привести до поломки пральної машини

Не використовуйте для пральної машини натуральне мило для миття рук.

- Якщо воно затвердіє й накопичиться в пральній машині, це може привести до поломки машини, знебарвленню, до появи іржі або неприємних запахів.

Не періть великих речей, наприклад, постільних речей, в сітці для прання.

- Укладайте шкарпетки й бюстгальтери в сітку для прання й періть їх з іншою близиною.

- Невиконання цієї вимоги може привести до травми через сильні вібрації.

Не користуйтесь затверділими засобами для прання.

- Їхнє скучення в пральній машині може привести до витоку води.

Якщо у Вашої пральної машини є вентиляційні отвори в її підставі, перевірте, щоб ці отвори не були закрити килимом або якоюсь іншою річчю, що перешкоджає проходу повітря.

Упевніться, що кишень одягу, який буде пратися в машині, порожні.

- Тверді, гострі предмети, наприклад, монети, англійські шпильки, цвяхи, шурупи або камені можуть привести до поломки пральної машини.

Не періть в машині одяг з великими пряжками, гудзиками або іншими важкими металевими аксесуарами.



ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ ЧИЩЕННЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ



Не очищайте машину, оббрязкуючи її водою.

Не використовуйте сильний засіб для чищення на основі кислоти.

Не використовуйте для чищення пральної машини бензол, розчинники або спирт.

- Це може привести до знебарвлення, деформації, поломці, удару електрострумом або до загоряння.

Перш, ніж чистити пральну машину або виконувати її технічне обслуговування, від'єднайте машину від живлення, витягши вилку живлення з настінної розетки.

- Недотримання цієї вимоги може привести до удару електрострумом або до загоряння.

ІНСТРУКЦІЇ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ЗНАКА WEEE



Правильна утилізація виробу(Відходи електричного та електронного обладнання)

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

інформація з техніки безпеки _11



Зміст

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ

13

- 13 Деталі пральної машини
- 14 Дотримання вимог зі встановлення
- 14 Під'єднання до електромережі і заземлення
- 14 Водопостачання
- 15 Дренажна система
- 15 Підлога
- 15 Температура навколошнього середовища
- 15 Встановлення у ниші чи шафці
- 15 Встановлення пральної машини

ПРАННЯ БІЛИЗНИ

21

- 21 Перше прання
- 21 Основні вказівки
- 22 Використання панелі керування
- 25 Замок від дітей
- 25 Вимкнення звуку
- 26 Відкладення запуску
- 26 Технологія барботування Eco Bubble
- 28 Прання білизни із використанням перемикача режимів
- 29 Прання одягу вручну
- 29 Вказівки щодо білизни

ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД ЗА ПРАЛЬНОЮ МАШИНОЮ

32

- 30 Йкий засіб для прання використовувати
- 31 Відділення для засобів для прання
- 32 Програма Очистка барабана Eco (Чищення барабана Eco)
- 33 Злив води у випадку аварійної ситуації
- 34 Чищення фільтра для сміття
- 34 Чищення зовнішньої поверхні машини
- 35 Чищення відділення для засобів для прання
- 36 Чищення сітчастого фільтра шланга подачі води
- 36 Ремонт замерзлої пральної машини
- 36 Зберігання пральної машини
- 37 Несправності і способи їх усунення
- 38 Інформаційні коди

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ КОДИ

37

- 39 Таблиця режимів


ТАБЛИЦЯ РЕЖИМІВ

39

ДОДАТОК

40

- 40 Таблиця символів догляду за тканинами
- 40 Захист навколошнього середовища
- 40 Заява про відповідність стандартам
- 41 Технічні характеристики
- 42 Технічні характеристики
- 43 Енергетична Ефективність


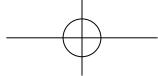


Встановлення пральної машини

Спеціаліст зі встановлення обов'язково повинен ретельно дотримуватись цих вказівок, щоб забезпечити належне функціонування пральної машини і запобігти ризику травмування під час експлуатації виробу.

ДЕТАЛІ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ

Обережно розпакуйте пральну машину і перевірте наявність усіх деталей, вказаных нижче. Якщо під час транспортування пральну машину було пошкоджено або бракує якихось деталей, зверніться у центр обслуговування Samsung або до місцевого торгового представника Samsung.

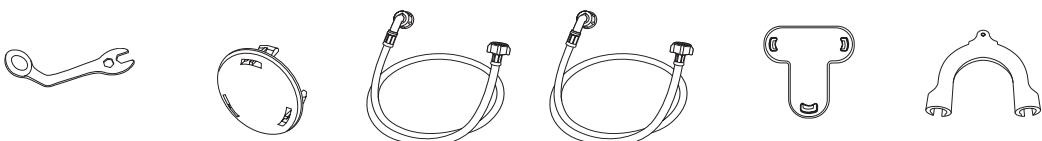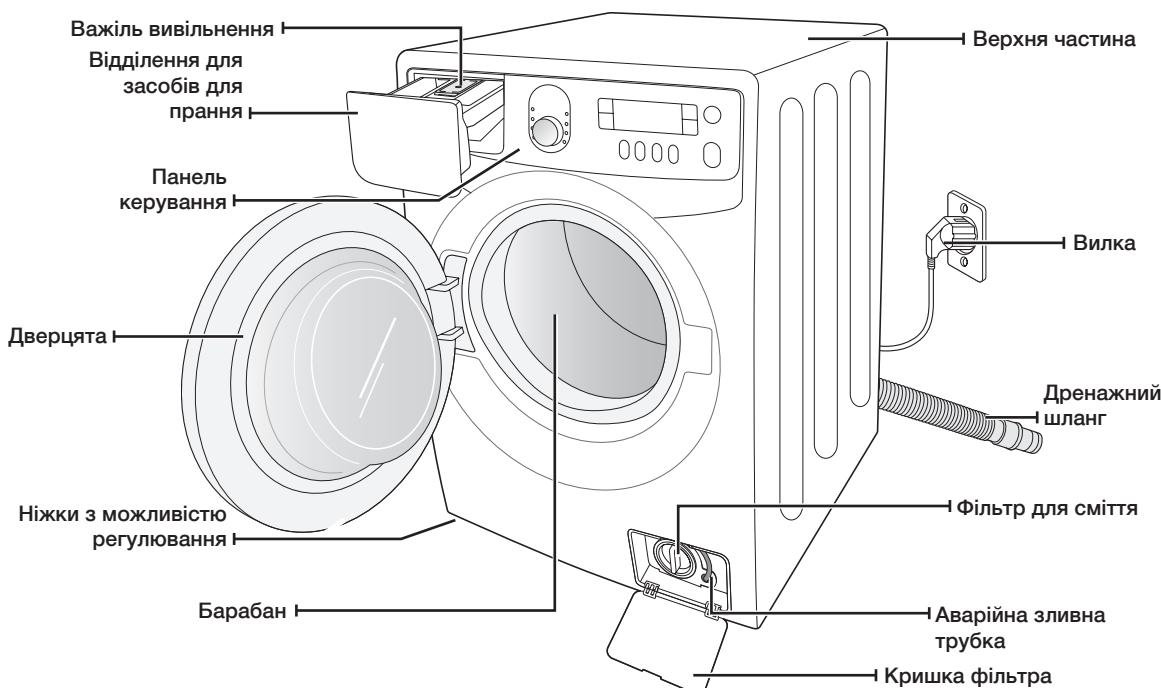

Гайковий ключ	* Заглушки отворів для болтів	Шланг для подачі холодної води	Шланг для подачі гарячої води (У деяких моделях)	Фіксатор заглушки	Фіксатор шланга
---------------	-------------------------------	--------------------------------	---	-------------------	-----------------

* Заглушки отворів для болтів: Кількість заглушок для отворів під болти залежить від моделі (3~5 заглушок).



Встановлення пральної машини

ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ

Під'єднання до електромережі і заземлення

 **Не використовуйте подовжувач.**
попередження Використовуйте лише той кабель живлення, який постачається з виробом.

Перед встановленням, перевірте живлення; воно має відповідати таким вимогам:

- 220 В - 240 В 50 Гц із запобіжником 15 А чи автоматичним вимикачем
- окремий ланцюг живлення лише для пральної машини

Пральну машину слід належним чином заземлити. У разі поломки або збійної роботи, заземлення знижує ризик ураження електричним струмом, забезпечуючи шлях найменшого опору для електричного струму.

Пральна машина постачається з кабелем живлення, який має триконтактну вилку для використання у належно встановленій та заземленій розетці.

 **Не під'єднуйте провід заземлення до пластмасових водопровідних труб, газопроводів чи труб подачі гарячої води.**

Неналежне під'єднання провідника заземлення може привести до ураження електричним струмом.

Якщо ви не впевнені, що машину заземлено належним чином, зверніться по допомогу до кваліфікованого електрика чи спеціаліста з обслуговування. Не змінюйте вилку, яка постачається із пральною машиною. Якщо вона не підходить до розетки, кваліфікований електрик повинен встановити відповідну розетку.

Водопостачання

Вода наповнюватиме машину належним чином, якщо тиск води становитиме 50 кПа - 800 кПа. Тиск води менше 50 кПа може привести до виходу із строю водопровідного клапана, перешкоджаючи його повному вимкненню. Або ж для наповнення машини водою може знадобитися більше часу, аніж це дозволено системою контролю, що приведе до вимкнення пристрою. (Обмеження щодо часу наповнення, вбудовані у систему керування, призначені для запобігання протікання води у разі послаблення внутрішнього шланга).


Водопровідні крани мають бути розташовані в межах 122 см від задньої панелі машини, щоб забезпечити доступ до ней шлангами подачі води.

 Більшість магазинів, де продаються системи водопостачання, пропонують шланги подачі води різної довжини до 305 см.

Ризик витоку води і пошкодження можна зменшити, якщо:

- забезпечити легкий доступ до водопровідних кранів;
- закривати крани, коли машина не використовується;
- час від часу перевіряти шланг подачі води на наявність витоку.

 **Перш ніж використовувати пральну машину вперше, перевірте усі з'єднання водопровідних кранів та клапанів на наявність витоку.**



Дренажна система

Компанія Samsung рекомендує використовувати зливну трубу висотою 65 см. Дренажний шланг слід прокласти через фіксатор для дренажного шланга до зливної труби. Розмір зливної труби має відповідати зовнішньому діаметру дренажного шланга. Дренажний шланг під'єднується на заводі.

Підлога

Для забезпечення якомога кращої роботи пральної машини слід встановити на міцній підлозі. Дерев'яну підлогу може знадобитися укріпити, щоб зменшити вібрацію та/або незбалансоване навантаження. Килими та м'який настил сприяють вібрації, і тому пральна машина може дещо зміщуватися під час циклу віджиму.

Не встановлюйте пральну машину на платформі чи на ненадійно закріплений конструкції.

Температура навколишнього середовища

Не встановлюйте пральну машину в приміщенні, де може замерзнути вода, оскільки у водопровідному клапані, насосі та шлангах завжди залишається незначна кількість води. Замерзла вода може призвести до пошкодження пасів, насосу та інших компонентів.

Встановлення у ніші чи шафці

Для гарантії безпеки та належної роботи пральної машини слід встановлювати на відстані:

з боків – 25 мм

ззаду – 51 мм

згори – 25 мм

спереду – 465 мм

Якщо поруч із пральною машиною встановлено сушарку, перед нішею чи шафкою має бути принаймні 465 мм незаблокованого простору. Сама по собі пральна машина не потребує спеціальної відкритого простору.

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ


КРОК 1

Вибір місця розташування



Перш ніж встановлювати пральну машину, перевірте, чи місце розташування:

- має тверду рівну поверхню без килимового покриття чи покриття, яке може завадити вентиляції;
- захищене від дії прямих сонячних променів;
- має належну вентиляцію;
- має температуру навколишнього середовища не нижче 0 °C;
- знаходиться на відстані від джерел тепла (наприклад масляних нагрівачів чи газових плит);
- має достатньо вільного простору, щоб не ставити пальну машину на кабель живлення.

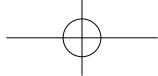


Встановлення пральної машини

КРОК 2


Видалення транспортувальних болтів

Перед встановленням пральної машини слід зняти п'ять транспортувальних болтів на задній панелі пристрою.


1. Викрутіть усі болти за допомогою гайкового ключа, який додається.

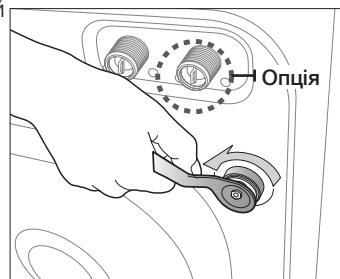

2. Тримайте болт за допомогою гайкового ключа і потягніть через широку частину отвору. Повторіть ці дії для кожного болта.

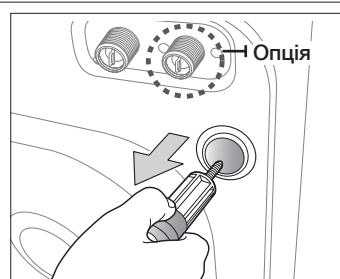


3. Закрійте отвори пластмасовими заглушками, які додаються.

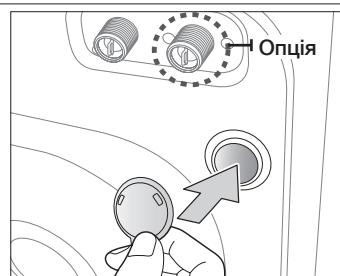

4. Зберігайте болти у безпечному місці; вони можуть знадобитися, якщо ви транспортуватимите машину у майбутньому.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Пакувальний матеріал може становити небезпеку для дітей; зберігайте весь пакувальний матеріал (пластикові пакети, полістирол тощо) у місцях, недоступних для дітей.




КРОК 3

Регулювання ніжок


Встановлюйте пральну машину так, щоб вилка кабелю живлення, система водопостачання і дренажна система були легкодоступні.

1. Встановіть машину у потрібне положення.

2. Вирівняйте пральну машину, повертаючи ніжки рукою, доки не буде відрегульовано потрібну висоту.

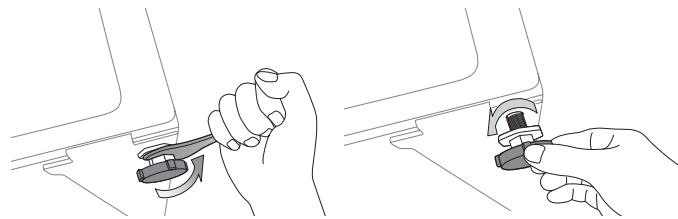

3. Коли машину буде вирівняно, затягніть гайки за допомогою гайкового ключа, який додається до виробу.

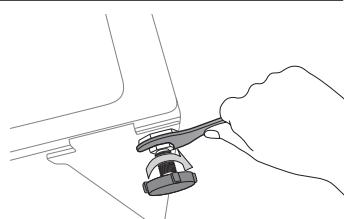


КРОК 4

Під'єднання системи водопостачання і дренажної системи

Під'єднання шланга подачі води

1. Візьміть насадку у вигляді літери "L" шланга подачі холодної води і під'єднайте її до входного отвору системи подачі холодної води на задній панелі виробу. Затягніть вручну.

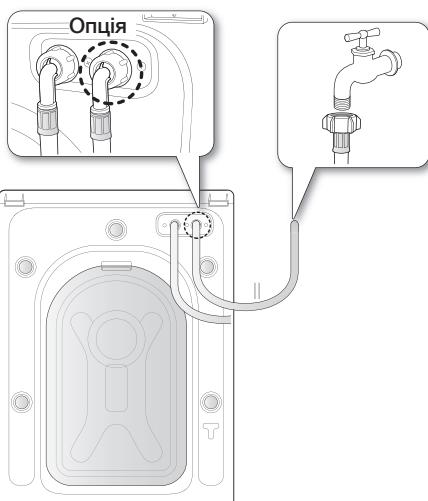

Шланг подачі води має бути під'єднаний до пральної машини з одного кінця і до водопровідного крана з іншого. Не допускайте натяжіння шлангу подачі води. Якщо шланг надто короткий, замініть його на довший шланг високого тиску.

2. Під'єднайте інший кінець шланга подачі холодної води до водопровідного крана із холодною водою і затягніть рукою. Якщо потрібно, можна змінити положення шланга подачі води з боку пральної машини; для цього потрібно послабити з'єднання, повернути шланг і повторно затягнути з'єднання.

Для деяких моделей з додатковою подачею гарячої води :


1. Візьміть червону трубку, зігнуту у формі букви L, призначену для шланга подачі гарячої води, і приєднайте її до патрубка постачання гарячої води, розташованого на тильній стороні машини. Закріпіть її вручну.
2. Приєднайте інший кінець шланга для постачання гарячої води до крану гарячої води вашої мийки і закріпіть його вручну.
3. Скористайтеся воронкоподібною вставкою, якщо ви хочете прати тільки холодною водою.




Встановлення пральної машини

Під'єднання шланга подачі води


- Зніміть адаптер зі шланга подачі води.

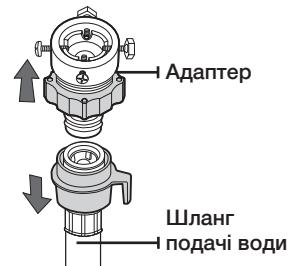

- Спершу за допомогою хрестоподібної викрутки типу послабте чотири гвинти на адаптері. Потім візьміть адаптер і повертайте частину (2) за напрямком стрілки, доки не утвориться отвір шириною у 5 мм.

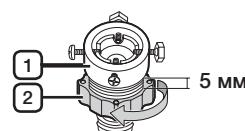


- Під'єднайте адаптер до водопровідного крана, надійно затягнувши гвинти і водночас піднімаючи адаптер вгору. Поверніть частину (2) у напрямку стрілки і з'єднайте частини (1) і (2).

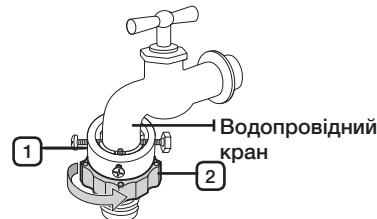


- Під'єднайте шланг подачі води до адаптера. Якщо зняти частину (3), шланг автоматично під'єднається до адаптера, і почується звук клацання.

Після під'єднання шланга подачі води до адаптера перевірте, чи правильно він під'єднаний, потягнувши шланг подачі води вниз.

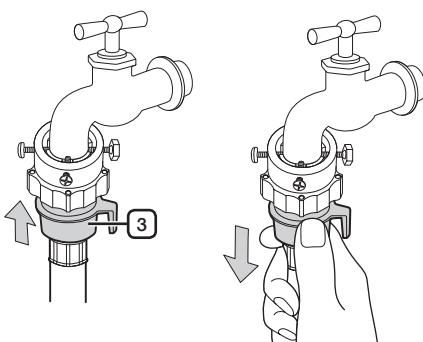

- Під'єднайте інший кінець шланга подачі води до впускового водопровідного клапана на задній панелі пральної машини. Закрутіть шланг за годинниковою стрілкою до упору.

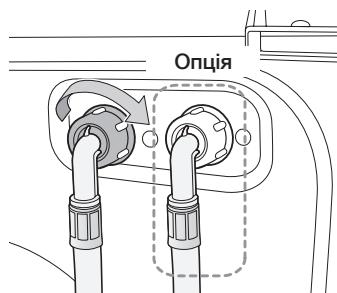





6. Увімкніть подачу води і перевірте, чи з водопровідного клапана, крана чи адаптера не протікає вода. Якщо є витік води, повторіть викладені вище дії.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не використовуйте пральну машину, якщо є витік води. Це може спричинити ураження електричним струмом або травмування.

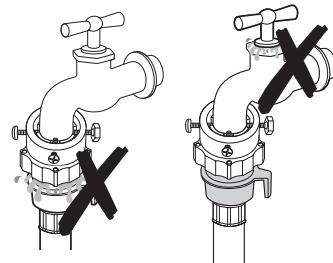

- Якщо водопровідний кран має різьбу, під'єднайте шланг подачі води до крана, як показано на малюнку.

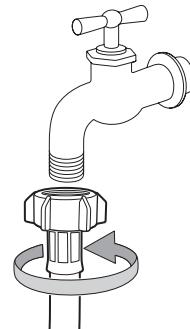



Для водопостачання використовуйте стандартний тип крана. Якщо кран квадратний чи надто великий, зніміть розпірне кільце, перш ніж вставляти кран в адаптер.

Підключення шланга моделі Aqua (У деяких моделях)

Насадка до шланга моделі Aqua була винайдена для захисту від витоку води. Вона приєднується до шланга подачі води і автоматично відключає потік води, якщо шланг пошкоджений. На ній також спрацьовує попереджувальний індикатор.

- Приєднайте шланг подачі води до крана, як показано на малюнку.

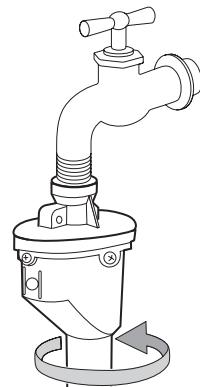




Встановлення пральної машини

Під'єднання дренажного шланга

Кінець дренажного шланга можна розташувати трьома способами:

1. Над краєм умивальника: Дренажний шланг слід розташувати на висоті 60-90 см. Щоб дренажний шланг залишався зігнутим, використовуйте пластиковий фіксатор шланга, який додається. Прикріпіть фіксатор до стіни за допомогою гачка чи до крана за допомогою шнурка, щоб запобігти зміщенню дренажного шланга.

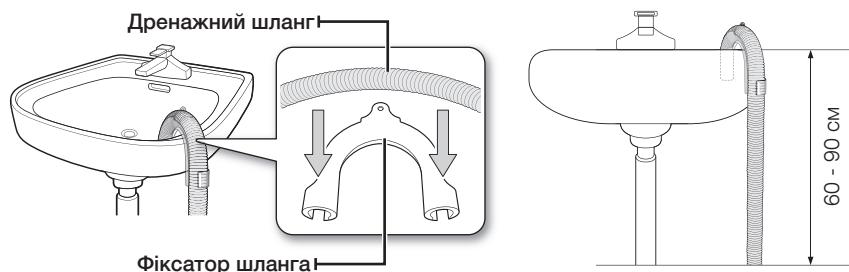


2. У дренажному патрубку умивальника: Дренажний патрубок має бути розташований над сифоном умивальника так, щоб кінець шланга знаходився принаймні 60 см вище підлоги.
3. У дренажній трубі: Радимо використовувати вертикальну трубу висотою 65 см; вона має бути не коротшою за 60 см і не довшою за 90 см.



Параметри зливного стояка:

- мінімальний діаметр 5 см.
- мінімальна швидкість зливу 60 літрів на хвилину.

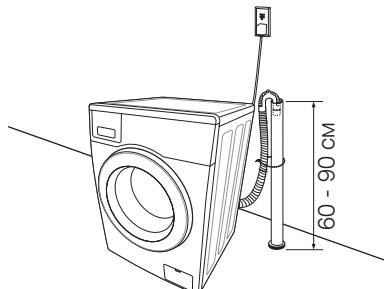

КРОК 5


Підключення пральної машини до електромережі

Вставте шнур живлення в настінну розетку змінного струму напругою 220-240 В / 50 Гц, розетка повинна мати захисний запобіжник або автоматичний вимикач. (Детальну інформацію про вимоги щодо живлення і заземлення див. на стор. 14).



Пробний пуск

Упевнітесь, що пральну машину встановлено належним чином, виконавши програму **Полоскання+віджимання** після завершення встановлення.





Прання білизни


Із новою пральною машиною Samsung єдине зусилля, яке вам необхідно буде докласти для прання, - це вирішити, що необхідно прати в першу чергу.

ПЕРШЕ ПРАННЯ

Перед першим пранням слід запустити повний цикл прання без завантаження білизни.

- Натисніть кнопку **Вкл. (Увімк.)**.
- Додайте трохи засобу для прання у відповідний відсік **II** у відділенні для засобів для прання.
- Увімкніть подачу води до пральної машини.
- Ще раз натисніть кнопку температури, щоб обрати температуру 40°C.
- Натисніть кнопку **Старт/Пауза (Пуск/Пауза)**.

Воду, яка залишилась у машині після пробного запуску, що виконувався виробником, буде злито.

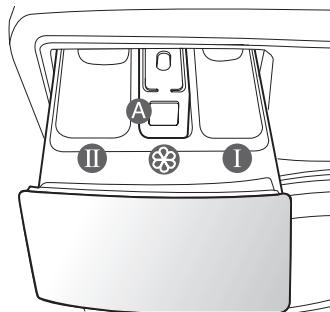

Відсік I: засіб для попереднього прання чи крохмаль.

Відсік II: засіб для основного прання, пом'якшувач води, засіб для попереднього замочування, відбілювач і засіб для видалення плям.

Щоб прати рідким миючим засобом, користуйтесь дозатором для рідких муючих засобів (див. стор. 31 інструкції відповідної моделі). Не додавайте порошковий муючий засіб у дозатор для рідких муючих засобів.

Відсік ®: додаткові засоби, наприклад пом'якшувач тканин чи будь-що із вищезгаданого (не заповнювати вище нижньої позначки (MAX) відсіку "A")


ОСНОВНІ ВКАЗІВКИ

- Завантажте білизну у пральну машину.

Не перевантажуйте пральну машину. Щоб визначити максимально допустиме **попередження** навантаження для кожного типу білизни, див. таблицю на сторінці 30.


- Перевірте, чи білизну не притисло дверцятами, оскільки це може привести до витоку води.
- Після циклу прання на гумовій прокладці тверцят може залишитися засіб для прання. Усуńть залишки засобу, оскільки його наявність може привести до витоку води.
- Не торкайтесь скляної дверці, коли ваша пральна машина працює, бо вона може бути гарячою.
- Не відкривайте комірку для мийних засобів і не виймайте фільтр для сміття, коли пральна машина працює, бо Ви можете потрапити під струмінь гарячої води або пару.
- Не можна прати водонепроникні речі в циклі звичайного прання, використовуйте для цього тільки програму для прання речей, які носять на відкритому повітрі.

- Закрійте дверцята, щоб почалося клацання.
 - Увімкніть живлення.
 - Додайте засіб для прання та інші додаткові засоби у відділення з дозатором.
 - Виберіть відповідний цикл і параметри прання білизни.
- Засвітиться індикатор прання, і на дисплей з'явиться приблизний час циклу прання.
- Натисніть кнопку **Старт/Пауза (Пуск/Пауза)**.

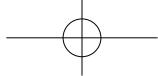

Прання білизни

ВИКОРИСТАННЯ ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ

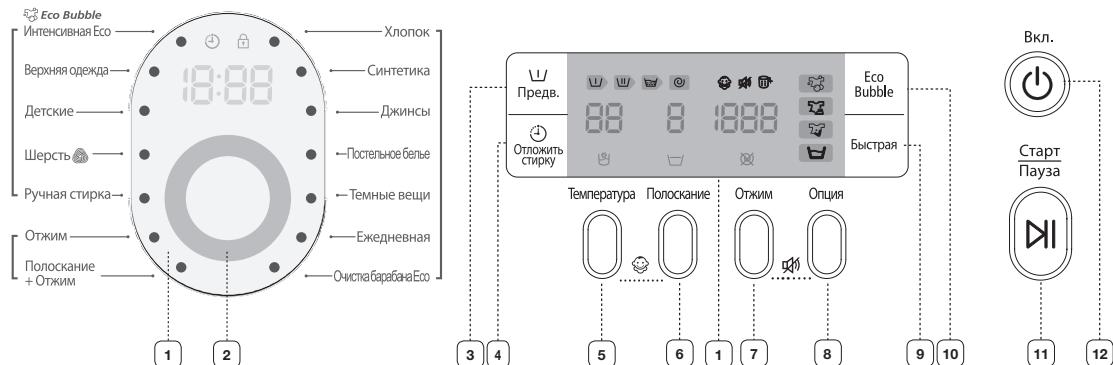

1 ЦИФРОВИЙ ГРАФІЧНИЙ ДИСПЛЕЙ

Відображає залишковий час циклу прання, усю інформацію про цикл прання і повідомлення про помилки.

Дозволяє вибрати тип прання і швидкість обертів для відтискання.

Детальну інформацію див. у розділі "Прання білизни із використанням перемикача режимів".

Хлопок (Бавовна) - Для середньо - або слабозабруднених бавовняних речей, постелі, спідньої білизни, рушників, сорочок тощо.

Синтетика(Синтетика) - Для середньо- або слабозабруднених речей (блузок, сорочок тощо) із поліестру (діолен, тревіра), поліаміду (перлон, нейлон) чи інших такого роду тканин.

Джинси (Джинси) - Підвищений рівень води під час основного прання та при додатковому полосканні видаляє залишки прального порошку, які можуть залишити плями на Вашому одязі.

Постельное белье (Постільна білизна) - Для покривал, простирадл, підковдр і т. д.

Для отримання найкращого результату Ви потрібно прати тільки один вид постільних речей загальною вагою до 2 кг.

Темные вещи (Темні речі) - Додаткові полоскання та знижена швидкість обертання забезпечать, щоб Ваши улюблені темні речі пралися в щадному режимі і ретельно переполіскувалися.

Ежедневная (Щоденне прання) - Використовується для речей, якими щодня користуються, наприклад, спідня білизна та сорочки.

Очистка барабана Eco (Чищення барабана Eco) - Використовуйте цю програму для чищення барабана. Вона видаляє з барабана бруд і бактерії. Рекомендується користуватися нею регулярно (після кожних 40 прань). Ніякі миючі засоби або відбілювачі не потрібні.

Интенсивная Eco (Інтенсивне Eco) - Низькотемпературна програма Eco Bubble забезпечить Вам відмінне прання при значній економії електроенергії.

Верхняя одежда (Верхній одяг) - Користуйтесь цією програмою для такого верхнього одягу, як одяг для гірських прогулянок, гірськолижний та спортивний одяг. Для одягу з тканин, що пройшли функціональну технологічну обробку і включають такі волокна, як спандекс, стрейч та мікроволокно.

2 ПЕРЕМІКАЧ РЕЖИМІВ



Детские (Дитячі речі) - Прання при високій температурі і додаткові цикли полоскання виключать присутність на вашому ділікатному одязі слідів будь-якого прального порошка.

Шерсть(Вовна) - Лише для тих шерстяних виробів, які можна прати у пральні машині. Вага близни не має перевищувати 2 кг.

- У режимі прання вовни прання здійснюється спокійним погойдуванням барабана. У режимі полоскання спокійне погойдування й замочування тривають із метою запобігти усадці / зміні форм вовняних волокнин, а також з тією метою, щоб чищення здійснювалося найбільш бережливим способом. Припинити цю операцію нескладно.
- Для одержання кращих результатів прання й для кращого збереження вовняних волокнин у режимі прання вовни рекомендується користуватися нейтральним пральним порошком.


Ручная стирка (Ручне прання) - Дуже щадна програма прання, настільки ж лагідна, як ручне прання.

Отжим (Відтискання) - Виконує додатковий цикл відтискання для усунення ще більшої кількості води.

Полоскане + Отжим (Полоскання + Відтискання) -


Використовується для білизни, яку треба лише сполоскати, або щоб додати пом'якшувач для тканин, який слід застосовувати під час полоскання.

<p>3 КНОПКА ВИБОРУ РЕЖИМУ ПОПЕРЕДНЕ ПРАННЯ</p>	<p>Натисніть на кнопку Предв. (Попереднє прання), щоб вибрати попереднє прання. Попереднє прання можливо тільки для таких програм прання, як: Хлопок (Бавовна), Синтетика (Синтетика), Джинси (Джинси), Постельное белье (Постільна білизна), Темные вещи (Темні речі), Ежедневная (Щоденне прання), Детские (Дитячі речі).</p>				
<p>4 КНОПКА ВИБОРУ РЕЖИМУ ВІДКЛАДЕННЯ ЗАПУСКУ</p>	<p>Натискайте цю кнопку кілька разів поспіль, щоб вибирати з-поміж параметрів режиму відкладення запуску (від 3 до 19 годин із кроком збільшення 1 година). Година, яка відображається, вказує на час завершення циклу прання.</p>				
<p>5 КНОПКА ВИБОРУ ТЕМПЕРАТУРИ</p>	<p>Натискайте кнопку кілька разів поспіль, щоб вибирати з-поміж доступних значень температури води: (Холодна вода(°), 30 °C, 40 °C, 60 °C і 95 °C).</p>				
<p>6 КНОПКА ВИБОРУ РЕЖИМУ ПОЛОСКАННЯ</p>	<p>Використовується для додавання додаткових циклів полоскання. Максимальна кількість циклів полоскання - п'ять.</p>				
<p>7 КНОПКА ВИБОРУ РЕЖИМУ ВІДТИСКАННЯ</p>	<p>Натискайте кнопку кілька разів поспіль, щоб вибирати з-поміж доступних значень швидкості відтискання.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">WF1702/ WF1602 WF-M702/ WF-M602 WF-E702/ WF-E602</td> <td style="width: 50%;">☒, 400, 800, 1000, 1200 об./хв.</td> </tr> <tr> <td>WF1700/ WF1600</td> <td>☒, 400, 600, 800, 1000 об./хв.</td> </tr> </table> <p>“Без відтискання ☒” - Білизна залишається у барабані, і після останнього зливу води цикл відтискання не виконується. “Затримання полоскання (—)” - Білизна залишається у воді останнього циклу полоскання. Перш ніж витягти білизну, слід виконати цикл зливу або відтискання.</p>	WF1702/ WF1602 WF-M702/ WF-M602 WF-E702/ WF-E602	☒, 400, 800, 1000, 1200 об./хв.	WF1700/ WF1600	☒, 400, 600, 800, 1000 об./хв.
WF1702/ WF1602 WF-M702/ WF-M602 WF-E702/ WF-E602	☒, 400, 800, 1000, 1200 об./хв.				
WF1700/ WF1600	☒, 400, 600, 800, 1000 об./хв.				

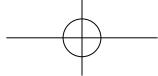

Прання білизни

<p>8 КНОПКА ВИБОРУ ДОДАТКОВИХ ФУНКЦІЙ</p>	<p>Натисніть потрібне число раз на цю кнопку, щоб вибрали потрібну додаткову функцію прання:</p> <p>Замочування → Інтенсивне прання → Легке прасування → Замочування + Інтенсивне прання → Замочування + Легке прасування → Інтенсивне прання + Легке прасування → Замочування + Інтенсивне прання + Легке прасування → (відкл)</p> <p>“Легке прасування ”: Використовуйте цю додаткову функцію для ефективного видалення плям з білизни шляхом його замочування.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Процес замочування здійснюється протягом 13 хвилин у режимі прання. • Функція Замочування виконується за 6 циклів протягом 30 хвилин, де в кожному циклі виконується замочування, коли барабан 1 хвилину обертається і 4 хвилини стоїть на місці. • Функція Замочування діє тільки для наступних програм прання: Хлопок (Бавовна), Синтетика (Синтетика), Джинси (Джинси), Постельное белье (Постільна білизна), Ежедневная (Щоденнє прання), Детские (Дитячі речі). <p>“Інтенсивне прання <p>9 КНОПКА ВИБОРУ РЕЖИМУ ШВІДКЕ ПРАННЯ</p> </p>	<p>Ця програма призначена для легко забрудненої білизни вагою до 2 кг, яку Вам потрібно терміново попрати. Мінімально ця програма потребує близько 15 хвилин, але цей час може відрізнятися від вказаного значення в залежності від тиску, жорсткості і температури води на вході, від кімнатної температури, виду, кількості та міри забруднення білизни, незбалансованого завантаження використовуваного прального засобу, коливань напруги електроенергії та обрахів додаткових функцій.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Натисніть на цю кнопку потрібну кількість разів, щоб вибрали потрібну тривалість режиму прання: 15хв → 20хв → 30хв → 40хв → 50хв → 60хв → Відкл. <p>ПОПЕРЕДЖЕННЯ Кількість порошкового/рідкого миючого засобу не повинна перевищувати 20 г (для білизни вагою 2 кг), іншакше миючий засіб може залишитися на одязі.</p>
<p>10 КНОПКА ВИБОРУ РЕЖИМУ ECO BUBBLE</p>	<p>Вибір режиму Eco Bubble включений за умовчуванням. Натисніть один раз на кнопку режиму Eco Bubble, щоб його скасувати, і кнопку ОТКЛ (ВІМКН.) (зображені на панелі керування) генератор Bubble Generator, натисніть на неї ще раз ВКЛ (ВВІМКН.), щоб знову включити цю функцію.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Деякі режими прання повинні мати можливість включення (ВВІМКН.) програмами Eco Bubble (буде відображатися на панелі, а Генератор включатиметься автоматично). • Деяким режимам прання ця програма не потрібна і генератор відключається автоматично ОТКЛ (ВІМКН.). • Для багатьох режимів ви можете настроювати цю програму вручну, що помітно вплине на тривалість прання, що відображається на панелі управління (див. стор. 27 для отримання додаткової інформації). 	
<p>11 КНОПКА ПУСКУ/ПАУЗИ</p>	<p>Використовується, щоб призупинити або перезапустити цикл.</p>	
<p>12 КНОПКА ЖИВЛЕННЯ</p>	<p>Натисніть один раз, щоб увімкнути машину, натисніть ще раз, щоб вимкнути.</p> <p>Якщо впродовж 10 хвилин не натискати жодної кнопки, живлення автоматично вимкнеться.</p>	






Замок від дітей

Функція “замок від дітей” дозволяє заблоковувати усі кнопки, щоб не можна було змінити вибраний вами режим прання.

Увімкнення/Вимкнення

Щоб увімкнути або вимкнути функцію “замок від дітей”, одночасно натисніть кнопки **Температура(Температура)** і **Полоскання(Полоскання)** і утримуйте їх впродовж 3 секунд. “Замок від дітей” засвітиться, коли функцію буде увімкнено.

-  Коли функція “замок від дітей” увімкнеться, працюватиме лише кнопка **Вкл. (Увімк.)**. Функція “замок від дітей” залишається увімкненою навіть після увімкнення і вимкнення живлення у разі від'єднання і під'єднання кабелю живлення.

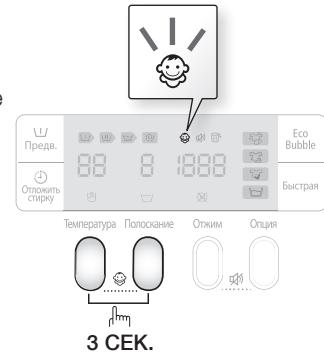


Вимкнення звуку

Функцію вимкнення звуку можна вибрати під час усіх програм. У разі вибору цієї функції звук буде вимкнено для усіх програм. Навіть якщо живлення було увімкнено і вимкнено кілька разів поспіль, це налаштування буде збережено.

Увімкнення/Вимкнення

Щоб увімкнути або вимкнути функцію вимкнення звуку, одночасно натисніть кнопки **Отжим (Відтискання)** і **Опція(Опція)** і утримуйте їх впродовж 3 секунд. Лампочка на кнопці “Вимкнення звуку” і панель керування світитимуться, якщо ця функція буде включена.

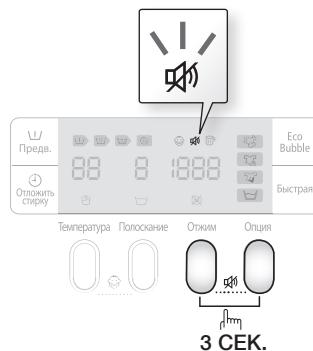



Прання білизни

Відкладення запуску

Пральну машину можна налаштувати на автоматичне завершення прання у пізніший час, вибравши відкладення від 3 до 19 годин (із кроком збільшення 1 година). Година, яка відображається, вказує на час завершення циклу прання.

1. Вручну або автоматично налаштуйте пральну машину відповідно до типу білизни, яку потрібно випрати.
2. Натискайте кнопку **Отложите старт (Відкладти запуск)** кілька разів поспіль, доки не буде встановлено час відкладення.
3. Натисніть кнопку **Старт/Пауза (Пуск/Пауза)**. Індикатор “Отложите старт (Відкладти запуск) ⊕” засвітиться, і почнеться зворотній відлік до встановленого часу.
4. Щоб скасувати функцію відкладеного запуску, натисніть кнопку **Вкл. (Увімк.)** і знову увімкніть пральну машину.

Технологія барботування Eco Bubble


Під час прання технологія Eco Bubble активізує миючий засіб набагато раніше і швидше за рахунок дії генератора бульбашок, швидко змішууючи невелику кількість води з повітрям і миючим засобом (працює з миючими засобами у вигляді порошку, таблеток або рідини). Завдяки цьому в барабані перш, ніж туди буде подана основна порція води, утворюється подушка з піни, яка насичені миючим засобом бульбашки проникають в тканину набагато швидше й ефективніше, ніж у звичайних пральних машинах, забезпечуючи якісне прання при більш низькій температурі. Чим нижче температура води в режимі, тим більше ефективність використання технології Eco Bubble в порівнянні зі звичайними технологіями прання, це дозволяє більше користуватися режимами прання в холодній воді і допомагає економити електроенергію. Крім того, оскільки завдяки цій технології миючий засіб ретельно розчиняється на початку режиму, немає необхідності турбуватися з приводу залишків миючого засобу.

Функція барботування доступна для всіх програм прання за винятком програми Очистка барабана Eco (Чищенння барабана Eco), інформація про наявність цієї функції надана нижче.


Програма прання	Функція барботування	Можливість скасування функції барботування
Хлопок (Бавовна), Синтетика (Синтетика), Джинси (Джинси), Постельное белье (Постільна білизна), Темные вещи (Темні речі), Ежедневная (Щоденне прання)	Існує	Існує
Інтенсивная Eco (Інтенсивне прання Eco), Верхняя одежда (Верхній одяг), Детские (Дитячі речі), Шерсть (Вовна), Ручная стирка (Ручне прання)	Існує	Відсутня
Очистка барабана Eco (Чищенння барабана Eco)	Відсутня	-

- Залежно від програми прання можуть використовуватися різні функції барботування.

Технологія Eco Bubble встановлюється за умовчанням. Натисніть на кнопку один раз, щоб скасувати вибір технології Eco Bubble, натисніть знову, щоб вибрати технологію Eco Bubble.

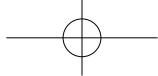

1. Відкрийте дверці, вкладіть білизну для прання в бак і закрійте дверці.
 2. Натисніть кнопку **Вкл. (Увімкн.)**.
 3. Виберіть функцію.
 4. З огляду на кількість білизни для прання, помістіть необхідну кількість миючого засобу та зм'якшувача тканини у відповідні дозатори шухлядки для мийних засобів і закрійте шухлядку.
 - Помістіть необхідну кількість муючого засобу в дозатор для миючих засобів ②, і помістіть засіб для полоскання в дозатор засобів для полоскання ③ суворо нижче лінії позначки для засобів для полоскання (MAX) "A".
 - Якщо оберете програму Предв. (Попереднє прання), помістіть миючий засіб у відділення для попереднього прання ①.
 - Щоб скористуватися рідким муючим засобом, вставте в цю шухлядку дозатор для рідкого муючого засобу (див. розділ "Рідкі миючі засоби" на стор. 31).
 5. Натисніть на кнопку **Старт/Пауза (Пуск/Пауза)**.
 - Натисніть на кнопку **Старт/Пауза (Пуск/Пауза)**, щоб почати прання.
 - Кількість білизни визначається автоматично, після чого починається прання.
 - Після того, як пральна машина запрацює, Ви не зможете додавати або вибирати функцію барботування.
- Не кладіть порошковий муючий засіб у дозатор для рідкого муючого засобу.
- При заданій кількості муючого засобу створюється достатня кількість бульбашок для барботування.
 - Будь ласка, регулярно очищайте фільтр від сміття. Періодичне чищення допомагає генерувати достатню кількість бульбашок.
 - В залежності від муючого засобу і білизни для прання бульбашки можуть абсорбуватися, і може здатися, що їх мало.
 - Незважаючи на те, що бульбашки утворюються відразу ж, як тільки почнеться прання, користувачеві може знадобитися кілька хвилин, щоб їх побачити.

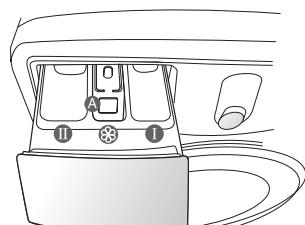



Прання білизни

Прання білизни із використанням перемикача режимів

Завдяки новій пральній машині Samsung і автоматичній системі контролю "Fuzzy Control" прати одяг неймовірно легко. Коли ви вибираєте програму прання, машина встановлює правильну температуру, час і швидкість прання.

1. Відкрийте кран подачі води подачі води.
2. Натисніть кнопку **Вкл. (Увімк.)**.
3. Відкрийте дверцята.
4. Завантажте білизну у барабан, не перевантажуючи його.
5. Закрийте дверцята.
6. Додайте засіб для прання, пом'якшувач і засіб для попереднього прання (якщо потрібно) у відповідні відсіки.

-  Режим попереднього прання доступний лише для таких програм: Хлопок (Бавовна), Синтетика (Синтетика), Джинси (Джинси), Постельное белье (Постільна білизна), Темные вещи (Темні речі), Ежедневная (Щоденне прання) і Детские (Дитячі речі). Цей режим необхідний лише коли одяг сильно забруднений.
7. Використовуйте **перемикач режимів**, щоб вибрати потрібний режим відповідно до типу тканини: Хлопок (Бавовна), Синтетика (Синтетика), Джинси (Джинси), Постельное белье (Постільна білизна), Темные вещи (Темні речі), Ежедневная (Щоденне прання), Интенсивная Eco (Інтенсивне прання Eco), Верхняя одежда (Верхній одяг), Детские (Дитячі речі), Шерсть (Вовна), Ручная стирка (Ручне прання). На панелі керування засвітяться відповідні індикатори.
 8. На цьому етапі можна контролювати температуру прання, кількість полоскань, швидкість віджиму і час відкладення запуску натисненням відповідної кнопки.
 9. Натисніть кнопку **Старт/Пауза (Пуск/Пауза)** і розпочнеться прання. Засвітиться індикатор роботи і на дисплеї з'явиться інформація про час циклу, який залишився.

Пауза

Впродовж 5 хвилин від початку прання можна додати/вийняти білизну.

1. Натисніть кнопку **Старт/Пауза (Пуск/Пауза)**, щоб розблокувати дверцята.


 Якщо вода надто ГАРЯЧА чи рівень води надто ВИСОКИЙ, дверцята не вдасться відкрити.

2. Закривши дверцята, натисніть кнопку **Старт/Пауза (Пуск/Пауза)**, щоб перезапустити прання.

Після завершення циклу

Коли весь цикл буде завершено, живлення вимкнеться автоматично.

1. Відкрийте дверцята.
2. Вийміть білизну.



Прання одягу вручну

Одяг можна прати вручну, не використовуючи перемикач режимів.

1. Увімкніть подачу води.
2. Натисніть кнопку **Вкл. (Увімк.)** на пральній машині.
3. Відкрийте дверцята.
4. Завантажте білизну у барабан по одній речі, не перевантажуючи його.
5. Закрийте дверцята.
6. Додайте засіб для прання і, якщо потрібно, пом'якшувач чи засіб для попереднього прання, у відповідні відсіки.
7. Натисніть кнопку **Температура**, щоб вибрати значення температури. (холодна вода, 30 °C, 40 °C, 60 °C і 95 °C)
8. Натисніть кнопку **Полоскання (Полоскання)**, щоб вибрати відповідну кількість циклів полоскання.
Максимальна кількість циклів полоскання - п'ять.
Відповідним чином збільшується тривалість прання.
9. Натисніть кнопку **Отжим (Віджим)**, щоб вибрати швидкість Віджим: 400, 800, 1000, 1200 об./хв.
(: Без Віджим, : Утримання полоскання)
10. Натискайте кнопку **Отложити старт (Відкладти запуск)** кілька разів поспіль, щоб вибирати з-поміж параметрів режиму відкладення запуску (від 3 до 19 годин із кроком збільшення 1 година). Година, яка відображається, вказує на час завершення циклу прання.
11. Натисніть кнопку **Старт/Пауза (Пуск/Пауза)** і розпочнеться прання.

ВКАЗІВКИ ЩОДО БІЛИЗНИ

Дотримуйтесь цих вказівок для отримання оптимальних результатів прання.



Завжди перед пранням перевіряйте етикетку із символами догляду на виробі.

Сортуйте білизну для прання відповідно до таких критеріїв:

- Символи догляду за виробом на етикетці: сортуйте білизну відповідно до типу тканини: бавовна, змішана тканина, синтетика, шовк, шерсть і віскоза.
- Колір: відділіть білі і кольорові речі. Періть нові кольорові речі окремо.
- Розмір: завантаження різних за розміром речей в один цикл забезпечить більш ефективне прання.
- Чутливість: періть делікатні речі окремо, використовуючи режим делікатного прання для нових шерстяних виробів, занавісок і шовкових виробів. Перевіряйте символи догляду на етикетках виробів, які потрібно випрати, або див. таблицю символів догляду за тканинами у додатку.

Спорожнення кишень

Перед пранням завжди спорожнюйте кишени білизни, яку пратите. Маленькі тверді предмети неправильної форми, наприклад монети, ножі, шпильки і скріпки, можуть пошкодити машину. Не періть одяг із великими пряжками, гудзиками чи іншими важкими металевими предметами.

Метал на одязі може пошкодити як одяг, так і барабан. Перед тим, як прати, виверніть речі з гудзиками і вишивкою. Якщо під час прання блискавки на штанах чи куртках розстібнуті, вони можуть пошкодити резервуар під час відтикання. Перед пранням блискавки слід застібати.

Речі з довгими шнурками можуть заплутатися з іншими речами і пошкодити їх. Перед пранням шнурки слід зв'язати.

Попереднє прання речей з бавовни

Ця нова пральна машина у поєднанні зі сучасними засобами для прання забезпечить відмінний результат прання, заощаджуючи при цьому електроенергію, час, воду і сам засіб для прання. Але якщо бавовняні речі особливо брудні, до них слід застосувати цикл попереднього прання із використанням засобу для прання на протеїновій основі.



Прання білизни

Визначення об'єму завантаження

Не перевантажуйте пральну машину, в іншому разі одяг не вдасться вибрати належним чином. Щоб визначити припустимий об'єм завантаження відповідно до типу білизни, яку потрібно вибрати, скористайтесь таблицею нижче.

Тип тканини	Об'єм завантаження	
Модель	WF1704/WF1702/WF1700/ WF-M702/WF-E702	WF1602/WF1600/ WF-M602/WF-E602
Хлопок (Бавовна) - середньо-/легкозабруднена - сильно забруднена	7,0 кг	6,0 кг
Синтетика (Синтетика)	2,5 кг	2,5 кг
Джинси (Джинси)	3,0 кг	3,0 кг
Постельное белье (Постільна білизна)	2,0 кг	2,0 кг
Верхня одягда (Верхній одяг)	2,0 кг	2,0 кг
Шерсть (Вовна)	2,0 кг	1,5 кг



- Якщо білизну завантажено незбалансовано (на дисплеї засвічується індикація "UE"), перерозподіліть завантаження. Якщо білизну нерівномірно розподілено, ефективність віджиму може погіршитись.
- Час прання постільної білизни чи пухових ковдр може бути довшим, а ефективність віджиму може знизитись.
- Для постільної білизни або пухових ковдр рекомендована вага завантаження становить 2,0 кг або менше.




Обов'язково кладіть бюстгальтери (які можна прати у воді) у спеціальну сітку для прання (яка продається окремо).

- Металеві деталі бюстгальтерів можуть пошкодити білизну. Тому кладіть їх у спеціальну сітку для прання.
- Маленькі легенькі речі, наприклад шкарпетки, рукавиці, панчохи і хусточки, можуть застрягати навколо дверцят. Кладіть їх у спеціальну сітку для прання.



Не періть порожню сітку для білизни. Це може привести до вібрування і пересування пральної машини, що в свою чергу може спричинити травмування користувача.

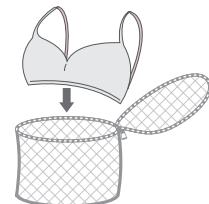

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСОБИ ДЛЯ ПРАННЯ ТА ДОМІШКИ

Який засіб для прання використовувати

Тип використовуваного засобу для прання має відповісти типу тканини (бавовна, синтетика, делікатні речі, шерсть), кольору, температурі прання і ступеню забруднення. Завжди використовуйте засіб для прання із низьким рівнем піноутворення, розроблений для автоматичного прання.

Дотримуйтесь вказівок виробника засобу для прання, зважаючи на вагу білизни, ступінь забруднення і рівень жорсткості води у вашому регіоні. Якщо рівень жорсткості води невідомий, зверніться у місцеву організацію з водопостачання.



Не використовуйте засіб для прання, який затвердів, оскільки він може залишитись під час циклу полоскання. Внаслідок цього машина може не прополоскати належним чином білизну, а також може заблокуватися злив.





Відділення для засобів для прання

Машина має окрім відсіків для дозування засобів для прання і пом'якшувачів тканини. Перш ніж запустити пральну машину, додайте потрібні засоби для прання у відповідні відсіки.

НЕ відкривайте шухлядку для миючих засобів під час роботи машини, інакше Ви ризикуєте обпектися гарячою водою або парою.

1. Витягніть відділення для засобів для прання, що розташоване ліворуч від панелі керування.
2. Додайте рекомендовану кількість засобу для прання безпосередньо у відповідний відсік **II**, перш ніж запустити машину.
3. Помістіть рекомендовану кількість пом'якшувача тканини в дозатор для пом'якшувача **(⊗)**, якщо це необхідно.

УВАГА НЕ додавайте ніяких порошкових/рідких **муючих засобів** у відсік для кондиціонера **(⊗)**.

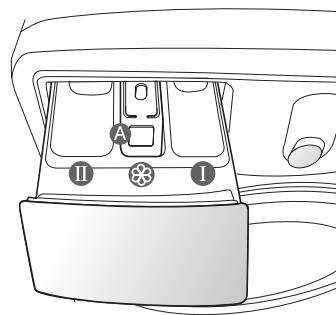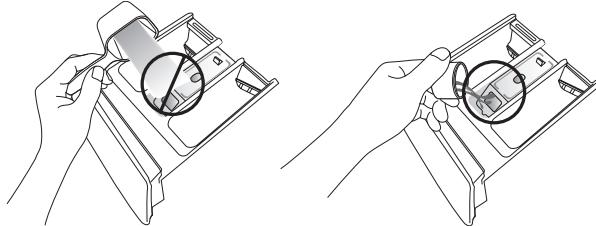


4. У разі використання програми попереднього прання додайте рекомендовану кількість засобу для прання у відсік для засобу для попереднього прання **I**.


Для прання великих речей НЕ використовуйте такі типи муючих засобів:

- засоби у вигляді таблеток та капсул;
- засоби, для яких у якості дозаторів використовуються спеціальні м'ячики чи сітки;

Концентрований чи густий пом'якшувач чи кондиціонер слід розвести у воді, перш ніж влити у відсік (запобігає блокуванню зливу).

Будьте обережні, не допускайте переливання кондиціонера, коли закриваєте шухлядку з муючими засобами після додавання кондиціонера у відсік для попереднього прання.

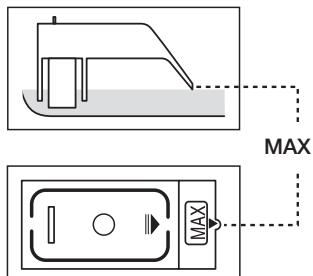

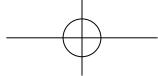

Чищення і догляд за пральною машиною

Підтримання чистоти машини покращує ефективність її роботи, дозволяє запобігти зайвому виникненню потреби ремонту і продовжує її термін служби.

ПРОГРАМА ОЧИСТКА БАРАБАНА ЕКО (ЧИЩЕННЯ БАРАБАНА ЕКО)


Ця функція призначена для самочищення від цвілі, яка може утворитися в пральній машині.

- Натисніть кнопку **Вкл. (Увімкн.)**.
- Встановіть **Переключатель циклов (Перемикач режимів)** на режим Очистка барабана Еко (Чищення барабана Еко).
 - Ви можете користуватися тільки функцією Отложить стирку (Відкласти прання).
 - Температура води в режимі Очистка барабана Еко (Чищення барабана Еко) встановлюється на 70°C.




Цю температуру Ви не можете міняти.

- Машина автоматично включить програму для середнього рівня води з температурою 30°C після того, як у неї буде покладено одяг.

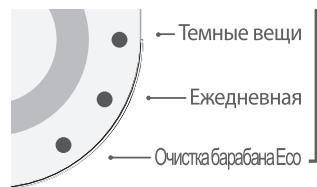

- Покладіть необхідну кількість миючого засобу у відділення для муючих засобів і закройте шухлядку для муючих засобів (при чищенні барабана муючим засобом).
 - Для чищення барабана обов'язково користуйтесь рекомендованими муючими засобами.
 - Існують засоби для чищення барабану у вигляді порошку і у вигляді рідини. Рідкий чистячий засіб існує тільки з дозатором для рідких муючих засобів (за окремим замовленням).

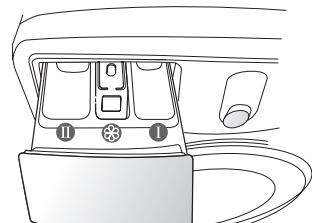


- Натисніть кнопку Старт/Пауза.

- Якщо Ви натиснете кнопку Старт/Пауза, почнеться процес Очистка барабана Еко (Чищення барабана Еко).
 - Використовуючи процес Очистка барабана Еко (Чищення барабана Еко), Ви зможете чистити барабан, не застосовуючи засобів для чищення.
 - Ніколи не користуйтесь процесом Очистка барабана Еко (Чищення барабана Еко), якщо в пральній машині знаходиться близьна. Це може привести до пошкодження структури тканини або до поломки пральної машини.
 - Користуючись процесом Очистка барабана Еко (Чищення барабана Еко), ніколи не застосовуйте звичайні миючі засоби.**
 - Використовуйте тільки 1/10 частину тієї кількості муючого засобу, який рекомендується виробником цього засобу для чищення барабана.**
 - Оскільки відбілюючі речовини з хлором можуть змінювати колір речей, стежте за тим, щоб користуватися речовинами, які відбілюють киснем.
 - Порошковий засіб для чищення: Застосуйте [порошковий відбілювач] або [Засіб для чищення, призначений тільки для чищення барабана].
 - Рідкий чистячий засіб: Використуйте [рідкий кисневий відбілювач] або [засіб для чищення, призначений тільки для чищення барабана].



УВАГА



Дія автоматичної сигналізації Очистка барабана Eco (Чищення барабана Eco)

- Якщо після прання буде світитися індикатор Очистка барабана Eco (Чищення барабана Eco) на дисплей і засвітиться лампочка на перемикачі режимів, це означає, що бак (барабан) має потребу в чищенні. У цьому випадку видаліть білизну з пральної машини, увімкніть електророживлення, і виконайте чищення барабана за програмою Очистка барабана Eco (Чищення барабана Eco).
- Якщо ви не виконаєте програму Очистка барабана Eco (Чищення барабана Eco), тоді індикатор Очистка барабана Eco (Чищення барабана Eco) на дисплеї та лампочка на перемикачі режимів вимкнуться. Тим не менше, індикатор Очистка барабана Eco (Чищення барабана Eco) на дисплеї та лампочка на перемикачі режимів включаться знову після виконання двох (2) прань. Але це не створить проблем для пральної машини.
- Хоча в цілому, автоматична сигналізація про необхідність Очистка барабана Eco (Чищення барабана Eco) з'являється один раз на місяць або близько того, частота її спрацювання може змінюватися в залежності від того, як часто Ви користувалися пральною машиною.
- У разі спрацювання сигналізації, будь ласка, очистіть фільтр від сміття (див. Розділ "Чищення фільтра для сміття" на стор. 34). В іншому випадку ефективність барботування може знизитися.



ЗЛИВ ВОДИ У ВИПАДКУ АВАРИЙНОЇ СИТУАЦІЇ

- Від'єднайте пральну машину від мережі.
- Відкрийте кришку фільтра, натиснувши на ручку і потягнувши її до себе.



- Відкрийте кришку аварійного зливу, потягнувши її до себе.



- Утримуйте заглушку на кінці трубки аварійного зливу і повільно витягніть її на 15 см.
- Нехай вода стече у посудину.
- Води може залишитися більше, ніж ви розрахували.
Приготуйте великий таз.
- Знову вставте зливну трубку і вкрутіть заглушку.
- Встановіть кришку фільтра.





Чищення і догляд за пральною машиною

ЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРА ДЛЯ СМІТТЯ

Радимо чистити фільтр для сміття 5 або 6 разів на рік або коли з'являється повідомлення про помилку "5E". (Див. розділ "Злив води у випадку аварійної ситуації" на попередній сторінці). Якщо фільтр для сміття заб'ється якимись речовинами, то ефективність функції барботування зменшиться.


УВАГА Перед тим, як почати очищення фільтру відходів, переконайтесь, що шнур електроживлення від'єднаний.

1. В першу чергу видаліть воду (див, розділ "Злив води з пральної машини у разі аварійної ситуації" на стор. 33)
2. Відкрийте кришку фільтра за допомогою ключа або монети.
3. Викрутіть заглушку аварійної системи зливу, повертаючи її ліворуч, і злийте воду.
4. Викрутіть заглушку фільтра для сміття.
5. Вимийте бруд та усуньте сторонні предмети із фільтра для сміття. Переївірте, чи не заблоковано помпу
6. Встановіть заглушку фільтра для сміття на місце.
7. Встановіть кришку фільтра.



Заглушка фільтра для сміття


УВАГА Не відкривайте кришку фільтру відходів під час роботи машини, оскільки це може привести до витікання гарячої води.

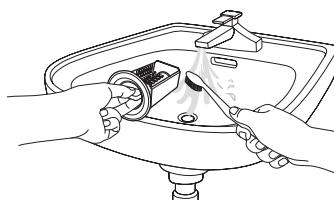


- Переконайтесь, що кришка фільтру відходів після очищення фільтру поставлена на місце. Якщо фільтр не вставлений в машину, то ваша пральна машина може не включитися або з неї може витікати вода.
- Фільтр має бути повністю зібраний після його чищення.

ЧИЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОВЕРХНІ МАШИНИ

1. Витирайте поверхню машини, а також панель керування за допомогою м'якої ганчірки і неабразивного побутового миючого засобу.
2. Для витирання поверхні насухо використовуйте м'яку ганчірку.
3. Не лійті воду на пральну машину.

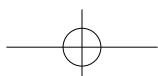

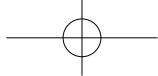


ЧИЩЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПРАННЯ


1. Натисніть на важіль вивільнення всередині відділення для засобів для прання і вийміть шухлядку.
2. Вийміть ємність для рідкого засобу для прання з відділення для засобів для прання




3. Помийте усі відсіки під проточною водою.

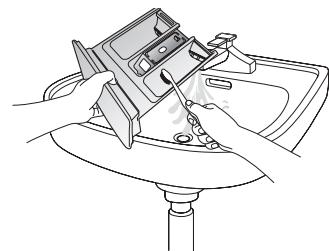

4. Чистьте нішу для шухлядки за допомогою старої зубної щітки.
5. Встановіть ємність для рідкого засобу, щільно зафіксувавши її у відсіку.
6. Вставте шухлядку на місце.
7. Щоб усунути залишки засобу для прання, виконайте цикл полоскання без білизни у барабані.

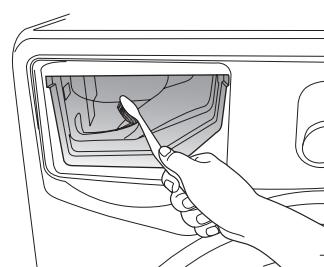

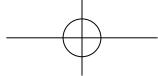


Чищення і догляд за пральною машиною

ЧИЩЕННЯ СІТЧАСТОГО ФІЛЬТРА ШЛАНГА ПОДАЧІ ВОДИ

Сітчастий фільтр шланга подачі води слід чистити принаймні один раз на рік або коли з'являється повідомлення про помилку "4E":

1. Перекрійте подачу води до пральної машини.
2. Викрутіть шланг із задньої панелі пральної машини. Щоб запобігти витоку води через тиск повітря у шлангу, накрійте шланг ганчіркою.
3. Обережно вийміть сітчастий фільтр з кінця шланга за допомогою щипців і промийте його під стічною водою. Також прочистьте різьбу всередині і зовні.
4. Вставте фільтр на місце.
5. Закрутіть шланг на пральній машині.
6. Перевірте, чи у з'єднанні немає витоку води і увімкніть подачу води.

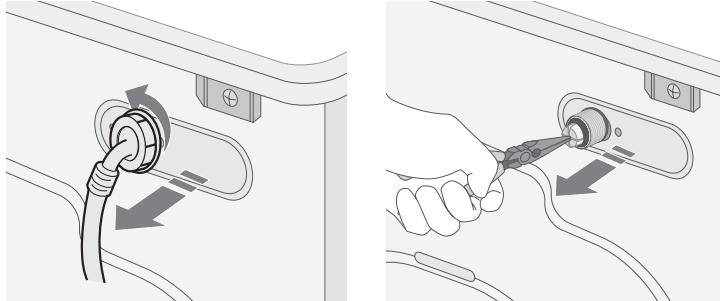

РЕМОНТ ЗАМЕРЗЛОЇ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ

Якщо температура впаде нижче нуля і машина замерзне:


1. Від'єднайте машину від мережі.
2. Вилийте трохи теплої води на кран, щоб шланг подачі води можна було від'єднати.
3. Від'єднайте шланг подачі води і покладіть його у теплу воду.
4. Влийте теплу воду у барабан пральної машини і залиште на 10 хвилин.
5. Під'єднайте шланг подачі води до водопровідного крана і перевірте, чи система подачі води і дренажна система працюють належним чином.

ЗБЕРІГАННЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ

Якщо ви не плануєте користуватися пральною машиною тривалий час, радимо злити воду і від'єднати її від мережі. Пральна машина може зазнати пошкоджень, якщо під час невикористання у її шлангах та внутрішніх компонентах залишатиметься вода.

1. Оберіть цикл Хлопок (Бавовна) і додайте відбілюючий засіб у комірку для відбілюючого засобу. Потім натисніть кнопку Быстрая (Швидке прання) і запустіть пральну машину в цьому циклі без завантаження.
2. Вимкніть водопровідні крані і від'єднайте шланги подачі води.
3. Від'єднайте пральну машину від мережі і залиште дверцята відкритими, щоб провітрити її зсередини.

Якщо пральна машина зберігалася за температури нижче нуля, перш ніж її використовувати, почекайте трохи, щоб у ній розтанули залишки замерзлої води.






Усунення несправностей та інформаційні коди

НЕСПРАВНОСТІ І СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

ПРОБЛЕМА	ВИРІШЕННЯ
Пральна машина не запускається	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте, чи пральна машина під'єднана до електромережі. Перевірте, чи дверцята щільно закриті. Перевірте, чи відкрито водопровідний(і) кран(и). Перевірте, чи натиснуто кнопку Старт/Пауза (Пуск/Пауза).
Машина не наповнюється або недостатньо наповнюється водою	<ul style="list-style-type: none"> Повністю відкрийте кран подачі води. Перевірте, чи не замерз шланг подачі води. Розпряміть шланги подачі води. Почистіть фільтр на шлангу подачі води.
Засіб для прання залишається у відповідному відділенні після завершення циклу прання	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте, чи достатній тиск води. Перевірте, чи засіб для прання додано у центральний відсік.
Машина вібрює або працює надто шумно	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте, чи машину встановлено на рівну поверхню. Якщо поверхня нерівна, відрегулюйте ніжки пральної машини, щоб вирівняти пристрій. Перевірте, чи вийнято болти, які використовувались для транспортування. Перевірте, чи машина не торкається інших предметів. Перевірте, чи близьзу завантажено рівномірно.
Пральна машина не зливає воду та/або не виконує віджим	<ul style="list-style-type: none"> Розпряміть дренажний шланг. Усуńть згини чи звивини на шлангу. Перевірте, чи фільтр для сміття не заблоковано.
Дверцята не відкриваються	<ul style="list-style-type: none"> Переконайтесь, що вся вода з вашого барабана злита. Переконайтесь, що лампочка дверного замка відключена. Лампочка дверного замка після зливу води відключається.
Шум зливного насоса	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте, чи не забився фільтр частками тканин; своєчасно очищайте фільтр, щоб усунути шум.

Якщо проблему, що виникла, не вдається усунути, зверніться до місцевого центру обслуговування Samsung.




Усунення несправностей та інформаційні коди

ІНФОРМАЦІЙНІ КОДИ

У разі несправності пральної машини на дисплей з'являється інформаційний код. Якщо таке станеться, перш ніж телефонувати у центр обслуговування, див. таблицю і спробуйте виконати запропоноване вирішення.

КОД ПОМИЛКИ	ВИРІШЕННЯ
dE	<ul style="list-style-type: none">Перевірте, чи дверцята щільно закриті.Переконайтесь, що білизна не застрягла в дверцях.
4E	<ul style="list-style-type: none">Перевірте, чи відкрито кран подачі води.Перевірте тиск води.Очищайте сітчасті фільтри шлангу для води. <p> Якщо на пральній машині відображається код "4E", то це означає, що виконується злив тривалістю 3 хвилини. Протягом цього часу кнопка Живлення не діє.</p>
5E	<ul style="list-style-type: none">Почистіть фільтр для сміття.Перевірте, чи правильно встановлено дренажний шланг.Очищайте сітчасті фільтри шлангу для води.
UE	<ul style="list-style-type: none">Білизну завантажено нерівномірно. Перерозподіліть завантаження. Якщо потрібно випрати лише одну річ, наприклад халат чи джинси, останній етап відтискання може бути незадовільним, і на дисплей з'явиться повідомлення про помилку "UE".
cE/3E	<ul style="list-style-type: none">Зателефонуйте у службу технічного обслуговування.
Sd/Sud	<ul style="list-style-type: none">Це з'являється, коли утворюється надто багато піни. Це також відображується на дисплей при видаленні піни. Коли її видалення закінчується, поновлюється нормальний цикл. (Це один з нормальних процесів роботи. Це сприймається як помилка, щоб запобігти помилкам, які не розпізнаються).
Uc	<ul style="list-style-type: none">Якщо напруга електро живлення буде нестабільною, то пральна машина зупиниться, щоб захистити свою електричну систему.Після того, як напруга електро живлення стане нормальнюю, цикл прання автоматично відновиться.

Якщо код не вказано вище або запропоноване вирішення не допомагає, зверніться до центру обслуговування Samsung чи місцевого торгового представника.





Таблиця режимів

ТАБЛИЦЯ РЕЖИМІВ

(● вибір користувача)

ПРОГРАМА	Макс. завантаження (кг)		ЗАСІБ ДЛЯ ПРАННЯ			Макс. температура (°C)	Швидкість віджиму (МАКС.) об./хв.	
	WF1702 WF1700 WF-M702 WF-E702	WF1602 WF1600 WF-M602 WF-E602	Попереднє прання	Прання	Пом'якшувач		WF1702 WF1602 WF-M702 WF-M602 WF-E702 WF-E602	WF1700 WF1600
Хлопок (Бавовна)	7,0	6,0	●	так	●	95	1200	1000
Синтетика (Синтетика)	2,5	2,5	●	так	●	60	1200	1000
Джинси (Джинси)	3,0	3,0	●	так	●	60	800	800
Постельное белье (Постільна білизна)	2,0	2,0	●	так	●	40	800	800
Темные вещи (Темні речі)	3,0	3,0	●	так	●	40	1200	1000
Ежедневная (Щоденне прання)	2,0	2,0	●	так	●	60	1200	1000
Очистка барабана Eco (Чищення барабана Eco)	-	-	-	так	-	70	400	400
Интенсивная Eco (Інтенсивне прання Eco)	3,0	3,0	-	так	●	40	1200	1000
Верхняя одежда (Верхній одяг)	2,0	2,0	-	так	●	40	1200	1000
Детские (Дитячі речі)	3,0	2,5	●	так	●	95	1200	1000
Шерсть (Вовна)	2,0	1,5	-	так	●	40	800	800
Ручная стирка (Ручне прання)	2,0	2,0	-	так	●	40	400	400

ПРОГРАМА	Eco Bubble	Інтенсивне прання	Замочування	Легке прасування	Відкладення запуску	Швидке прання
Хлопок (Бавовна)	●	●	●	●	●	●
Синтетика (Синтетика)	●	●	●	●	●	-
Джинси (Джинси)	●	●	●	●	●	-
Постельное белье (Постільна білизна)	●	●	●	●	●	-
Темные вещи (Темні речі)	●	●	-	●	●	-
Ежедневная (Щоденне прання)	●	-	●	●	●	-
Очистка барабана Eco (Чищення барабана Eco)	-	-	-	-	●	-
Интенсивная Eco (Інтенсивне прання Eco)	●	●	-	●	●	-
Верхняя одежда (Верхній одяг)	●	-	-	-	●	-
Детские (Дитячі речі)	●	●	●	●	●	-
Шерсть (Вовна)	●	-	-	-	●	-
Ручная стирка (Ручне прання)	●	-	-	-	●	-

1. Цикл із попереднім пранням триває приблизно на 15 хвилин довше.
2. Програми Бавовна 60°C і Бавовна 40°C є еталонними стандартними програмами і призначенні для прання бавовняних тканин середньої забрудненості.
Програма Бавовна 60°C+Інтенсивна+Bubble відповідає стандарту EN 60456 і є найбільш ефективною (щодо споживання води та електроенергії) для білизни цього типу.
При виборі цих програм фактична температура води може відрізнятися від номінальної температури.
3. Тривалість програм у різних конкретних випадках може відрізнятися від значень, поданих у таблиці, відповідно до різниці тиску і температури води, завантаження і типу білизни.
4. Якщо вибрано функцію інтенсивного прання, тривалість кожного циклу програми збільшується.



Додаток

ТАБЛИЦЯ СИМВОЛІВ ДОГЛЯДУ ЗА ТКАНИНАМИ

Подані у таблиці символи є вказівками щодо догляду за одягом. На етикетках зазвичай подаються чотири символи у такій послідовності: прання, відбілювання, сушіння і прасування, а також суха (хімічна) чистка, якщо потрібно.

Використання цих символів забезпечує узгодженість між виробниками одягу, як вітчизняними, так і іноземними. Дотримуйтесь вказівок на етикетці, щоб збільшити строк служби одягу і уникнути проблем із пранням.


	Міцна тканина		Можна прасувати за макс. температури 100 °C
	Делікатна тканина		Не можна прасувати
	Можна прати за температури води 95 °C		Можна виконати суху (хімічну) чистку із використанням будь-якого розчинника
	Можна прати за температури 60 °C		Суха чистка можлива лише із використанням перхлориду, очищеного бензину, чистого спирту чи R113
	Можна прати за температури 40 °C		Суха чистка можлива лише із використанням авіаційного палива, чистого спирту чи R113
	Можна прати за температури 30 °C		Не можна використовувати суху чистку
	Можна прати лише вручну		Сушити на горизонтальній поверхні
	Лиш суха (хімічна) чистка		Можна повісити для сушіння
	Можна відбілювати в холодній воді		Сушити на вішаку для одягу
	Не відбілювати		Можна сушити в сушарці за нормальної температури
	Можна прасувати за макс. температури 200 °C		Можна сушити в сушарці за зниженої температури
	Можна прасувати за макс. температури 150 °C		Не можна сушити в сушарці

ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

- Цей виріб виготовлено з матеріалів, які підлягають повторній переробці. Щоб утилізувати виріб, дотримуйтесь місцевих норм з утилізації. Відріжте кабель живлення, щоб пристрій неможливо було під'єднати до мережі. Зніміть дверцята, щоб діти і тварини не могли залізти та застягнути всередині пристрою.
- Не перевищуйте кількість засобу для прання, вказану виробником засобу.
- Використовуйте засоби для усунення плям і відбілювачі перед пранням лише тоді, коли це справді необхідно.
- Заощаджуйте воду і енергію, для цього використовуйте повне завантаження машини (об'єм залежить від вибраної програми).

ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ


Цей пристрій відповідає європейським стандартам з безпеки, Директиві ЄС 93/68 і стандарту EN 60335.

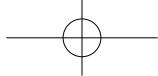

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП	ПРАЛЬНА МАШИНА З ПЕРЕДНІМ ЗАВАНТАЖЕННЯМ		
РОЗМІРИ	WF1702 / WF1700 / WF-M702 / WF-E702 Ш598мм X Г610мм X В846мм		
ТИСК ВОДИ	50 кПа~ 800 кПа		
ОБ'ЄМ ВОДИ	55 ℥		
ВАГА НЕТТО	WF1702 / WF1700 / WF-M702 / WF-E702 59 кг		
ОБ'ЄМ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДЛЯ ПРАННЯ І ВІДЖИМУ	7,0 кг		
СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ	МОДЕЛЬ	WF1702 / WF1700 / WF-M702 / WF-E702	
	ПРАННЯ	220 В	150 Вт
		240 В	150 Вт
	ПРАННЯ І НАГРІВАННЯ	220 В	2000 Вт
		240 В	2400 Вт
	ВІДЖИМ	МОДЕЛЬ	WF1702 / WF-M702 / WF-E702
		230 В	530 Вт
	ЗЛИВ		
ШВИДКІСТЬ ОБЕРТІВ ВІДТИСКАННЯ	МОДЕЛЬ	WF1702 / WF-M702 / WF-E702	WF1700
	об./хв.	1200	1000
СТУПІНЬ ЗАХИСТУ	I		

Вигляд та технічні характеристики виробу можуть бути змінені без повідомлення із метою вдосконалення пристроя.



Додаток

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ТИП		ПРАЛЬНА МАШИНА З ПЕРЕДНІМ ЗАВАНТАЖЕННЯМ		
РОЗМІРИ		WF1602 / WF1600 / WF-M602 / WF-E602 Ш598мм Х Г510мм Х В846мм		
ТИСК ВОДИ		50 кПа ~ 800 кПа		
ОБ'ЄМ ВОДИ		48 ℥		
ВАГА НЕТТО		WF1602 / WF1600 / WF-M602 / WF-E602 56 кг		
ОБ'ЄМ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДЛЯ ПРАННЯ І ВІДЖИМУ		6,0 кг		
СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ	МОДЕЛЬ		WF1602 / WF1600 / WF-M602 / WF-E602	
	ПРАННЯ		220 В	150 Вт
			240 В	150 Вт
	ПРАННЯ І НАГРІВАННЯ		220 В	2000 Вт
			240 В	2400 Вт
	ВІДЖИМ	МОДЕЛЬ	WF1602 / WF-M602 / WF-E602	WF1600
		230 В	530 Вт	500 Вт
ЗЛИВ		34 Вт		
ШВИДКІСТЬ ОБЕРТІВ ВІДТИСКАННЯ	МОДЕЛЬ		WF1602 / WF-M602 / WF-E602	WF1600
	об./хв.		1200	1000
СТУПІНЬ ЗАХИСТУ		I		

Вигляд та технічні характеристики виробу можуть бути змінені без попередження із метою вдосконалення пристрою.

Використовувати за призначенням в нормальніх умовах

Рекомендований період: 7 років

Виробник залишає за собою право змінювати дизайн та специфікації без попереднього повідомлення




ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

Виробник	Samsung	Samsung
Модель	WF1602YQR WF1602YQQ WF1602YQY WF-M602YQR WF1602YQC WF-E602YQR	WF1702YQR WF1702YQQ WF1702YQB WF-M702YQR WF1702YQC WF-E702YQR
Клас енергетичну ефективність	A	A
Споживання електроенергії, кВт.г/цикл Прання та віджим при повному завантаженні при 60 °C	1.02	1.19
Реальне споживання електроенергії залежить від режиму експлуатації машини		
Клас якості прання A: максимальний G: мінімальний	A	A
Клас якості віджиму A: максимальний G: мінімальний	B	B
Максимальна частота обертання, об/хв	1200	1200
Завантаження пральної машини, кг (прання)	6.0	7.0
Споживання води за цикл, л	48	55
Коригований рівень звукової потужності, дБа	прання віджим	60 76


* На продукті присутня наліпка з інформацією про його енергетичну ефективність



МАЄТЕ ЗАПИТАННЯ ЧИ КОМЕНТАРІ?

Країна	ТЕЛЕФОН	ВЕБ-САЙТ
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	088-55-55-555	www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/support
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MONGOLIA	7-800-555-55-55	www.samsung.com/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support

Код № DC68-02994F-12_UK

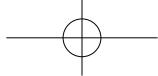

WF1702WQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF1700WQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF1602WQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF1600WQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF1702XQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF1602XQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF1702YQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF1700YQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF1602YQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF1600YQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF-M702YQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF-M602YQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF-E702YQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF-E602YQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)

Кір жуғыш машина

Тұтынушыға арналған нұсқаулық




100%
Recycled Paper

Бұл нұсқаулық кітапша 100% қайта өндөуден өткізуге болатын қағазға басылған.

ТАҢГАЛАРЛЫҚ МҮМКІНДІКТЕР

Samsung компаниясының өнімін алғаныңызға
алғысымызды білдіреміз.



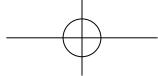

Жаңа samsung кір жуғыш машинасының қызметі

Жаңа кір жуғыш машина сіздің кір жуу жайлары ойыңызды өзгертеді. Көптеген мүмкіндіктердің арқасында, арнайы Eco Bubble функциясынан бастап және электр қуатын үнемді пайдаланудан аяқтап, Сіздің Samsung маркалы кір жуғыш машинаңыздың төсек-орын жуу мүмкіндігінше жеңіл әрі ұнамды болуы үшін арналған барлық мүмкіндіктері бар.

• Эко көпіршік технологиясы

Eco Bubble технологиясы судың аз мөлшерін ауа және тазалағыш затпен (ұнтақ, таблетка түріндегі немесе сұйық тазалағыш заттармен бірге пайдалануға болады) жылдам араластыратын көпіршік генераторын пайдалану арқылы жуу циклі кезінде тазалағыш затты анағұрлым ертеleу және жылдамырақ іске жұмылдырады. Бұл судың негізгі бөлігі алынғанға дейін көпіршікті орта жасайды, ал тазалағыш затқа толы көпіршіктер матаға дәстүрлі жуу жүйесіне қарағанда анағұрлым жылдамырақ және тиімді турде енеді, осылайша салқындау температура циклдарында бұрынғыдан таза жуу көрсеткішіне қол жеткізіледі.

• Интенсивті Eco жуу

Көпіршікпен жуу технологиясы инновациялы қуатты үнемдеу мүмкіндігін ұсынады – әсіресе, Интенсивті Eco жуу циклдары таңдалған болса. Егер ‘Интенсивті Eco жуу мүмкіндігін таңдасаныз: 15°C салқын сумен жуыңыз, бұл қуатты үнемдей отырып, 40°C дәстүрлі бағдарламаның жуу көрсеткішімен сәйкестікке қол жеткізуге мүмкіндік береді. Егер ‘Интенсивті Eco жуу мүмкіндігін таңдасаныз: 40°C бұл дәстүрлі кір жуғыш машинадағы 60°C циклі жуу көрсеткішімен пара пар деңгейге жетеді. Уақыт немесе жұмыс көрсеткіштерін жоғалтпастан, қуатты үнемдеуге болады.

• Сыртқы киім

Samsung кір жуғыш машинасын Eco Bubble мүмкіндігімен бірге пайдалану, кір жуғыштың сыртқа киілдетін киімдер үшін ерекше күтім ұсынатаң біле отырып, су өткізбейтін киімді бұрынғыдан бетер ынғайлылықпен жууға мүмкіндік береді. Eco Bubble жасаған көпіршікті орта су өткізбейтін қабабты қатты соққыдан және желінуден болатын зақымнан қорғайды, сыртқа киілдетін киімге келетін зақымды азайтады және нәзік маталардың өзге түрлерін де қорғайды.

• Балалардың киімін жуу жүйесі

Samsung кір жуғыш машинасында терісі сезімтал балалардың киімін қорғайтын, кір жуу бағдарламасы бар.

Бұл бағдарламалар балалар терісінің тітіркену қаупін төмендетеді, себебі жуғаннан кейін киімде кір жуғыш ұнтақтың аз ғана бөліктері қалады. Сондай-ақ бағдарламалар кірді түріне қарай бөлуді қарастырады да, кір жуу кірдің сипаттамасына сәйкес жүзеге асады.

• Жұнді жууға арнайы сертификатталған

Кір жуғыш машина машинамен жууға болатын жұн өнімдеріне арналған Woolmark компаниясының қажетті техникалық шартына сайынан таңба жуу көрсеткішіне ғана емес, жұн өнімдерінің маталарының күтіммен жуылатынына кепіл беретін қазіргі Woolmark шартынан да жақырақ болып келетін жаңартылған сертификаттау болып табылады. Маталар Woolmark және Samsung компаниялары ұсынғандай киім жапсырмасындағы нұсқауларға сай жуылуы қажет.

• Қолмен жуу

Күтімді жуу сәйкес температураға, судың қажет көлеміне және іш-киімдерге жұмсақ әсер етуге байланысты жүреді.



• **Жылдам жуу**

Әрбір минут санаулы! Біздің 15 минуттық Жылдам жуу мүмкіндігі жуып, ісінзеге асыруға мүмкіндік береді. Жылдам жуу бағдарламамыз оқиғаға толы өміріңізді ауыздықта ұстауға көмектеседі – сүйкті киімдерінің (2 кг-ға дейін) ендігі жерде бар болғаны 15 минут ішінде жуа аласыз!

• **Eco барабанын тазарту**

Eco барабанын тазарту мүмкіндігін пайдалану кір жуғыш машинаны аса таза ұстауға мүмкіндік береді. Бұл мүмкіндіктің, Eco/Performance таңдауына қарай, барабанды тазалайтын химиялық тазалағыш реагенттердің пайдалану (немесе пайдаланбау) опциясы бар – жақсы нәтижені химиялық реагенттердің көмегінсіз-ақ көрсету үшін цикл Samsung компаниясы арқылы арнайы жасалды. Барабан ішінде ыстық суды (70°C) айналдыратын осы арнайы тазалау бағдарламасы арқылы барабанды тазаланған және іссіз қойде ұстаныз, түбекейлі тазалау циклінің ұзактығы 90 минуттан аспайды. Бұл жалғыз қалдырылған жағдайда өсіп, істер мен түссізденуге әкелу мүмкін барабан ішіндегі зең мен бактериялардан арылу үшін тиімді. Eco Bubble мүмкіндігінің қолдауымен де жақсы жұмыс жасайды, осылайша маталарды үнемі салқындау келетін температураларда жуғаша және гигиена деңгейінің жоғары болуы үшін кір жуғыш барабанды арақідік тазалап тұруға мүмкіндік береді.

• **Балалардан қорғайтын құлыш**

«Балалардан қорғайтын құлыш» басқару панелінің бұғаттау қызметі балалардың машина жұмысына араласпауына мүмкіндік береді.

Аталған қызметті қосқан кезде машинаны пайдалану процесі ойнап жүрген балалардан қорғалып тұрады.

• **Жууды кейін бастау**

Бұл қызмет кір жуғыш машинасын өзінзеге ыңғайлы уақытта пайдалану үшін (арасы 1 сағаттан 19 сағаттан артық емес) кір жууды кейін бастауға мүмкіндік береді.

• **Сандық графикалық дисплей**

Сандық графикалық дисплейдің басқару панелі түсінікті және сабылысты азайту үшін пайдалануға ыңғайлы етіп жасалған. Пайдаланудың оңай еткенімен қоймай, сандық графикалық дисплей керемет жуу нәтижелеріне қол жеткізу үшін жуу циклына жылдам және дәл түзетулер жасауға мүмкіндік береді.

• **Кеңінен ашылатын есік**

Кеңінен ашылатын есігі қарауға ыңғайлы! Енді төсек жабдықтары, орамал және т.б. сияқты қолемді заттарды да машинаға салып, шығару ешқандай қыындық тудырмайды.


• **Су ішеккүбыры және судың аққанын анықтайтын сенсор (кейбір түрлерінде бар)**

Samsung кір жуғыш машиналарының ақылды түрде жасалған су қауіпсіздігінің жүйесі судың ағуын дәл ағатын тұсынан тоқтатуға арналған ақылды ішеккүбырдың және машинаның тәменгі жағында орналасқан судың аққанын анықтайтын сенсордың қамтиды. Егер ішеккүбыр жыртылып кетсе немесе судың аққаны байқалса, судың түтікшеден ағуын тоқтату үшін ішкі су сіңіргіш жекені шығарады.

• **Керамикалық жылдытатын бөлігінің сенімділігі өте жоғары және үнемді (кейбір түрлерінде бар)**

Жаңа керамикалық жылдытатын бөлік қаралайым жылдытатын бөліктерге қарағанда екі есе сенімді, бұл жөндеуге кететін шығын мөлшерін азайтады. Сондай-ақ мұндай жылдытатын бөлікке қатты судан қақ тұрып қалмайды және ол электр энергиясын үнемдеуге көмегін тигізеді.

Бұл нұсқаулықта Samsung кір жуғыш машинасын орнату, қолдану және күту бойынша маңызды ақпараттар бар. Оnda басқару панелі қалай жұмыс істейтіндігін, кір жуғыш машинаның мүмкіндіктері мен барлық қызметтерін қалай қолдану көректігін біле аласыз. 37 беттегі «Ақаулықтарды жою және қате туралы хабарламаларды оқу» бөлімінде бүлінулер болған жағдайда не жасау керек екендігі көрсетілген.

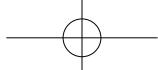

Сақтандыру шаралары

Сізді жаңа Samsung кір жуғыш машинасын алудыңз үзбен құттықтаймыз. Осы Нұсқаулықта машинаңды орнату, пайдалану және оған қызмет көрсету бойынша маңызды ақпараттар бар. Өзініздің кір жуғыш машинаңдың көптеген артықшылықтары мен мүмкіндітерін толық пайдалану үшін осы нұсқаулықты оқып шығуға уақыт табуыңызы сұраймыз.

ҚАУІПСІЗДІК ЖАЙЫНДА НЕ БІЛУІҢІЗ КЕРЕК

Өзініздің жаңа машинаңдың көптеген мүмкіндітері мен қызметін қауіпсіз және тиімді басқаруды білетіндігінде сенімді болу үшін осы Нұсқаулықты толық оқып шығуыңызы сұраймыз. Нұсқаулықты сізге болашақта қажет ақпаратты іздеңген кезде қолдана алатында машинаңға жақын, қауіпсіз жерде сақтаңыз. Машинаны Пайдалану бойынша нұсқаулықта сипатталған мақсаттардаған қолданыңыз. Осы нұсқаулықтағы ескертулер мен қауіпсіздік шаралары мен жағдайларды толық қамтымайды. Машинаны орнату, техникалық қызмет көрсету және пайдалану кезінде сіздің сергек болуыңыз, қауіпсіздік шараларын сақтауыңыз және машинаңға дұрыс күтім жасауыңыз керек.


Осындағы пайдалану бойынша нұсқаулықтар машиналардың бірнеше түріне арналғандықтан, сіздің кір жуғыш машинаңдың сипаттамалары осы нұсқаулықта келтірілген сипаттамалардан біршама өзгеше болуы мүмкін, сондықтан да ескерту белгілерінің барлығы сіздің машинаңға қатысы болмауы мүмкін. Егер сұрақтар берілгенде оның жоғарыларында көрсетілгенде www.samsung.com сайтынан алыңыз.

МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК БЕЛГІЛЕРІ МЕН САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ

Осы тұтынушы нұсқаулығында қолданылатын белгілер мен таңбалар тәмендегілерді білдіреді:

	Дұрыс пайдаланбау немесе қауіпсіздік шараларын сақтамау ауыр жарақат алуға немесе өлімге әкелуі мүмкін.
	Дұрыс пайдаланбау немесе қауіпсіздік шараларын сақтамау женіл жарақат алуға немесе мүліктің бүлінуіне әкелуі мүмкін.
	Өрттін, жарылыстың, электр тоғына соғылудың немесе жарақат алуудың пайда болу қаупін тәмендету үшін, кір жуғыш машинаны пайдаланған кезде тәмендегі сақтандыру шараларын сақтаңыз.

	БҰНЫ жасауға тырыспаңыз.
	Бөлшектеменіз.
	Үстамаңыз.
	Нұсқауларды қатаң ұстаныңыз.
	Қосу кабелінің айырын желілік розеткадан ажыратыңыз.
	Электр тоғының согуына жол бермеу үшін кір жуғыш машинаның жерге қосылғанына көз жеткізіңіз.
	Қызмет көрсету орталығынан көмек сұраңыз.
	Ескерту

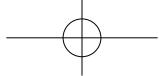

Бұл ескерту белгілері осы жерде сіздің және басқа адамдардың жарақаттануының алдын алу мақсатында орналастырылған.

Бұларды мұқият ұстаныңыз.

Осы бөлімді оқып болғаннан кейін сізге болашақта керек болып қалатын ақпаратты іздеу үшін сенімді жерде сақтаңыз.

Осы машинаны пайдаланбас бұрын, нұсқаулықты оқып шығыңыз.

Бұл машинға да кез келген басқа құралдар сияқты электр қуаты мен қозғалмалы бөлшектер қолданылатындықтан өте қауіпті. Машинамен қауіпсіз жұмыс жүргізу үшін оның қалай істейтіндігімен танысыңыз және оны пайдаланған кезде күтім жасаңыз.

Балаларға (немесе үй жануарларына) өзініздің кір жуғыш машинаңызда немесе соның ішінде ойнауына жол берменіз. Кір жуғыш машинаңың есігін іштен ашу өте қыын, сондықтан балалар машинаның ішінде қалып қойса, қатты зақым келуі мүмкін.



ECKERTY

Бұл құрылғыны 8 жасқа толған және одан асқандарғана қолдануға тиіс және кембағал, сезім жүйесі дамымаған немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар құрылғыны қауіпсіз қолдану, қатерлі жағдайлар туралы нұсқау алса немесе тиісті адамның қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс.

Балалар құрылғымен ойнамауға тиіс. Балалар үлкендердің қарауынсыз тазалау немесе күтім көрсету жұмыстарын орындауда мауға тиіс.


Балалардың машинамен ойнамайтындығына сенімді болу үшін оларға қарап жүріңіз.

Егер штепсельдік вилка (электр қуатының сымы) зақымдалған болса, оның қауіпсіздігін болдыртпау үшін, оны өндіруші немесе оның сервистік агенті немесе басқа білікті маман алмастыруы керек.

Кір жуғыш машинаны штепсельдік вилкаға, су өткізгіш құбырға және су айдағыш құбырларға жететіндей етіп орнату керек.

Желдеткіш саңылауы бар кір жуғыш машиналар үшін мұндаидар саңылаулар кілемдермен немесе басқа да заттармен жабылып қалмауын қамтамасыз етіңіз. Шлангалардың жаңа жинағын пайдаланыңыз, есkei шланг жинақтарын пайдаланбаңыз.

Сақтаңдыру шаралары _ 5

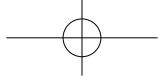

Сақтандыру шаралары



ОРНАТУҒА ҚАТЫСТЫ ЕСКЕРТЕТІН МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТТАР



Бұл құралды орнатуды білікті техник немесе қызмет көрсететін компания жүзеге асыруы керек.

- Бұл талапты орындау электр тоғының соғуына, өртенуге, жарылысқа, бұйымның істен шығуына немесе жарақат алуға әкелуі мүмкін.

Бұл машинаның салмағы ауыр, оны қалай көтеруді ойластырыңыз.

Қуаттану шнурын 220-240 В, 50 Гц ауыспалы тогінің қабырға розеткасына қосыңыз да, бұл розетканы тек осы машинаны қосу үшін қолданыңыз. Сондай-ақ ұзартқыш сым қолданбаңыз.

- Тройник немесе қуаттану шнурын ұзарту арқылы қабырға розеткасына басқа аспапты бір уақытта қосу электр тоғының соғуына немесе өртенуге әкелуі мүмкін.
- Қуаттылығы, жайлігі және ток күші бұйымның техникалық сипаттамасында көрсетілген мәндерге сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз. Бұл талапты орындау электр тоғының соғуына немесе өртенуге әкеп соғуы мүмкін. Қуаттану айрыры қабырға розеткасында орнықты тұруы керек.

Қуаттану айрының байланысатын жерінен және байланыс қабатынан бөтен заттарды, мысалы, шаң немесе суды құрғақ матамен сүртіп отырыңыз.

- Қуаттану айрыын шығарып алып, оны құрғақ матамен тазалаңыз.
- Бұл талапты орындау электр тоғының соғуына немесе өртенуге әкелуі мүмкін.

Қуаттану айрыын шнуры еденге қарай түсетіндей етіп, қабырға розеткасына дұрыс қосыңыз.

- Егер сіз қуаттану айрыын розеткаға қуаттану шнуры қарсы бағытта болатындей етіп қосатын болсаңыз, онда шнурдағы электр желісі бүлініп, электр тоғының соғуына немесе өртенуге әкелуі мүмкін.

Барлық қаптау материалдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз, себебі қаптау материалдары олар үшін қауіпті болуы мүмкін.

- Егер сәбі басын қалташаға тығып алса, нәтижесінде тұншығып қалуы мүмкін.

Егер осы машина, не қуаттану айрыы немесе қуаттану шнуры бүлінген болса, жақын манда орналасқан қызмет көрсету орталығымен байланысыңыз.



Бұл машина жерге берік байланысылуы керек.

Машинаны газбен қамтамасыз ету құбыры, су құбырының пластмасса тұтігі немесе телефон желісі арқылы жерге байланыстырымаңыз.

- Бұл электр тоғының соғуына, өртенуге, жарылысқа немесе бұйымның жұмыс істемей қалуына әкелуі мүмкін.
- Жерге дұрыс қосылмаған розеткаға қуаттану шнурын қоспаңыз. Жерге байланыстыру жергілікті және мемлекеттік ережелерге сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз.



Бұл машинаны жылдықтыш құралдар мен жанғыш материалдардың жанына орналастырымаңыз.

Машинаны ылғалды, май, шаң жерге немесе күн сөулесі және су тікелей түсетін (мысалы, жаңбыр тамшысының астына) жерге орналастырымаңыз.


Бұл машинаны температурасы төмен жерлерге орнатпаңыз.

- Аяз құбырларды жарып жіберуі мүмкін.

Бұл машинаны газ шығуы мүмкін жерлерге орнатпаңыз.

- Бұл электр тоғының соғуына немесе өртенуге әкелуі мүмкін.

Электр трансформаторын пайдаланбаңыз.

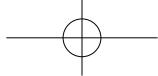

- Бұл электр тоғының соғуына немесе өртенуге әкелуі мүмкін.

Бұлінген қуаттану айрын, бұлінген қуаттану шнурын немесе мықты орнатылмаған қабырға розеткасын пайдаланбаңыз.

- Бұл электр тоғының соғуына немесе өртенуге әкелуі мүмкін.

Қуаттану шнурынан ұстап тартпаңыз және қатты майыстырманыз.

Қуаттану шнурын бұрамаңыз және байламаңыз.

Қуаттану шнурын темір затқа ілменіз, қуаттану шнурына кез келген ауыр затты қоймаңыз, қуаттану шнурын бір заттардың арасына қоймаңыз немесе қуаттану шнурын машинаның артқы қабырғасында орналасқан ұяшыққа қоймаңыз.

- Бұл талапты орынданмау электр тоғының соғуына немесе өртенуге әкелуі мүмкін.

Айырды розеткадан сұырғанда қуаттану шнурынан ұстап тартпаңыз.

- Айырды розеткадан сұырған кезде айырдан ұстап тартыңыз.

- Бұл талапты орынданмау электр тоғының соғуына немесе өртенуге әкелуі мүмкін.

Қуаттану шнуры мен шлангтарды шалынып, құлап қалатын жолға тастамаңыз.



ОРНАТУҒА ҚАТЫСТЫ ЕСКЕРТЕТІН АҚПАРАТТАР



Бұл машина қуаттану розеткасына қолжетерлік жерге орнатылуы керек.

- Бұл талапты орынданмау көрінбегендіктен электр тоғының соғуына немесе өртенуге әкелуі мүмкін.

Машинаңызды салмағын көтере алатын тегіс, қатты еденге орналастырыңыз.

- Бұл талапты орынданмау түрлі діріл, машинаның еденде жылжуы, шу немесе олқылықтарға әкелуі мүмкін.



МАШИНАНЫ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАТЫСТЫ МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУ АҚПАРАТТАРЫ



Егер машина суға толып кетсе, су көзі мен электр көзін бірден өшіріп, жақын маңайдағы қызмет көрсету орталығымен байланысыңыз.

- Су қолыңызбен қуаттану айрын ұстамаңыз
- Бұл талапты орынданмау электр тоғының соғуына әкелуі мүмкін

Егер машинадан бір түрлі дыбыс шығып, өртенген немесе түтіннің ісі шықса бірден қуаттану айрын өшіріп, жақын маңайдағы қызмет көрсету орталығымен байланысыңыз.

- Бұл талапты орынданмау электр тоғынің соғуына немесе өртенуге әкелуі мүмкін.


Газ шыққан жағдайда (мысалы, пропан, сұйытылған мұнай газы және т.б.) қуаттану айрын ұстамай бірден бөлмені желдетіңіз. Машинаны немесе қуаттану шнурын ұстамаңыз.

- Желдеткішті қоспаңыз.
- Ұшқын жарылысқа немесе өртке әкелуі мүмкін.

Балаларды кір жуғыш машинасының ішінде немесе үстінде ойнатпаңыз. Сондай-ақ машинаны тастайтын кезде кір жуғыш машинасы есігінің тұтқасын алып тастаңыз.

- Машинаның ішіне кірген бала қамалып, тұншығып қалуы мүмкін.

Кір жуғыш машинаның астына бекітілген қаптама (губка, пенопласт) машинаны қолданудан бұрын алынып тасталғанына көз жеткізіңіз.

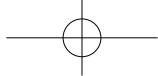

Сақтандыру шаралары



Машинаның кірленген жерлерін бензинмен, керосинмен, бензолмен, бояу еріткішпен, спиртпен және басқа да өртенгіш немесе жарылғыш заттармен жұмаңыз.

- Бұл электр тоғының соғуына, өртенуге және жарылышқа әкелуі мүмкін.

Кір жуғыш машина жұмыс істеп тұрғанда (жогары температурадағы сүмен жуу/кептіру/сығу режимдерінде) оның есігін құшпен ашпаңыз.

- Кір жуғыш машинадан акқан су күйдіруі, еденді сырғанақ етуі мүмкін.

Бұл жарақаттануға әкелуі мүмкін.

- Есікті құштеп ашу машинаның сынуына немесе жарақат алуға әкелуі мүмкін.

Қолыңызды машинаның астына тықпаңыз.

- Бұл жарақаттануға әкелуі мүмкін.

Қуаттану айрыын су қолмен ұстамаңыз.

- Бұл электр тоғының соғуына әкелуі мүмкін.

Машина жұмыс істеп тұрған кезде оны өшіру үшін қуаттану айрыын сұрымаңыз.

- Қуаттану айрыын қабырға розеткасына қайта тығу үшкін пайдада болып, электр тоғы соғуы мен өртенуге әкелуі мүмкін.

Балалар мен әлсіз адамдарға қараусыз бұл машинана пайдалануға рұқсат бермеңіз. Балаларды машинаның үстінен шығармаңыз.

- Бұл талапты орындауда электр тоғының соғуына, күю немесе жарақат алуға әкелуі мүмкін.

Кір жуғыш машина жұмыс істеп тұрған кезде қолыңызды немесе басқа бір темір затты астына тықпаңыз.

- Бұл жарақаттануға әкелуі мүмкін.

Машинаны қуаттану шнурынан тартып өшірменіз, айырды мықтап ұстап, қуаттану розеткасынан тікелей сұрыңыз.

- Шнурдың бүлінген қысқа тұйықталуға, өртенуге және/немесе электр тоғының соғуына әкелуі мүмкін.



Машинаны өздігінізден жөндеуге, бөлшектеп тастауға немесе қайта жасауға тырыспаңыз.

- Стандартты ерігіш басқа ерігіш сақтандырғыштарды (мысалы, мыс қойғыш, болат сымы және т.б.) пайдаланбаңыз.
- Егер машинаны жөндеу немесе қайтадан орнату керек болса жақын маңайдағы қызмет көрсету орталығымен байланысыңыз.
- Бұл талапты орындауда электр тоғының соғуына, өртенуге, машинаның сынуына немесе жарақаттануға әкелуі мүмкін.



Егер су жіберетін шланг краннан шығып кетіп, машинаға су құйыла бастаса қуаттану айрыын сұрып тастаңыз.

- Егер су жіберетін шланг краннан шығып кетіп, машинаға су құйыла бастаса қуаттану айрыын сұрып тастаңыз.

Егер машина ұзақ уақыт пайдаланылмайтын немесе күн күркіреп/наизагай жарқырап жаңбыр жауса қуаттану айрыын ажыратып тастаңыз.

- Бұл талапты орындауда электр тоғының соғуына немесе өртенуге әкелуі мүмкін.



МАШИНАНЫ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАТЫСТЫ ЕСКЕРТУ АҚПАРАТТАРЫ

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!

- ★ Егер кір жуғыш машина кір жуатын құрал, дәк, тағам қалдықтары сияқты және т.б. бетен заттармен кірленсе қуаттану айрыын ажыратып, оны жұмсақ дымқыл матамен тазалаңыз.

- Бұл талапты орындамау түсінің онына, түрінің өзгеруіне, сынуға немесе тот басуға әкелуі мүмкін.

Алдыңғы әйнек қатты соққыдан сыйып кетуі мүмкін. Кір жуғыш машинаны пайдаланған кезде сақ болыңыз.

- Сынық әйнек жарақаттануға әкелуі мүмкін.

Судың келуі тоқтаған немесе су жүретін шлангты қайтадан қосқан кезде кранды ақырындан ашыңыз.

Егер машинаны көптен бері пайдаланбасаңыз, кранды абайлап ашыңыз.

- Су жіберетін шлангте немесе су жіберетін құбырда ауа болса, қайсыбір бөлшегінің сыйына немесе судың ағуына әкелуі мүмкін.

Егер жұмыс істеу кезінде өздігінен су ағып кетсе, су ағызында ақау бар ма тексеріңіз.

- Егер кір жуғыш машина су ағызының бүлінінен машина суға толып кетсе, онда ол электр тогынің тарап кетуінен электр тогының соғуына немесе өртенуге әкелуі мүмкін.

Кірді кір жуғыш машинаның есігіне қысылып қалмайтында етіп, толығымен салыңыз.

- Егер кір есікке қысылып қалса, ол бүліні мүмкін немесе кір жуғыш машина сыйып, не су ағып кетуі мүмкін.

Кір жуғыш машина пайдаланбаған кезде кранның жабық тұруын қадағалаңыз.

- Су жіберетін шланг байланыстырығышындағы бұраманың дұрыс тартылып тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Бұл талапты орындамау мүліктің бұзылуына немесе жарақаттануға әкелуі мүмкін.

Резенке қымтағышта басқа материалдардың (мата қындылары, жілтер және т.б.) болмауын тексеріңіз.

- Есіктің берік жабылмауы судың ағып кетуіне әкелуі мүмкін.

Машинаны пайдаланар алдында кранды ашып, су жіберетін шланг байланыстырығышы сенімді тартылып тұрғандығына және бұрын ағып тұрған судың тоқтағандығына көз жеткізіңіз.


- Егер бұрама немесе су жіберетін шланг байланыстырығышы мықтап тартылып тұрмаса, судың ағып кетуіне әкелуі мүмкін.

Өртенну немесе жарылыш қаупін тәмемдешту үшін:

- Ыстық судың мысалы, сіздің ыстық суды ысытқыш сияқты жүйесінде, егер бұл ысытқыш екі аптадан артық уақыт пайдаланылмаса, онда сутегі қалыптасуы мүмкін. СҮТЕГІ ДЕГЕН – ҚАУІПТЫ ЖАРЫЛҒЫШ ГАЗ. Егер үйініздеңі ыстық су жүйесі екі аптадан астам уақыт пайдаланылмаса, ыстық су крандарының бәрін ашып қойыңыз да, кір жуғыш машинаны пайдаланар алдында бірнеше минут бойы суды ағызыңыз. Бұл жиналған бүкіл сутегінің шығып кетуіне мүмкіндік береді. Бұл уақытта темекі шегудің және ашық от жағудың қажеті жоқ, себебі сутегі өртепгіш келеді. Егер газ шығып жатса, электр қуатының айрына тиіслей бірден бөлмені желдетіңіз.

Сатып алған құрылғының тұрмыста қолдануға ғана арналған.

Егер коммерциялық мақсатта қолданылса, өнім көрсетілген мақсатта қолданылмаган болып есептеледі. Бұндай жағдайда, өнім Samsung таралынан берілетін стандартты кепілдік бойынша қарастырылмайды және дұрыс қолданбау салдарынан орын алған ақау немесе нұқсанға Samsung компаниясы жауапкершілік көтермейді.

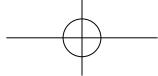

Сақтандыру шаралары



Машинаның үстінен шықпаңыз және оған заттар (кір, жанған шам, өшірілмеген темекі, ыдыс, химикаттар, темір заттар сияқты және т.б.) қоймаңыз.

- Бұл электр тоғының соғуына, өртенуге, машинаның сынуына немесе жарақаттануға әкелуі мүмкін.

Машинаның үстінен инсектицидтер сияқты тез буланатын заттарды шашпаңыз.

- Олар адамдарға зиянды болумен қатар электр тоғының соғуына, өртенуге және машинаның сынуына әкелуі мүмкін.

Кір жуғыш машинаның жаңына электр магнит аумағын тудыратын приборларды қоймаңыз.

- Бұл машина жұмысының бұзылуынан жарақаттануға әкелуі мүмкін.

Жуу және кептіру режимдерінде төгілетін су жоғары температурада болатындықтан, бұл суға жоламаңыз.

- Бұл қуығе немесе жарақаттануға әкелуі мүмкін.

Егер машинаңызда мына заттарды жууға арналған бағдарлама болмаса, орындықта арналған су өткізбейтін көпшіктерді, шыпта немесе киімдерді (*) жумаңыз, сыйпаңыз және кептірменіз.

- Қалып, қатты циновкаларды жумаңыз.
- Бұл жарақаттануға әкеледі немесе шамадан тыс дірілдің нәтижесінде кір жуғыш машинаны, қабырғаны, еденді немесе киімді бұлдруі мүмкін.
- * Жұннен жасалған төсек жабдықтары, жаңбырдан қорған үшін киетін киімдер, балықшы киімі, шаңғышы шалбары, үйықтайтын қап, балалар жөргегі, тоқыма спорт киімдері, сондай-ақ велосипедтерді, мотоциклдерді, автомобилдерді жабуға арналған тенттер және т.б.

Егер кір жуғыш заттар қорабы орнына қойылмаса, машинаны қоспаңыз.

- Бұл электр тоғының соғуына немесе судың ағуынан жарақаттануға әкелуі мүмкін.

Кептіру кезінде немесе одан кейін де бактың ішкі жағын ұстамаңыз, себебі ол ыстық.

- Бұл қүйіп қалуға әкелуі мүмкін.

Кір жуғыш құралдарды салатын қорапты ашқаннан кейін, қолыңызды салмаңыз.

- Бұл жарақаттануға әкелуі мүмкін, себебі сіздің қолыңызды кір жуғыш құралдарды енгізетін құрылғы орап кетуі мүмкін. Кір жуғыш машинаға тек жууға болатын заттардан басқа заттарды (бәтінке, тағам қалдықтары, жануарлар сияқты) салмаңыз.
- Қатты дірілдің нәтижесінде кір машина сынып немесе үй жануарлары жарақаттанып, елуі де мүмкін.

Түймешелерді шпилька, пышақ, шеге және т.б. сияқты үшкір заттармен баспаңыз.

- Бұл электр тоғының соғуына немесе жарақаттануға әкелуі мүмкін.

Теріні кутуге арналған заттарды сататын арнайы дүкендерде немесе массаж жасайтын емханаларда сатылатын май, крем немесе лосьонмен ластанған кірлерді жумаңыз.

- Бұл тығыздағыш резенкенің деформацияланып, сыртқа су жіберу жағдайына әкелуі мүмкін.

Ағылшын түйреуіші немесе шаш қыстырғыш немесе тюбиктегі ағартқыш сияқты темір заттарды барабанда ұзақ уақытқа қалдырмаңыз.

- Нәтижесінде, барабанды тот басып кетуі мүмкін
- Егер барабан бетін тот баса бастаса, оған жуатын құрал (бейтаратал) жағып, оны тазалау үшін губканы пайдаланыңыз. Темір щетканы ешқашан қолданбаңыз.

Құрғақ химиялық тазалау құралдарын пайдаланбаңыз және құрғақ химиялық тазалау құралдарымен ластанған кірді жумаңыз, шаймаңыз және сыйпаңыз.

- Бұл мұнай totығуынан болатын жоғары температуралық салдарынан өздігінен тұтанаңып, өртенеү мүмкін.



Салқыннатуға/жылытуға арналған құрылғыдағы ыстық суды пайдаланбаңыз.

- Бұл кір жуғыш машинаның бүлінүіне әкелуі мүмкін
- Кір жуғыш машинаға қол жууға арналған сабынды пайдаланбаңыз.
- Егер ол қатып, кір жуғыш машинада жиналып қалса, машина бүлініп, түссізденіп, тот басып немесе жағымсыз іс шығуға мүмкін.

Төсек жабдықтары сияқты көлемді заттарды кір жууға арналған торда жумаңыз.

- Шұлық және кеуде тартқышты кір жууга арналған торға салыңыз және оларды басқа кірлермен бірге жуыңыз.
- Бұл талапты орындармай қатты дірілден жарақаттануға әкеп соғуы мүмкін.

Қатып қалған кір жуғыш арналған құралдарды пайдаланбаңыз.

- Олардың кір жуғыш машинада жиналуы судың ағып кетуіне әкеледі.

Егер Сіздің кір жуғыш машинаңыздың астыңғы жағында желдеткіш тесікттері болса, осы тесіктердің ауаның жүруіне кедергі жасайтын кілеммен немесе басқа да затпен жабылмағанын тексерініз.

Машинада жуылатын киімдердің қалтасы бос екендігіне көз жеткізіңіз.

- Тын, ағылшын түйреуіші, шеге, бұрандалы бекіткіш немесе тас сияқты қатты өткір заттар кір жуғыш машинаның бүлінүіне әкелуі мүмкін.

Ірі тоқылған, үлкен түймелері немесе басқа да металл ауыр жабдығы бар киімдерді кір жуғыш машинада жумаңыз.



ЕСКЕРТУ. КІР ЖУҒЫШ МАШИНАНЫ ТАЗАЛАУҒА ҚАТЫСТЫ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ



Машинаға жай ғана су шашып, тазаламаңыз.

Құрамында қышқылы аса көп тазалағыштарды қолданбаңыз.

Кір жуғыш машинаны тазалау үшін бензол, еріткіш немесе спиртті пайдаланбаңыз.

- Бұл түссізденуге, деформацияға, сынуға, электр тоғының соғуына немесе өртенуге әкелуі мүмкін.
- Кір жуғыш машинаны тазалау немесе оған техникалық қызмет көрсету алдында машинаны қуаттану көзінен қабырға розеткасынан қуаттану айрын суыру арқылы ажыратыңыз.
- Бұл талапты орындармай электр тоғының соғуына немесе өртенуге әкелуі мүмкін.

WEEE БЕЛГІСІНЕ ҚАТЫСТЫ НҰСҚАУЛЫҚТАР



Осы құрылғыны қоқысқа дұрыс тастау(Ескі электр және электроника құрылғылары)

(Жеке қоқыс жинау жүйесі бар елдерге қатысты)


Өнімге, оның керек-жарақтарына немесе құжаттарына салынған бұл белгі, құрылғыны және оның электроникалық керек-жарақтарын (мысалы, зарядтағышы, құлақаспабы, USB сымы) қолданыс мерзімі аяқталғаннан кейін тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды дегенді көрсетеді.

Қоқысты дұрыс тастамаған кезде қоршаған ортага және адамның денсаулығына келуі ықтимал зиянның алдын алу үшін, бүндай қоқыстарды басқа қоқыстардан бөліп, материал ресурстарын түбебейлі түрде қайта қолдану үшін қайта өндеуден өткізуге тапсырыңыз.

Жеке пайдаланушылар осы өнімді сатып алған бөлшек сауда орталығына немесе жергілікті әкімшілік мекемеге хабарласып, бұл заттарды қоршаған ортага зиянсыз түрде қайта өндеуден өткізу үшін қайда, қалай апарып тапсыруға болатыны туралы ақпарат алуды керек.

Занды тұлғалар ез жабдықтаушыларына хабарласып, сатып алу келісім-шартының шарттары мен талаптарын қарастырайтын. Атаптыш өнімнің және оның керек-жарақтарын басқа қоқысқа тасталатын коммерциялық қалдықтарға арапастырмай керек.

Сақтандыру шаралары _11

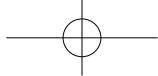

Мазмұны

KІР ЖУҒЫШ МАШИНАНЫ ОРНАТУ

13

- 13 **Жиынтығын тексеру**
- 14 **Орнату талаптарын тексеру**
- 14 Электр жүйесіне қосу және жерге байланыстыру
- 14 Су жіберетін шлангті қосу
- 15 Су ағызын шлангты қосу
- 15 Машинаны орнатуға орын таңдау
- 15 Үй-жайлдағы температура
- 15 Шкафттар мен жабық орындарда орнату
- 15 **Kір жуғыш машинаны орнату**

KІР ЖУУ

21

- 21 **Алғашқы кір жуу**
- 21 **Жалпы нұсқаулықтар**
- 22 **Басқару панелін пайдалану**
- 25 Балалардан қорғайтын құлыш
- 25 Дыбысын өшіру
- 26 Жууды кейін бастау
- 26 Eco Bubble
- 28 Циклды ауыстырғышты пайдалана отырып кір жуу
- 29 Кір жуу режимін қолмен орнату
- 29 **Kір жуу бойынша нұсқаулық**
- 30 **Kір жууға арналған құралдар мен қоспалар туралы ақпарат**
- 30 Кір жуу құралдарын пайдалану
- 31 Кір жуу құралдарына арналған бөлік

**KІР ЖУҒЫШ МАШИНАНЫ ТАЗАЛАУ
ЖӘНЕ КҮТИП БАПТАУ**

32

- 32 Есо барабанын тазарту
- 33 Кір жуғыш машинадан суды жедел ағызу
- 34 Қоқысқа арналған сұзгіні тазалау
- 34 Кір жуғыш машинаның сыртын тазалау
- 35 Кір жууға арналған құралдар бөлігі мен құыстарды тазалау
- 36 Су жіберетін шлангтің тор сұзгісін тазалау
- 36 Қатып қалған кір жуғыш машинаны жөндеу
- 36 Кір жуғыш машинаны сақтау
- 37 Ақаулықтар мен оларды жою тәсілдері
- 38 Ақпараттық кодтар

**АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ ЖӘНЕ ҚАТЕ
ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМАЛАРДЫ ОҚУ**

37

БАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСІ

39

ҚОСЫМША

40

- 39 **Бағдарламалар кестесі**
- 40 **Киім жапсырмасындағы мәндерді сипаттау**
- 40 **Қоршаган ортаны қорғау**
- 41 **Стандарттарға сәйкестігі туралы хабарлау**
- 41 **Техникалық сипаттамалары**
- 43 **Энергетикалық эффекті**





Kір жуғыш машинаны орнату

Кір жуғыш машина дұрыс жұмыс істеп, кір жуу кезінде жаракттану қаупі туында мас үшін осы нұсқаулықты қатаң сақтаңыз.

ЖИЫНТЫҒЫН ТЕКСЕРУ

Кір жуғыш машинаны қаптамасынан шығарып, тасымалдау кезінде зақымданбағандығын тексеріңіз. Жиынтықта төменде көрсетілген бөлшектердің барлығы бар екендігіне көз жеткізіңіз. Егер кір жуғыш машина тасымалдау кезінде зақымданса немесе жиынтықта бөлшектері түгел болмаса, бірден Samsung қызмет көрсету орталығына немесе Samsung компаниясының дилеріне хабарласыңыз.

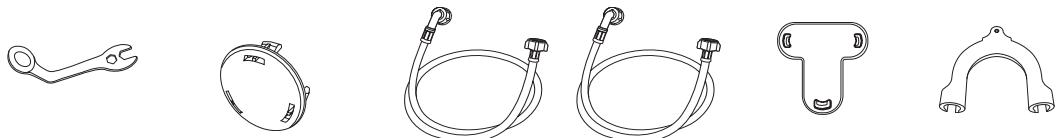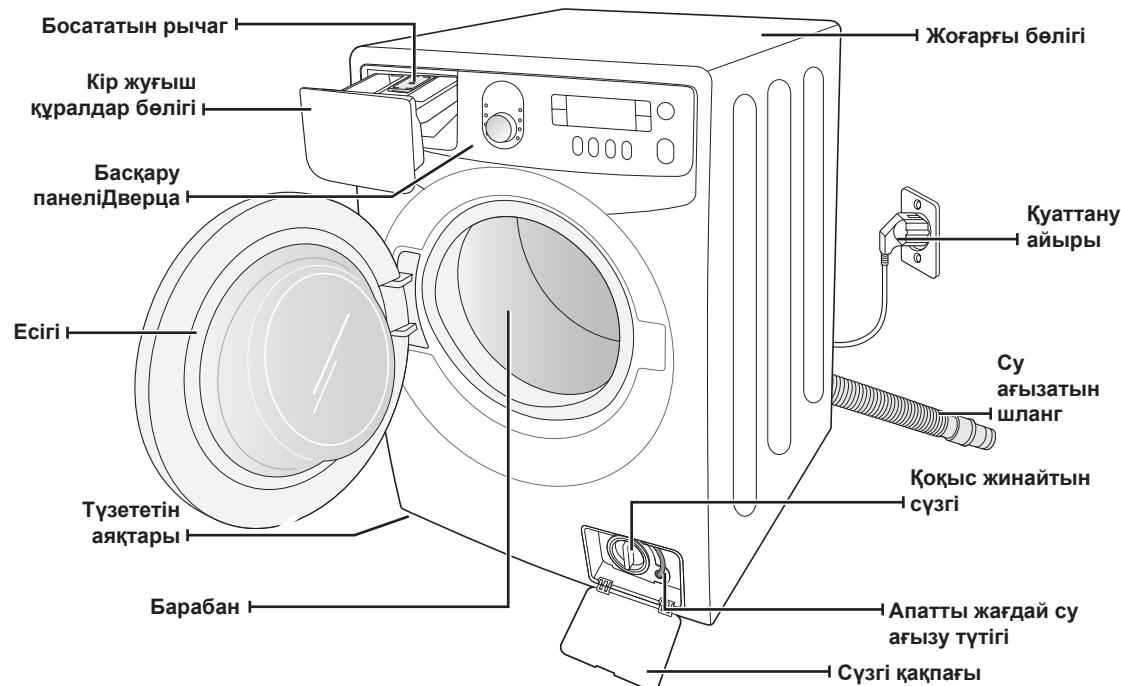

Сомын кілті	* Тасымалдау бұрандаларының тесіктерін бітеуіш	Салқын суды жеткізу ішеккүбыры	Ыстық суды жеткізу ішеккүбыры (кей үлгіде)	Бітеуіштер	Шлангті ұстағыш
-------------	--	--------------------------------	--	------------	-----------------

 *Тасымалдау бұрандаларының тесіктерін бітеуіш: Болт астындағы саңылауларға арналған қақпақшалар саны модельге байланысты болады (3~5 саңылаулар).



Kір жуғыш машинаны орнату

ОРНАТУ ТАЛАПТАРЫН ТЕКСЕРУ

Электр жүйесіне қосу және жерге байланыстыру



Ұзартқышты пайдалануға тыйым салынады.
ЕСКЕРТУ Kір жуғыш машинамен берілетін қуаттану кабелін ғана пайдаланыңыз.

Орнатуға дайындық кезінде электр қуаты желісінің төмендегі талаптарға сәйкестігін тексеріңіз:

- 220-240 В, 50 Гц, сақтандырғыш немесе автоматты ажыратқыш 15 А.
- Кір жуғыш машина басқа құрылғылар қосылмаған жеке қатарға қосылуы керек. Кір жуғыш машина бұзылған немесе сынған жағдайда жерге байланыстырылуы керек. Кір жуғыш машина бұзылған немесе сынған жағдайда жерге байланыстыру электр тоғының соғу қаупін азайтады. Егер кір жуғыш машина үш контактілі айырмен келсе, оны дұрыс орнатылған, жерге байланыстырылған розеткаға қосыңыз.



Жерге байланыстыруды пластик қабатқа, газ құбырларына, жылдыту және су құбырларына қоспацыз.

Жерге байланыстыру дұрыс жүзеге аспаған жағдайда электр тоғының соғуына әкелуі мүмкін. Машинаны пайдаланар алдында кәсіби электрик жерге байланыстырудың дұрыс орындалғанын тексеру керек. Кір жуғыш машинамен бірге алынған айырды ауыстырмаңыз. Егер айыр розеткаға сәйкес келмесе, кәсіби электриктен сәйкес келетін розетка орнатып беруін сұраңыз.

Су жіберетін шлангті қосу

Су қысымы 50-800 кПа болған кезде кір жуғыш машина дұрыс жұмыс істейді. Су қысымы 50 кПа-дан төмен болса су клапаны толығымен жабылмай, істен шығуы мүмкін. Сондай-ақ кір жуғыш машинаның сумен толуы рұқсат етілген уақыттан ұзак болуы салдарынан, құрылғы өшіп қалуы мүмкін. (Ішкі шлангтің жарылып кетуінен судың толып кетуін және су басып кетуін болдырмау үшін кір жуғыш машинаның басқару жүйесіне уақыт шектеуіші қойылған)

Су құбыры қрандары кір жуғыш машинаның артқы қабырғасынан 122 см –ден аспайтын қашықтықта болуы керек: бұл жағдайда қосылу үшін кір жуғыш машинамен бірге жеткізілген су жіберетін шлангтың ұзындығы жеткілікті болады.




Егер шланг ұзындығы жеткіліксіз болса, қажет ұзындықтағы шлангті (305 см дейін) шаруашылық дүкенінен ала аласыз.

Судың ағып кету қаупін азайту үшін:

- қрандарға ынғайлы қосылуды қамтамасыз етіңіз;
- кір жуғыш машина пайдаланылмаса, қрандарды жауып жүріңіз;
- су ағып кетпегендігін үнемі тексеріп тұрыңыз.



Кір жуғыш машинаны алғаш пайдаланардың алдында барлық шлангтерден, клапандардан және қрандардан судың ағып тұрмагандығына көз жеткізіңіз.

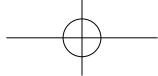

Су ағызатын шлангты қосу

Samsung компаниясы биіктігі 65 см тік құбырды пайдалануға кеңес береді. Су ағызатын шланг ұстағыш арқылы тік құбырға бағытталуы керек. Тік құбырдың ішкі диаметрі суды ағызатын шлангтің сыртқы диаметрінен үлкенірек болуы керек. Су ағызатын шланг кір жуғыш машинаға фабрикада жалғастырылған.

Машинаны орнатуға орын таңдау

Кір жуғыш машинаны мықты еденге орнатқан жөн. Ағаш еденге орнатқан кезде діріл мен үйлеспеген ауырлықты азайту үшін оны бекітіп қойған жөн. Кір жуғыш машинаны кілемнің немесе жұмсақ плитаның үстіне орнатқан кезде оның дірілі күшіне түседі; сыйқан кезде кір жуғыш машина аздап қозғалады. Кір жуғыш машинаны тақтай тұғырға және қатты емес қабатқа орнатпаңыз.

Үй-жайдағы температура

Кір жуғыш машинаны су қатып қалуы мүмкін орындарға орнатпаңыз, себебі машинада әрқашан (су клапанында, сорғыда және шлангтерде) аздаған су қалып қалады. Қатып қалған су жетек тартпасын, сорапты және басқа да бөліктерді бұзуы мүмкін.

Шкафтар мен жабық орындарда орнату

Кір жуғыш машина қауіпсіз жұмыс істеу үшін саңылаулар төмендегідей болуы керек:

жандарынан — 25 мм	арт жағынан — 51 мм
жоғарғы жағынан — 25 мм	алдынан — 465 мм
Кептіргіші бар кір жуғыш машинаны орнатқан кезде алдынан кем дегенде 465 мм кем емес саңылау қалдыру керек. Бір кір жуғыш машинаға саңылау қажет емес.	

KİR ЖУҒЫШ МАШИНАНЫ ОРНАТУ

1-ҚАДАМ

Машинаны орнатуға орын таңдау

 Кір жуғыш машинаны орнатпас бұрын. Орнатылатын орын төмендегі талаптарға сәйкес болуына көз жеткізіңіз:

- желдетуге кедергі келтіретін кілем және басқа да жапқыштар жоқ тегіс, қатты еден;
- орын тікелей күн сәулесінің түсінен қорғалуы керек;
- оңай желдетілу керек;
- температура 0°-тан төмен болмауы керек;
- жылу көздерінен (маймен немесе газбен жылытқыштар) алыс орналасу керек;
- электр қуаты кабелі кір жуғыш машинаның астында қалып қалмайтындей кең орын.




Kір жуғыш машинаны орнату

2-ҚАДАМ


Тасымалдау бұрандаларын жою

Кір жуғыш машинаны пайдаланбас бұрын құрылғының артқы панеліндегі барлық тасымалдау бұрандаларын алып тастау керек.


- Барлық тасымалдау бұрандаларын кілттің көмегімен босатыңыз.

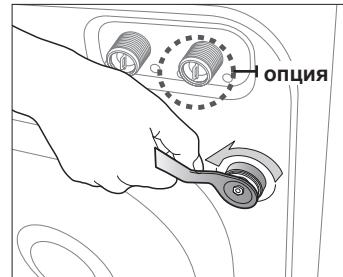

- Бұранданы кілтпен ұстап, оны тесіктің үлкен бөлігі арқылы алып тастаңыз. Әр бұранда үшін осы жағдайдың қайталаңыз.

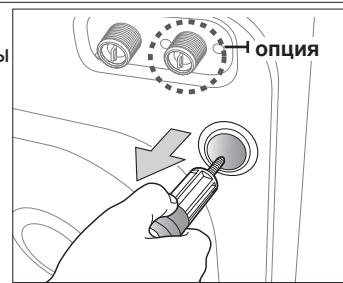


- Тесіктерді қосымша берілетін пластмасса бітеуіштермен жауып тастаңыз.

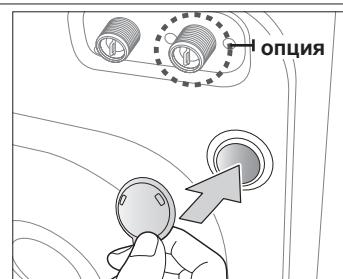

- Тасымалдау бұрандаларын болашақта пайдалану үшін сақтап салыңыз.



Қаптау материалдары материалдары балаларға қауіп төндіруі мүмкін. Барлық қаптау материалдарын (пластик және полиэтилен қалташалар) балалардың қолы жетпейтін жерлерде сақтаңыз.






3 – ҚАДАМ

Аяқтарының биіктігін реттеу


Кір жуғыш машинаны орнатқан кезде электр қуатының айырына, суды жіберетін және ағызатын шлангтерге ыңғайлы қол жетімді болуына көз жеткізіңіз.

1. Кір жуғыш машинаны керек орынға жылжытыңыз.

2. Егер еден тегіс болмаса, аяқтарын қажет бағытта бұрай отырып биіктігін реттеңіз.

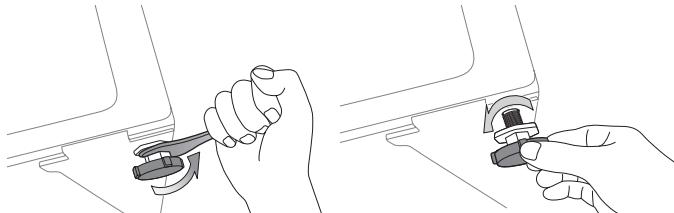

3. Кір жуғыш машина түзу орнаған кезде, бекіткіш сомынды кілтпен тартып тастаңыз.

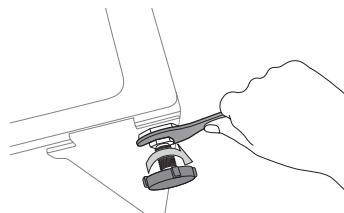

4 – ҚАДАМ


Суды жіберетін және ағызатын шлангтерді қосу

Суды жіберетін шлангті қосу

1. Г-пішіндес қондырмасы бар суық су жіберетін шлангты алыңыз да машинаның артқы жағындағы суық суды кіргізетін тесікке қосыңыз. Қосылған жерді қолмен тартып қойыңыз.

Су жіберетін шлангтің бір жағы кір жуғыш машинага, ал екінші жағы суық су құбыры кранына жалғанып тұруы керек. Су жіберетін шланг тартылып тұрмасуы керек. Егер шлангтың ұзындығы жеткіліксіз болса, жоғары қысымды ұзын шлангты қолданыңыз.

2. Су жіберетін шлангтың екінші жағын суық су құбырына жалғап, жалғанған жерін қолмен тартып қойыңыз. Қажет болған жағдайда кір жуғыш машинадағы шлангтің орналасуын өзгертуге болады. Ол үшін жалғасып тұрған жерді босатып, шлангты түзеп, қайтадан тартып қойыңыз.

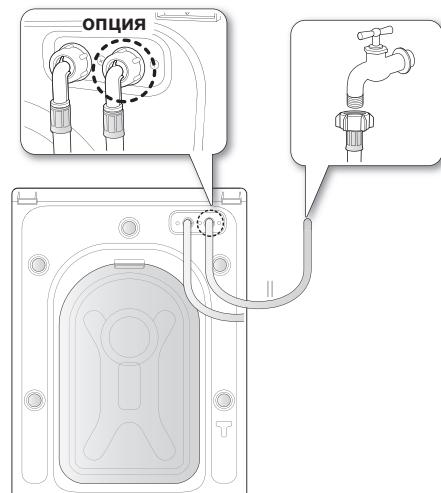

Ұыстық суға қосу (кейбір түрлерінде)

1. Қызыл Г-пішіндес қондырмасы бар ұыстық суды жіберетін шлангты алып, оны машинаның арт жағында орналасқан ұыстық су кіретін тесікке жалғаңыз. Жалғанған жерін қолмен тартып қойыңыз.
2. Ұыстық суды жіберетін шлангтың екінші жағын ұыстық су ағатын су құбырына жалғап, жалғанған жерін қолмен тартып қойыңыз.
3. Егер тек суық суды ғана пайдаланатын болсаңыз, Y-пішіндес қондырманы пайдаланыңыз.


Кір жуғыш машинаны орнату

Су жіберетін шлангті жалғау


- Су жіберетін шлангтен адаптерін шешіп алыңыз.



- Алдымен крест пішіндес бұрағыштың көмегімен адаптердегі төрт бұранданы босатыңыз. Содан кейін адаптерді алып, адаптердің (2) бөлігін ені шамамен 5 мм саңылау пайда болғанша көрсетілген бағытта бұраңыз.

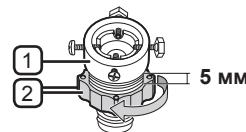


- Су құбыры кранына адаптерді жалғап, бұранданы қаттылап тартыңыз. Содан кейін көрсетілген бағытта (2) бөлікті бұрап, (1) және (2) бөліктерді сәйкестендіріңіз.

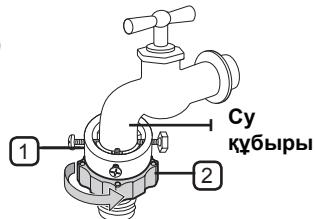


- Су жіберетін шлангті адаптерге жалғаңыз.


Егер (3) бөлікті босатып жіберсе, шланг автоматтры түрде шертпек дыбыспен адаптерге қосылады.

- Шлангті адаптерге қосқаннан кейін, дұрыс қосылғандығын тексеру үшін шлангті төмен қарай тартып көріңіз.

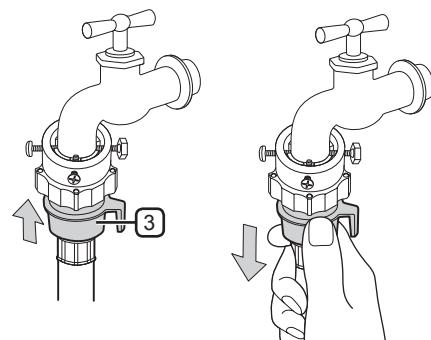

- Су жіберетін шлангтің екінші жағын кір жуғыш машинаның артқы жағында орналасқан суға арналған енгізу клапанына жалғаңыз. Шлангтің сомынын сағат тілімен тірелгенше бұраңыз.

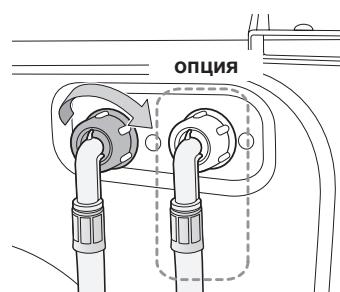


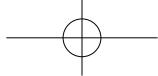


6. Су жібергішті қосып, судың ағып тұрмадандағына көз жеткізіңіз. Егер су ағып тұrsa, жалғau үрдісін қайтадан қайталаңыз.



Су ағып тұrsa, кір жуғыш машинаны пайдаланбаңыз.
Бұл жарақаттануға және электр тогынің соғуына әкеleуі мүмкін.

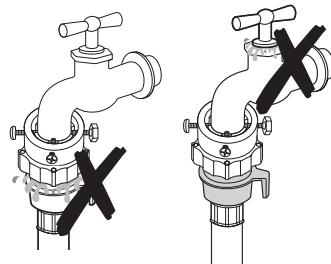

- Егер кран қондырғысы бұрандалы болса, су жіберетін шлангті кранғa суретте көрсетілгендей етіп жалғаңыз.

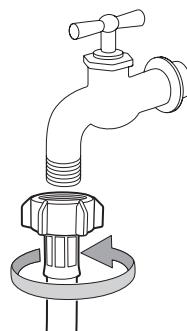


- Суды жіберу үшін осы мақсатқa ең ыңғайлысы су құбыры қранын қолданған жән. Егер қранның диаметрі шектен тыс үлкен болса, адаптерді су құбыры қранына жалғамас бұрын аралық сақинаны алып тастаңыз.

Су ішекқұбырын жалғau (кейбір тұрлерінде бар)

Су ішекқұбыры судың ағуына қарсы жақсы қорғаныс үсіну мақсатында ойлап табылды. Ол су жеткізу ішекқұбырына жалғанады және ішекқұбыр зақымдалған жағдайда су ағымын автоматты тұрде тоқтатады. Оның ескерту индикаторы да жанады.

- Су жеткізу ішекқұбырын шүмекті кранғa көрсетілген ретте жалғаңыз.

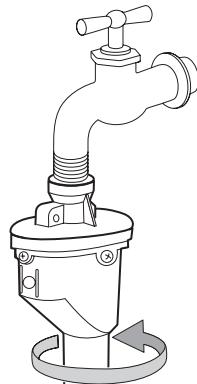




Kір жуғыш машинаны орнату

Су ағызатын шлангтің қосу


Су ағызатын шлангтің ұшын үш түрлі жолмен қосуға болады:

- Шұнғылша (раковина) жиегі арқылы өткізу. Су ағызатын шланг еденинен санағанда 90 см. жоғары және 60 см. төмөн болмауы керек. Шланг майысып тұру үшін кір жуғыш машинамен бірге берілетін пластик шланг ұстактышты пайдаланыңыз. Шлангті бекіту үшін ұстактышты қабырғаға ілмекпен немесе кранға жіппен бекітіп қойыңыз.

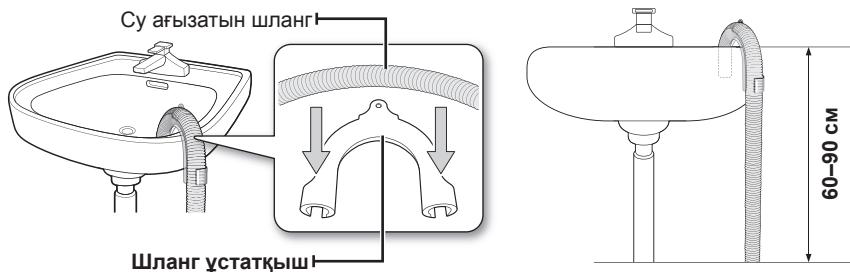

- Шұнғылшаның (раковинаның) су ағызатын құбырының бір тармағына қосыңыз. Су ағызатын құбырдың тармағы шлангтың ұшы еденинен 60 см төмөн болмайтында етіп шұнғылшаның (раковинаның) су ағызатын сифонынан жоғары орналасуы керек.
- Су ағызатын құбырға қосыңыз. Құбырдың ұзындығы 60 см кем, 90 см артық болмауы керек. Биіктігі 65 см тік құбырды пайдалануға кенес беріледі.

- Тікқұбырлы ағу тесірі келесіні талап етеді;
- 5 см минималды диаметр.
 - 60 литр/минут тең минималды тасымалдау мүмкіндігі.

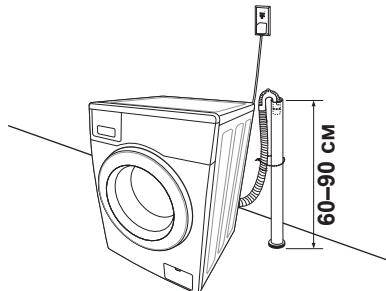

5 – ҚАДАМ

Kір жуғыш машинаны электр желісіне қосу

Электр қуаты сымын сақтандырғыш немесе тізбекті ажыратқыш арқылы қорғалатын АС 220-240В / 50Гц құпталған электр көзі болып табылатын жардағы розеткаларға қосыңыз. (Электр қуаты және жермен байланыстыру талаптары бойынша қосымша ақпарат 14 бетте.)

Сынақ жұмысы

Kір жуғыш машинаны орнатқаннан кейін “Шаю+Сығу” программасын орындағып, машинаныздың дұрыс орнатылғанын тексерініз.



Kір жуу


Samsung кір жуғыш машинасымен алғаш кір жуу кезінде туындастын ең үлкен қыындық – бұл қандай кірді алдымен жуу керек екендігі.

АЛҒАШҚЫ КІР ЖУУ

Алғаш рет кір жумас бұрын, кір салмай тұрып кір жуудың толық циклін қосыңыз.

1. Қосу түймешесін басыңыз.
2. ① бөлімшесіне кір жуғыш құралдың аздаған мөлшерін салыңыз.
3. Кір жуғыш машинаға су жіберіңіз.
4. 40°C температурасын таңдау үшін температура түймешігін қайтадан басыңыз.
5. Қосу/Тоқтатып қою түймешесін басыңыз.

Бұл кезде өндіруші жүргізген сынақтан қалып қалған су кетеді.

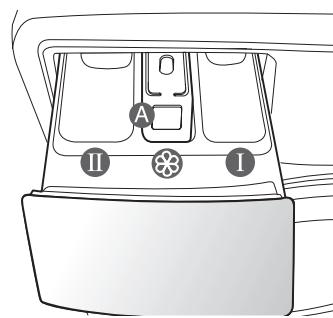

Бөлігі ①: алдын ала кір жуу құралы немесе крахмал.

Бөлігі ②: негізгі кір жуу құралы, суды жұмсарту құралы, алдын ала шылап қою құралы, ағартқыш және дақ кетіргіш.

Сүйік тазалағыш затты пайдалану үшін сүйік тазалағыш зат қорабын қолданыңыз (тиісті үлгіге қатысты мөліметті нұсқаулықтың 31-ші бетінен қараңыз). Сүйік тазалағыш қорап ішіне ұнтақты тазалағыш затты қоспаңыз.

Бөлігі ③: добавки, например кондиционер для белья или вспомогательные вещества (заполнять следует не выше нижнего края перегородки «A» (МАКС.).

ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛЫҚТАР

1. Кір жуғыш машинаға кірді салыңыз.

Кір жуғыш машинаға артық кір салмаңыз. Салынатын кірдің әрбір түрінің мөлшерін анықтау үшін 30 беттегі кестені қараңыз.

- Кірдің есікке қысылып қалмағандығына көз жеткізіңіз, себебі бұл судың ағып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Кір жуу аяқталғаннан кейін кір жуғыш құралдар кір жуғыш машинаның алдыңғы резенке бөліктерінде қалып қалуы мүмкін. Қалып қалған кір жуу құралын кетіріңіз, себебі бұл судың ағып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Кір жуғыш машина жұмыс істеп тұрған кезде, әйнек есікке қол тигізбеніз, себебі ол ыстық болуы мүмкін.
- Кір жуғыш машина жұмыс істеп тұрған кезде, жуғыш заттарға арналған бөлімдерін ашпаңыз және сүзгіні шығармаңыз, ыстық судың ағынына немесе буга тап болуыңыз мүмкін.
- Су еткізбейтін заттарды қалыпты кір жуу айналымында жууға болмайды, ол үшін сыртта киетін киімдерді жуатын бағдарламаны қолданыңыз.

2. Есікті сырт еткенше жабыңыз.

3. Қуаттануды қосыңыз.

4. Құралдарға арналған бөлікке кір жууға арналған құралды және қосқышты салыңыз.

5. Қажет цикл мен кір салу параметрлерін таңдаңыз.


Кір жуу индикаторы жанады да дисплейде шамамен кір жуу уақыты пайда болады.

6. Қосу/Тоқтатып қою түймешесін басыңыз.




Kip жуу

БАСҚАРУ ПАНЕЛІН ПАЙДАЛАНУ

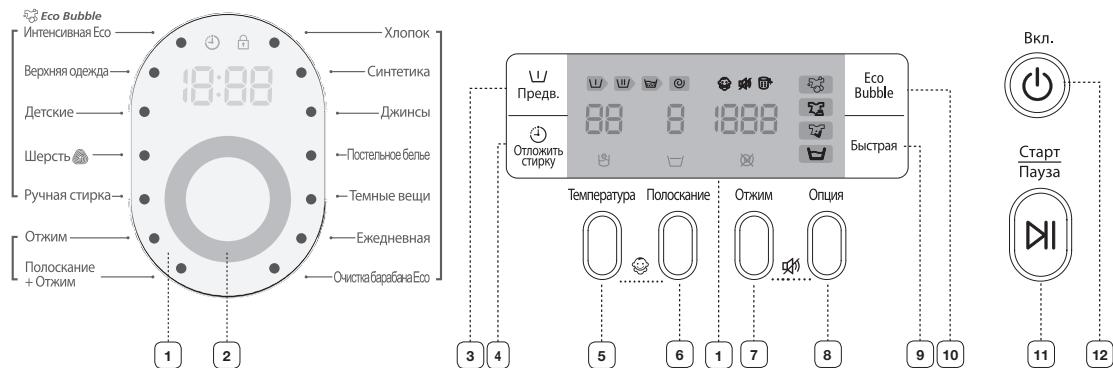

1 САНДЫҚ ГРАФИКАЛЫҚ ДИСПЛЕЙ	<p>Кір жуудың қалған уақытын, кір жуу туралы толық ақпаратты және қателері туралы хабарламаларды көрсету.</p>
2 ЦИКЛДАРДЫ ҚОСҚЫШ	<p>Цикл үшін бағдарлама және сұғы жылдамдығын таңдаңыз.</p> <p> Толығырақ ақпарат алу үшін «Цикл қосқышты пайдаланып кір жуу» бөлімін қараңыз.</p> <p>Хлопок(Макта)- орташа немесе аздап қана кірленген мақта өнімдері, төсек жабдықтары, майлыштар мен дастархандар, ішкімдер, орамалдар, ішкөйлек және т.б.</p> <p>Синтетика(Синтетика)- орташа немесе аздап қана кірленген жейдептер, ішкөйлектер және полиэфирден (диолен, тревир), полиамидтен (перлон, нейлон) немесе құрамы осыларға үқсас басқа да заттар.</p> <p>Джинсы(Джинсылар) - Негізгі жуу циклындағы жоғарылау су деңгейі және қосымша шао күмде дақ қалдыруы мүмкін ешқандай кір жуғыш ұнтақтың қалмауын қамтамасыз етеді.</p> <p>Постельное белье(Төсек орын тысы) - Керует жамылғысына, керует жаймасына, мамық көрпенің сыртқы қабына және т.б. арналған.</p> <p> Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін 2 кг аз және төсек жамылғысының тек 1 түрін салып жуыңыз.</p> <p>Темные вещи(Қара күмдер) - Қосымша шаюлар және жылдамдығы азайтылған айналдыру сүйікті күнгірт түсті күмдердің ақырын жуылуын және түбегейлі шайылуын қамтамасыз етеді.</p> <p>Ежедневная(Күнделікті)- Күнделікті қолданыстағы заттар, яғни іш күмдер мен көйлектерді жуу үшін қолданылады.</p> <p>Очистка барабана Eco(Еко барабанын тазарту) - Барабанды тазалау үшін пайдаланыңыз. Барабандағы лас дүниелер мен бактерияларды тазартады. Жүйелі түрде пайдалану (әрбір 40 рет жуғаннан кейін) ұсынлады. Қандай да бір тазалағыш зат немесе ағартқыш қажет емес.</p> <p>Интенсивная Eco(Интенсивті Еко жуу) - Төмен температуралы Eco Bubble мүмкіндігі қуатты түмді түрде сақтай отырып, керемет жуу нәтижелеріне қол жеткізуге мүмкіндік береді.</p> <p>Верхняя одежда(Сыртқы күім) - Тауға шығуға арналған күімдер, шаңғышы күім және спорттық күімдер сияқты сыртта киоге арналған күім үшін пайдаланыңыз. Маталар спандекс, стреч және микро талшық сияқты функционалды технология өндеулерін және талшықтарын қамтиды.</p>

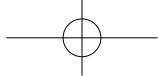

Детские(Балалар): жоғары температурада кір жуу және қосымашашаю циклдері сіздің нәзік киімдеріңізде кез-келген кіржуғыш ұнтақтардың іздерінің болмауын қамтамасыз етеді.

Шерстъ(Жұн): Машинада жууга болатын жүндөр үшін ғана.

Салынатын кір мөлшері 2 кг кем болмауы керек.

- Тоқыма матаны жуу режиміндегі жуу барабанның баяу сілкінісімен жүзеге асады. Шаю режимі кезінде отыруды/тоқыма талшықтарының түрінің өзгерісін болдыртпау үшін, сонымен қатар тазарту сақтайтын әдістер арқылы жүзеге асуы үшін баяу сілкініс мен сулау жүре береді. Бұл әрекетті тоқтату қыны емес.
- Кір жуудан жақсы нәтиже алу үшін және тоқыма матаны жуу режимінде тоқыма талшықтарының сақталып қалуы үшін, бейтарап кір жуатын ұнтақты пайдаланған жән.

Ручная стирка(Колмен жуу) - Колмен жуу іспеттес биязы орындалатын өте жеңіл жуу циклы.

Отжим(Сығу)- тиянақты (толық) қатты сығу үшін сыйудың қосымша циклі.


Полоскание + Отжим(Шаю+Сығу)- кірді тек шаю үшін немесе кірді кондиционер қосып жуу үшін қолданылады.

3 АЛДЫН-АЛА ЖУУДЫ ТАНДАУ ТҮЙМЕШІГІ	Алдын-ала жууды тандыу үшін осы түймешікті басыңыз. Алдын-ала жуу мүмкіндігі келесі режимдерде ғана жұмыс істейді: Мақта, Синтетика, Джинсылар, Төсек орын тысы, Қара киімдер, Құнделікті кір жуу, Балалар киімі.					
4 ЖУУДЫ КЕЙІН БАСТАУ ТҮЙМЕШЕСІ	Кір жууды кейінге қалдырудың өзінізге қажетті уақытты (арасына бір сағат қалдырып 3 сағаттан 19 сағатқа дейінгі аралық) қою үшін, осы түймешені бірнеше рет басыңыз. Қорсетілетін уақыт – кір жуудың аяқталу уақыты.					
5 ТЕМПЕРАТУРАНЫ ТАНДАУ ТҮЙМЕШЕСІ	Қажетті су температурасын қою үшін осы түймешені бірнеше рет басыңыз (сүйкі су(✉), 30 °C, 40 °C, 60 °C және 95 °C).					
6 ШАЮДЫ ТАНДАУ ТҮЙМЕШІГІ	Қосымша шаю циклдарын қосу үшін осы түймешікті басыңыз. Шаю циклдарының ең жоғарғы саны беске тең.					
7 СЫҒУДЫ ТАНДАУ ТҮЙМЕШЕСІ	<p>Сығу жылдамдығын тандыу үшін түймешелерді кезекпен басыңыз.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">WF1702/ WF1602 WF-M702/ WF-M602 WF-E702/ WF-E602</td> <td style="width: 70%;">✉, 400, 800, 1000, 1200 айн./мин</td> </tr> <tr> <td>WF1700/ WF1600</td> <td>✉, 400, 600, 800, 1000 айн./мин</td> </tr> </table> <p>«Сықпай ✉» - соңғы рет суды ағызғаннан кейін кір бакта сыйылмай қалады.</p> <p>«Шаюдұы кейінге қалдыру ✎» - соңғы шаюдан қалған суда кір шыланып қалады. Кірді алардың алдында суды ағызу немесе сыйғу циклін орындау керек.</p>		WF1702/ WF1602 WF-M702/ WF-M602 WF-E702/ WF-E602	✉, 400, 800, 1000, 1200 айн./мин	WF1700/ WF1600	✉, 400, 600, 800, 1000 айн./мин
WF1702/ WF1602 WF-M702/ WF-M602 WF-E702/ WF-E602	✉, 400, 800, 1000, 1200 айн./мин					
WF1700/ WF1600	✉, 400, 600, 800, 1000 айн./мин					



Kip жуу

8 ОПЦИЯНЫ ТАНДАУ ТҮЙМЕШІГІ	<p>Жуу опцияларының бірінен екіншісіне өту үшін осы түймешікті қайта-қайта басыңыз:</p> <p>Ылғалдау → Интенсивті → Женіл үтіктеу → Ылғалдау + Интенсивті → Ылғалдау + Женіл үтіктеу → Интенсивті + Женіл үтіктеу → Ылғалдау + Интенсивті → Женіл үтіктеу → (өшірул)</p> <p>«Женіл үтіктеу»: Жұылған киімді үтіктеу женіл болатында етіп дайындау үшін осы опцияны пайдаланыңыз.</p> <p>«Ылғалдау»: Осы опцияны киімді суға малып қою арқылы киімдегі дақтарды тиімді кетіру үшін пайдаланыңыз.</p> <ul style="list-style-type: none"> Суға малу функциясы жуу циклының 13 минутын алады. Суға малу функциясы алты циклы бар 30 минутқа жалғасады, бұл жерде бір цикл 1 минут бойы айналып, 4 минут бойы тыныш тұратын суға малу циклы болып табылады. Суға малу функциясы келесі жуу бағдарламаларымен ғана жұмыс істейді: Мақта, Синтетика, Джинсылар, Төсек орын тысы, Күнделікті кір жуу, Балалар киім. <p>«Интенсивті»: Жұылғатын киім аса ластанған және оны мейлінше дұрыстап жуу қажет кезде, осы түймешікті басыңыз. Өр циклдың цикл уақыты ұлғаяды.</p>
9 ЖЫЛДАМ ЖУУДЫ ТАНДАУ ТҮЙМЕШІГІ	<p>Шамалы ластанған және тез жұылғуын қалайтын 2kg аспайтын киімдерге арналған. Ол, ең кемі, 15 минуттай уақытты алады, бірақ су қысымына, судың ащылығына, судың кіру көзіндегі температурага, бөлме температурасына, жуу түріне және мөлшеріне, ластану деңгейіне, қолданылған тазалағыш затқа, тенгерімі жоқ кіміге, электр қуатының ауытқуына және тандалған қосымша опцияларға қарай көрсетілген мәндерден өзгеше болуы мүмкін.</p> <ul style="list-style-type: none"> Цикл уақытын тандау үшін осы түймешікті бірнеше қайтара басыңыз: 15мин → 20мин → 30мин → 40мин → 50мин → 60мин → өшірулі <p>! ЕСКЕРТУ Ұнтақты/сұйық тазалағыш зат 20гр. аспауды (2kg киім үшін) қажет, ейтпесе тазалағыш зат киім үстінде қалып қояу мүмкін.</p>
10 ECO BUBBLE ОПЦИЯСЫН ТАНДАУ ТҮЙМЕШІГІ	<p>Eco Bubble мүмкіндігі әдепкі орнатым ретінде қосылады. Таңдаудан алғып тастау және көпіршік генераторын (панельде көрсетілген) ӨШІРУ үшін Eco Bubble опциясының түймешігін бір рет басыңыз, функцияны кері қосу үшін оны қайта басыңыз.</p> <ul style="list-style-type: none"> Кейбір жуу циклдарында Eco Bubble опциясы ҚОСУЛЫ қүйде болуы қажет (панельде көрінеді, ал генератор автоматты тұрде қосылады). Өзге жуу циклдарында осы опция қажет емес және генератор автоматты тұрде өшіріледі. Көптеген циклдарда, қалған нәтижеге қол жеткізу үшін осы опцияны қолмен өзгертуге болады, бұл әрекет панельдегі жуу уақытына бірден әсер етеді (қосымша мәлімет алу үшін 27-ші бетті қарауындызы сұраймыз).
11 ҚОСУ/ТОҚТАТУ ТҮЙМЕШЕСІ	<p>Kip жууды тоқтату немесе жаңарту үшін осы түймешені басыңыз.</p>
12 ҚОСЫЛУ ТҮЙМЕШЕСІ	<p>Kip жуғыш машинаны қосу үшін түймешені бір рет басыңыз, өшіру үшін қайта басыңыз. Егер кір жуғыш машина 10 минуттан астам уақыт қосылып қалса, бірақ түймешелерімен ешқандай жұмыс жасалмаса, автоматты тұрде өшеді.</p>





Балалардан қорғайтын құлып


«Балалардан қорғайтын құлып» бұғаттау қызметі балалар таңдалған кір жуу тәртібін өзгерте алмас үшін түймешелерді бұғаттап тастайды.

Қосу/Өшіру

«Балалардан қорғайтын құлып» қызметін қосу немесе өшіру үшін

Температура(Температураны) және **Полоскание(Шаю)** түймешелерін бір уақытта басып, 3 секунд бойы ұстап тұрыңыз. Қызмет қосылған кезде балалардан қорғайтын құлып индикаторы жанады.

 «Балаларға арналған құлып» қызметі қосылып тұрған кезде, «Қосу» түймешесі ғана жұмыс істейді. «Балаларға арналған құлып» қызметі қуатты өшіріп, қосқанда да немесе қуат кабелін ажыратып қайта қосқанда да істеп тұрады.

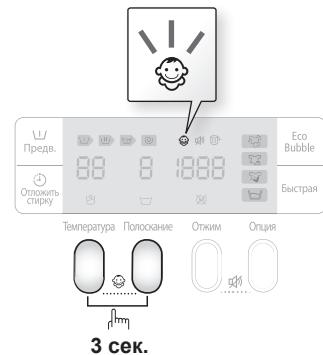


Дыбысын өшіру

Дыбысын өшіру қызметін барлық режимдерге қосуға болады. Егер бұл қызмет таңдалса, барлық режимдер үшін дыбысы өшіп тұрады. Қуат бірнеше рет қосылып, өшірілсе де баптаулары өзгеріссіз қалады.

Қосу/Өшіру

Егер «Дыбысын өшіру» қызметін қосу немесе сөндіру қажет болса, **Отжим(Сығу)** және **Опция(Опция)** батырмаларын бір мезгілде 3 секундқа басыңыз. Бұл қызмет қосылғанда «Дыбысы өшірілген» индикаторы және «Дыбысын өшіру» түймешесі жанады .

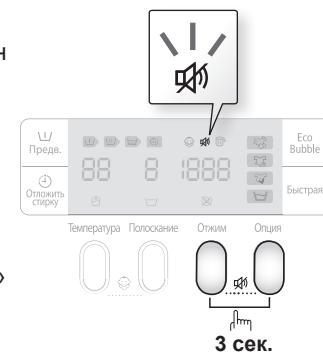



Kip жуу

Жууды кейін бастау

Кір жуғыш машина кір жууды автоматты түрде кейінірек аяқтау үшін, 3 сағат пен 19 сағат аралығындағы (арасы 1 сағаттан) уақытты таңдап, кір жуғыш машинаны бағдарламалап қюға болады. Көрсетілетін уақыт – кір жуудың аяқталу уақыты.

1. Жуылатын кірдің матасына қарай кір жуғыш машинаға қолмен немесе автоматты түрде бағдарлама орнатыңыз.
2. Қажетті уақыт орнағанға дейін Кейін бастау түймешесін бірнеше рет басыңыз.
3. Қосу/Тоқтатып қою түймешесін басыңыз. «Кейін бастау » индикаторы жанады да, сағат кір жууды аяқтау уақытына қарай азая бастайды.
4. «Кейін бастау» қызметін тоқтату үшін, Қосу түймешесін басыңыз содан кейін, кір жуғыш машинаны қайтадан қосыңыз.

Eco Bubble

Eco Bubble технологиясы судың аз мөлшерін ауа және тазалағыш затпен (ұнтақ, таблетка түріндегі немесе сұйық тазалағыш заттармен бірге пайдалануға болады) жылдам араластыратын көпіршік генераторын пайдалану арқылы жуу циклі кезінде тазалағыш затты анағұрлым ертелеу және жылдамырақ іске жұмылдырады. Бұл судың негізгі бөлігі алынғанға дейін көпіршікті орта жасайды, ал тазалағыш затқа толы көпіршіктер матаға дәстүрлі жуу жүйесіне қарағанда анағұрлым жылдамырақ және тиімді түрде енеді, осылайша салқындау температура циклдарында бұрынғыдан таза жуу көрсеткішіне қол жеткізіледі. Циклдағы су температурасы төмен болған сайын, дәстүрлі жүйелердің орнына Eco Bubble опциясын пайдалану мүмкіндігі соғұрлым жоғары, бұл салқындау жуу циклдарын көбірек пайдаланып, құтты үнемдеуге көмектеседі. Бұған коса, тазалағыш заттың циклдың бас жағында еруіне қолайлы жағдайдаң жасалуына байланысты, тазалағыш заттың қалдықтары туралы уайымдаудың қажеті жоқ.


 Көпіршік функциясын Eco барабанын тазарту бағытынан басқа барлық бағыттарда қосуға болады және функцияны қосу мүмкіндігі келесідей болып келеді.


Бағыт	Көпіршік функциясы	Көпіршік функциясын ажырату
Хлопок, Синтетика, Джинсы, Постельное белье, Темные вещи, Ежедневная	Бар	Бар
Интенсивная Eco, Верхняя одежда, Детские, Шерсть, Ручная стирка	Бар	Жоқ
Очистка барабана Eco	Жоқ	-

- Бағыт түріне қарай, басқа бір көпіршік функциясы қолданылуы мүмкін.
-  Eco Bubble таңдауы әдепті орнатым болып табылады. Көпіршік опциясын алып тастау үшін оны бір рет басыңыз, көпіршік опциясын таңдау үшін оны қайтадан басыңыз.



1. Есікті ашыңыз, кірді жуу дөңгелегінің ішіне салып, есікті жабыңыз.
2. **Қосу** түймешігін басыңыз.
3. Функцияны таңдаңыз.
4. Тазалағыш зат пен матаны жұмсартқыштың тиісті мөлшерін сәйкес бөлімдерге кір мөлшеріне қарай салыңыз және тазалағыш зат тартпасын жабыңыз.
 - Тазалағыш зат бөліміне ⑪ тазалағыш заттың тиісті мөлшерін салыңыз және матада жұмсартқыштың жұмсартқыш бөліміне ⑩ талшықтың жұмсартқыштың негізгі сыйығынан (MAX) «А» аспалтындағы етіп салыңыз)
 - Алдын-ала жуу бағыты тандалған кезде, тазалағыш затты алдын-ала жуу бөліміне ① де салыңыз.
 - Сүйық тазалағыш затты пайдалану үшінңүйк тазалағыш қорабын тартпаның ішінде қалдырыныз (31-ші беттегі «Сүйық тазалағыш зат» бөлімін қараңыз).
5. **Қосу/Тоқтатып** қою түймешігін басыңыз.
 - Жууды бастау үшін Қосу/Тоқтатып қою түймешігін басыңыз.
 - Кірдің мөлшері автоматты түрде анықталады және жуыла бастайды.
 - Кір жуғыш машинаның жұмысы басталған кезде, көпіршік функциясын қосу немесе таңдау мүмкін болмайды.
6. **Тазалағыш заттың белгілі бір мөлшерінің арқасында көпіршіктер жеткілікті түрде жасалады.**
 - Қалдықтар сүзгісін жиі тазалап тұрыныз. Жүйелі түрде тазалау көпіршіктердің жеткілікті түрде шығуына көмектеседі.
 - Тазіне және кірге қарай, көпіршіктер сіңіп кетуі және көлемі аз сияқты көрінуі мүмкін.
 - Көпіршіктердің жуу басталғаннан кейін шығатынына қарамастан, қолданушылардың оларды көре алуына дейін бірнеше минут қажет болуы мүмкін.

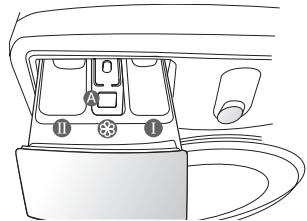

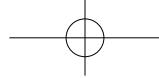

Kір жуу

Циклды ауыстырғышты пайдалана отырып кір жуу

Samsung компаниясы шығарған Fuzzy Control кір жууды автоматты басқару жүйесінің арқасында кір жуу оңай, әрі ұнамды іс болады. Кір жуу бағдарламасын таңдаған кезде машина дұрыс температураны, кір жуу уақыты мен жылдамдығын өзі белгілейді.

1. Су құбыры кранын ашыңыз.
2. Қосу түймешесін басыңыз.
3. Есігін ашыңыз.
4. Заттарды кезекпен мөлшерден асырмай машина багына тығыздамай бос етіп салыңыз.
5. Есігін жабыңыз.
6. Бөліктеге сәйкес келетін кір жуу құралын, кір жууға арналған кондиционер мен алдын ала арнайы арналған беліктеріне салыңыз.

- Алдын ала кір жуу режимі «Мақта», «Синтетика», «Джинсылар», «Төсек орын тысы», «Қара киімдер», «Күнделікті кір жуу» және «Балалар киімі» циклдары таңдалса ғана қосылады. Мұндай жуу заттар өте кір болса ғана қолданылады.
7. Мата түріне сәйкес қажет циклді таңдау үшін цикл ауыстырғышты пайдаланыңыз: «Мақта», «Синтетика», «Джинсылар», «Төсек орын тысы», «Қара киімдер», «Күнделікті кір жуу», «Интенсивті Eco жуу», «Сыртқы киім», «Балалар киімі», «Тоқыма мата» және «Қолмен жуу». Басқару панелінде сәйкес индикаторлар жаңып тұрады.
 8. Енді сәйкес түймешелердің көмегімен кір жуу температурасын, шаю санын, сұғудың айналым саны мен кейінге қалдыру уақытын таңдауға болады.
 9. Қосу/Тоқтатып қою түймешесін басыңыз, кір жуу басталады. Кір жуу индикаторы жаңып, дисплейде кір жуу циклінің қалған уақыты көрсетіледі.

Тоқтатып қою қызметі

Кір жуу басталғаннан кейін 5 минут ішінде кірді қосуға немесе азайтуға болады.

1. Есігін ашу үшін Қосу/Тоқтатып қою түймешесін басыңыз.

- Егер су өте ЫСТЫҚ немесе су деңгейі өте ЖОҒАРЫ болса, есікті ашуға болмайды.
2. Есігін жапқаннан кейін кір жууды жалғастыру үшін Қосу/Тоқтатып қою түймешесін басыңыз.

Кір жуу циклі аяқталды.

Кір жуу циклі толығымен аяқталғаннан кейін кір жуғыш машина қуаты автоматты тұрде өшеді.

1. Есігін ашыңыз.
2. Кірді шығарыңыз.



Кір жуу режимін қолмен орнату

Кір жуу режимін цикл ауыстырышты қолданбай-ақ қолмен орнатуға болады.

1. Су құбыры кранын ашыңыз.
2. Кір жуғыш машинадағы Қосу түймешесін басыңыз.
3. Есігін ашыңыз.
4. Заттарды кезекпен мөлшерден асырмай машина багына тығыздамай бос етіп салыңыз.
5. Есікті жабыңыз.
6. Кір жуу құралын, кір жууға арналған кондиционер және алдын ала кір жуу құралын (қажет болса) арналған бөліктеріне салыңыз.
7. Кір жуу температурасын таңдау үшін Температура түймешесін басыңыз (суық су, 30°C, 40°C, 60°C және 95°C).
8. Шаю циклінің қажетті санын таңдау үшін Шаю түймешесін басыңыз. Шаюциклінің ең көп саны – бесеу.
9. Сығу жылдамдығын таңдау үшін Сығу түймешесін басыңыз: 400, 800, 1000, 1200 айн./мин
(☒ : сығылмаған, ✓: шайқауды кірірту)
10. Кір жууды кейінгі қалдырудың қосылған түрлерін (арасы 1 сағаттан 3 сағаттан 19 сағатқа дейін) қайта қосу үшін аяқтау үшін Кейін бастау түймешесін бірнеше рет басыңыз. Көрсетілетін уақыт – кір жуудың аяқталатын уақыты.
11. Қосу/Тоқтатып қою түймешесін бассаңыз кір жуу басталады.

КІР ЖУУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Тап таза кім мен кір жуудың жоғары нәтижесіне қол жеткізу үшін мына қарапайым нұсқаулықты ұстаныңыз.

Кір жумас бұрын заттың жапсырмасында көрсетілген матаны күту ерекшеліктерін әрқашан ескеріп отырыңыз.

Кірлерді төмендегі белгілері бойынша іріктеп, жуыңыз.

- Күту бойынша нұсқаулығы бар жапсырма. Макта, аралас мата, синтетика, жібек, жұн және вискозадан жасалған бұйымдарды жеке жеке іріктеніз.
- Түсі. Түрлі түсті заттарды ақ түстен бөлек қойыңыз. Түрлі түсті жаңа киімдерді жеке жуыңыз.
- Қөлемі. Бір циклда қөлемі түрлі заттар салу, тиімді кір жууды қамтамасыз етеді.
- Нәзіктік. Ерекше матадан тігілген жұн, перде және жібек бұйымдарды «Ұқыпты жуу» циклін пайдалана отырып бөлек жуыңыз. Заттардың жапсырмасындағы кір жуу бойынша мәндерді немесе қосымшадағы матаны күту туралы ақпаратты қараңыз.

Қалталарын тексеру.


Кір жумас бұрын барлық қалталарды босатыңыз. Тиын, түйреуіш, шеге немесе тас сияқты қатты және еткір заттардың болуы кір жуғыш машинаны бұлдіруі мүмкін. Ирі тоқылған, түймелері мен басқа да ірі темір заттары бар киімдерді жумаңыз.

Киімдегі темір заттар кім мен бакты бұлдіруі мүмкін. Түймелері мен кестелері бар киімдерді жумас бұрын теріс айналдырып қойыңыз. Егер кір жуған кездे шалбарлар мен күртешелердің сыйырмасы ашылып тұrsa, олар бакты бұлдіруі мүмкін. Кір жуардың алдында сыйырмалар жабылып, баулары байлануы керек.

Киімдердің ұзын баулары киімнің басқа бөліктерімен шатысып, киімді бұлдіруі мүмкін. Кір жуардың алдында баулардың дұрыс байланғанына көз жеткізіңіз.

Мактадан тігілген бұйымды алдын ала жуу.

Заманауи кір жуғыш құралдарды қолданғанда кір жуғыш машина электр энергиясын, уақытты, суды және қаражатты унемдей отырып үздік нәтиже береді. Егер мактадан тігілген заттар қатты кірленген болса, оларды жуу үшін ақыуз негізіді кір жуғыш құралмен алдын ала жуу бағдарламасын бірге қолданыңыз.



Kір жуу

Салынатын кір мөлшерін анықтау.

Кір жуғыш машинаға мөлшерден тыс кір салмаңыз. Мұндай жағдайда кір нәтижелі жүйлімайды. Кірдің түріне байланысты салынатын мөлшерін анықтау үшін төмендегі кестеге сүйеніңіз.

Мата түрі	Салынатын мөлшері	
Ұлғасі	WF1704/WF1702/ WF1700/WF-M702/ WF-E702	WF1602/WF1600/ WF-M602/WF-E602
Мақта - орташа/аздалап кірленген - қатты кірленген	7,0 кг	6,0 кг
Синтетика	2,5 кг	2,5 кг
Джинсылар	3,0 кг	3,0 кг
Төсек орын тысы	2,0 кг	2,0 кг
Сыртқы қиім	2,0 кг	2,0 кг
Тоқыма мatal	2,0 кг	1,5 кг



- Егер кір теріс салынбаса (дисплейде «UE» мәтіні пайда болады), кірді қайта тегістеп салыңыз.
Егер кір теріс салынбаса, сығу тиімділігі төмендеуі мүмкін.
- Төсек жабдығын немесе мамық көрпе жуған кезде кір жуу уақыты көбейіп немесе сығу күші азауы мүмкін.
- Төсек жабдығын немесе мамық көрпені жуған кезде олардың салмағы 2,0 кг заттап асырмаған жөн.



Кеуде тартқыштарды арнайы қапта (бөлек сатып алынады) жуған жөн.

- Кеуде тартқыштардың темір бөлшектері үзіліп кетіп, матасын бұлдіруі мүмкін. Сондықтан да оларды кірлерге арналған жұқа матадан тігілген қаптарға салған жөн.
- Есікте шұлдық, қолған, шұлдық және беторамал сияқты ұсақ заттар қысылып қалуы мүмкін. Оларды жұқа тордан жасалған қаптарға салған жөн.



Жұқа кірді басқа кірлерсіз жуудың қажеті жоқ. Бұл кір жуғыш машинаның шектен НАЗАР АУДАРЫНЫЗ! ТЫС дірілдеуіне және қауіпті жағдайлар мен жарақттануға әкелуі мүмкін.

KІР ЖУУҒА АРНАЛҒАН ҚҰРАЛДАР МЕН ҚОСПАЛАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ


Kір жуу құралдарын пайдалану

Кір жуғуша арналған құрал матаның түріне (мақта, синтетика, нәзік мatalар, жұн), оның түсіне, жуу температурасы мен кірлену деңгейіне сәйкес келуі керек. Әрқашан да автоматты кір жуғыш машинаға арналған, аз кебікtenetін кір жуғуша арналған құралды пайдаланыңыз.

Кірдің мөлшерін, кірлену деңгейін және қолданылатын судың қаттылығын негізге ала отырып кір жуғыш құралды өндіруші зауыттың кеңесіне сүйениңіз. Егер судың қаттылық деңгейі белгісіз болса, сумен жабдықтайтын үйимға хабарлысыңыз.



Кеудің қалған немесе қатып қалған кір жуу құралын пайдаланбаңыз, себебі олар кір жуу кезінде ерімей, шаю кезінде машинада қалып қаюы мүмкін. Бұл кірдің дұрыс шайылмай, тесікттер бітеліп қалғанда судың асып кетуіне әкеледі.

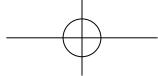



Kір жуу құралдарына арналған бөлік

Осы кір жуғыш машинада кірге арналған кондиционерге және кір жуу құралдарына арналған бөліктер бар. Кір жуғыш машинаны қосар алдында әр бөлікке сәйкесінше кір жу құралдарын салыңыз.

Кір жуғыш машина жұмыс істеп тұрғанда тазалағыш заттың тартпасын АШПАҢЫЗ, әйтпесе ыстық су немесе бу тиіп кетуі мүмкін.

1. Басқару панелінің сол жағында тұрған кір жууга арналған құралдар салынатын бөлікті тартыңыз.
2. Кір жуғыш машинаны қоспас бұрын кір жуу құралдары салынатын бөлікке ② кір жуу құралдарының ұсынылатын мәлшерін салыңыз.
3. Қажет болса, жұмсартқыш беліміне ⓧ мата жұмсартқыштың ұсынылған мәлшерін салыңыз.

Кондиционерге арналған бөлікке ешқандай ұнтақ/ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! СҮЙҮК ЖҰҒЫШ ҚҰРАЛДАРДЫ қоспаңыз ⓧ).

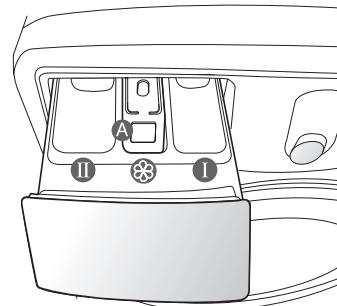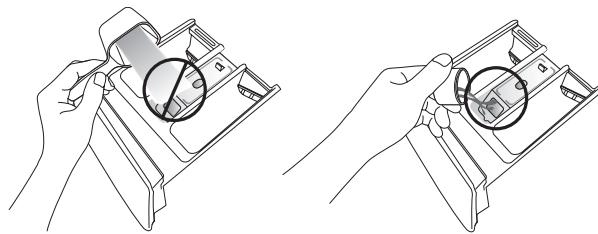



4. Алдын ала кір жуу циклін қолданғанда кір жуу құралының ұсынылған мәлшерін алдын ала кір жуу ① бөлігіне салыңыз.

Ирі киімдерді жуған кезде төмендегі кір жуу құралдарының түрін пайдаланбаңыз:

- таблетка және капсула түріндегі кір жуу құралы;
- шар және тор қолданылған кір жуу құралы.

Кірге арналған концентрацияланған немесе қою кондиционерлерді бөлікке салмас бұрын оны аз мәлшердегі сумен арапастырган жөн (тесік бітеліп қалған жағдайда судың асып төгілуінің алдын алу үшін).

Сақ болыңыз, алдын-ала жууға арналған бөлікке кондиционер қосылғаннан кейін жуғыш құралға арналған жәшікке кондиционердің төгілуіне жол берменіз.

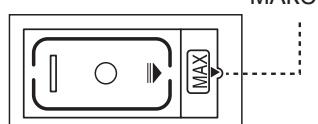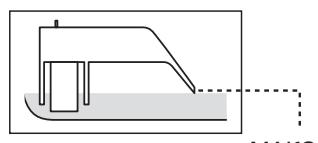




Kір жуғыш машинаны тазалау және күтіп баптау

Кір жуғыш машинаны тазалау оның өнімділігін арттырып, ұсақ жөндеуден сақтайды және қызмет көрсету мерзімін ұзартады.


ЕСО БАРАБАНЫН ТАЗАРТУ

Бұл бағыт кір жуғыш машина ішінде орын алуы мүмкін зенді алып тастайтын өзін-өзі тазалау бағыты болып табылады.


- 1. Қосу түймешігін басыңыз.**
- 2. Циклдарды қосқыш дәңгелегін Есо барабанын тазарту бағытына бұраңыз.**
 - Кейін бастау функциясын ғана қолдануға болады.
 - Есо барабанын тазарту режимі кезіндегі су температурасы 70 °C тең болып орнатылады.
Температураны өзгерту мүмкін болмайды.
 - Машинаға кім салынғаннан кейін, ол температурасы 30°C болатын орташа деңгейдегі су үшін бағдарламаны автоматты түрде іске қосады.

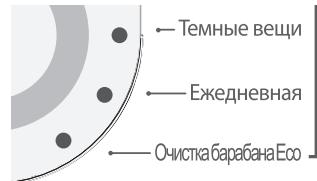

- 3. Тазалағыш заттың тиісті мөлшерін тазалағыш зат бөліміне салыңыз және тазалағыш зат тартпасын жабыңыз (барабанды тазалағыш затпен тазалаған кезде).**
 - Барабанды тазалау үшін ұсынылған тазалағыш затты пайдалануды ұмытпаңыз.
 - Ұнтақ түріндегі және сұйық түрдегі барабанды тазалағыш заттар бар. Сұйық түрдегі тазалағыш зат сұйық тазалағыш зат қорабына ғана арналады (опция).

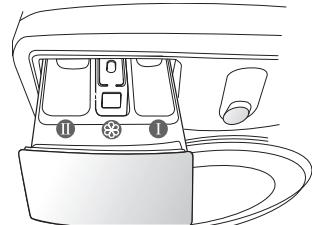


- 4. Қосу/Тоқтатып қою түймешігін басыңыз.**
 - НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Қосу/Тоқтатып қою түймешігін бассаңыз, Есо барабанын тазарту бағыты басталады.
 - Есо барабанын тазарту бағытының көмегімен, барабанды тазалағыш затты пайдаланбастан тазалауға болады.
 - Есо барабанын тазарту бағытын кір жуғыш машинаға кір салынған кезде ешқашан пайдаланбаңыз. Бұл матаның зақымдануына немесе кір жуғыш машинаның ақауына әкелуі мүмкін.
 - Есо барабанын тазарту бағытында, қалыпты тазалағыш затты ешқашан пайдаланбаңыз.**
 - Тазалағыш зат өндірушісі ұсынған барабанды тазалағыш зат мөлшерінің 1/10 ғана пайдаланыңыз.**
 - Хлорлы ағартқыш затты пайдалану өнімнің түсін кетіруі мүмкіндігіне байланысты, оттекті ағартқыш заттарды ғана пайдаланыңыз.
 - Ұнтақ түріндегі тазалағыш зат: [Ұнтақ түріндегі ағартқыш затты] немесе [барабанды тазалауға ғана арналған тазалағыш затты] пайдаланыңыз.
 - Сұйық түрдегі тазалағыш зат: [Сұйық түрдегі оттекті ағартқыш затты] немесе [барабанды тазалауға ғана арналған тазалағыш затты] пайдаланыңыз.






Есо барабаның тазарту автоматты сигнал функциясы

- Егер жуу аяқталғаннан кейін дисплейдегі «Есо барабаның тазарту» индикаторы және цикл селекторындағы шам жанса, ол дәнгелекті (барабанды) тазалау қажет екенин билдіреді. Мұндай жағдайда, кірді кір жуғыш машинадан шығарыңыз, машинаны қосыңыз және барабанды Есо барабаның тазарту бағытын орындау арқылы тазалаңыз.
- Егер Есо барабаның тазарту бағытын орында масаңыз, дисплейдегі «Есо барабаның тазарту» индикаторы және цикл селекторындағы шам өшеді. Алайда, кір жуғыш машина екі рет жуу циклын орындағаннан кейін, дисплейдегі «Есо барабаның тазарту» индикаторы және цикл селекторындағы шам қайтадан жанады. Алайда, бұл кір жуғыш машинаның ақауына әкелмейді.
- Дегенмен, Есо барабаның тазарту автоматты сигналы айнаға бір рет пайдаланып болады, жиілігі кір жуғыш машинаның қанша рет пайдаланылғанына байланысты өзгеруі мүмкін.
- Сигнал шыққан жағдайда, қалдық сүзгісін де тазалаңыз (34-ші беттегі «Қоқысқа арналған сүзгіні тазалау» белімін қараңыз). Әйтпесе, көпіршік функциясының жұмыс көрсеткіші төмендеуі мүмкін.

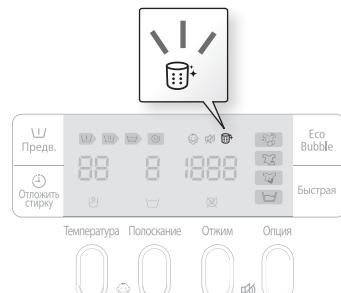

КІР ЖУҒЫШ МАШИНАДАН СУДЫ ЖЕДЕЛ АҒЫЗУ

- Кір жуғыш машинаны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Сүзгінің қақпағын тұтқаны басып тұрып, өзінізге қарай тартып ашыңыз.

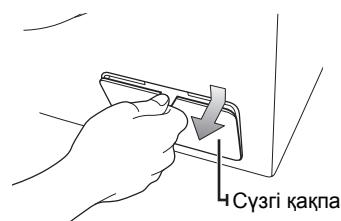

- Апatty төгудің қақпағын өзінізге қарай тартып тұрып ашыңыз.



- Апatty төгудің тұтігінің соңындағы қақпақты ұстап, оны шашамен 15 см-ге шығарыңыз.
- Суды легенге ағызыңыз.
- Сіз есептегеннен де көп су қалуы мүмкін. Үлкен ыдыс дайындаң қойыңыз.
- Апattyқ ағызу тұтігіне бітеуішті кигізіңіз, тұтікті бағыттауышқа кигізіңіз.
- Сүзгі қақпағын орнына қойыңыз.



Кір жуғыш машинаны тазалау және күтіп балтау _33




Kір жуғыш машинаны тазалау және күтіп баптау

ҚОҚЫСҚА АРНАЛҒАН СҮЗГІНІ ТАЗАЛАУ

Қоқысқа арналған сұзгін жылына 5-6 рет немесе «5E» қате туралы хабарлама пайда болған кезде тазалау керек (өткен беттегі «Кір жуғыш машинадан суды жедел ағызу» туралы қараңыз.) Егер қоқыс сұзгісі қандай да бір заттармен ластанса, барботирование функциясының өнімділігі төмендейді.

! Қалдық фильтрін тазартар алдында, электр қуат көзінің шнуры ажыратылғанына сенімді НАЗАР АУДАРЫНЫЗ! БОЛЫҢЫЗ.

- Ен алдымен қалған суды жойыңыз (33 беттегі «Кір жуғыш машинадан суды жедел ағызу» бөлімін қараңыз)
-  Егер сіз қалдық суды жоймай, фильтрді ағытатын болсаңыз, онда қалдық су ағып кетуі мүмкін.
- Сұзгі қақпағын тыын немесе кілтпен ашыңыз.
- Апattyқ су ағызы түтігінің бітеуішін солға бұрап шешіп алып, суды ағызып тастаңыз.
4. Қоқысқа арналған сұзгі қақпағындағы винтті солға бұрап, шешіп алыңыз.
5. Кірді жуып, сұзгіні қоқыстан тазалаңыз. Қоқысқа арналған сұзгінің арт жағында орналасқан су ағызатын сорғының қалқаны кедергісін жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз.
6. Қоқысқа арналған сұзгі қақпағын онға бұрап орнатыңыз.
7. Қақпақты орнына қойыңыз.

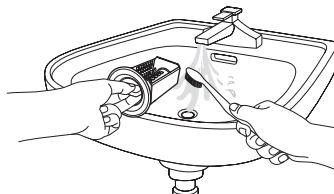

! Машинаның жұмысы кезінде қалдық фильтрінің қақпағын ашпаңыз, бұл ыстық судың ағып НАЗАР АУДАРЫНЫЗ! КЕТУІНЕ Соқтырады.


-  Фильтрді тазартқаннан кейін қалдық фильтр қақпағы орнына қойылғанына көз жеткізіңіз. Егер фильтр машинаға қойылмаса, онда сіздің жуғыш машинаңыз қосылмайды немесе одан су ағып тұруы мүмкін.
- Фильтр тазартылғаннан кейін толығымен жинақталған болуы керек.

КІР ЖУҒЫШ МАШИНАНЫҢ СЫРТЫН ТАЗАЛАУ


- Кір жуғыш машинаның сыртын, басқару панелін қоса алғанда абразивті емес тұрмыстық тазалағыш құралдар қосылған жұмсақ матамен сүртіп алыңыз.
- Бетін жұмсақ матамен құрғатып сүртіңіз.
- Кір жуғыш машинаның үстіне су құймаңыз.

КІР ЖУУҒА АРНАЛҒАН ҚҰРАЛДАР БӨЛІГІ МЕН ҚЫСТАРДЫ ТАЗАЛАУ


1. Кір жуу құралдарына арналған бөліктің ішінде орналасқан босатқыш рычагты басып, бөлікті шығарыңыз.
2. Бөліктен сұйық кір жуғыш құралға арналған бөгетті шығарыңыз.

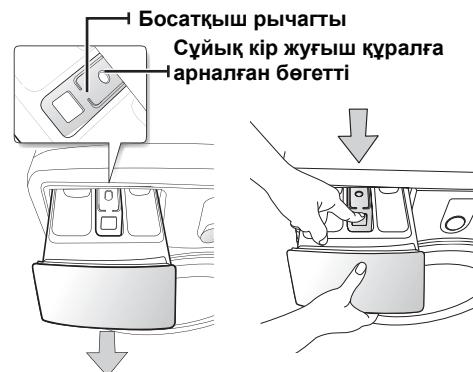


3. Бөліктің барлық бөлшектерін ағып тұрған сумен жуыңыз.

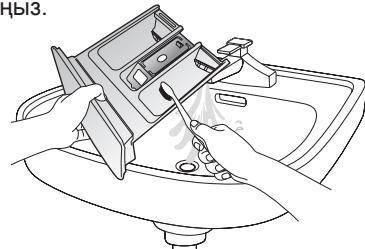

4. Бөлікке арналған құысты ескі тіс щеткасымен тазалаңыз.
5. Сұйық кір жуғыш құралға арналған бөгетті орнына қойыңыз.
6. Бөлікті қайтадан орнына орнатыңыз.
7. Кір жуғыш машинаның багына кір салмай тұрып, шаюды қосыңыз.

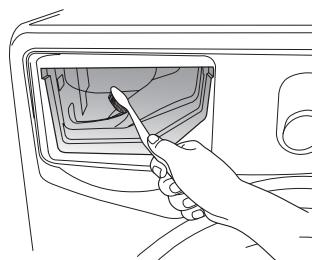

Кір жуғыш машинаны тазалау және күтіп балтау _35

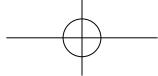


Kір жуғыш машинаны тазалау және күтіп баптау

СУ ЖІБЕРЕТИН ШЛАНГТІҢ ТОР СҮЗГІСІН ТАЗАЛАУ

Су жіберетін шлангтің тор сүзгісін кем дегенде жылына бір рет, сондай ақ «4E» қате туралы хабарламасы пайда болған кезде тазалаған жөн.

1. Кір жуғыш машинаға келетін суды тоқтатыңыз.
2. Кір жуғыш машинаның арты панеліне бекітілген шлангті алып тастаңыз. Шлангта ауа қалып қалудың нәтижесінде су төгіліп кетудің алдын алу үшін шлангті матамен жауып қойыңыз.
3. Кемпірауыздың көмегімен шлангтың шетінде орналасқан тор сүзгіні абайлап шығарыңыз да толық тазарғанға дейін сүмен жуыңыз. Сондай-ақ жалғастықтың шланг жалғанатын ішкі және сыртқы жағын тазалаңыз.
4. Сүзгіні орнына орнатыңыз.
5. Шлангті кір жуғыш машинаға жалғаңыз.
6. Жалғанған жерлерде су ағып тұрмадандығына көз жеткізіңіз, кранды қосыңыз.

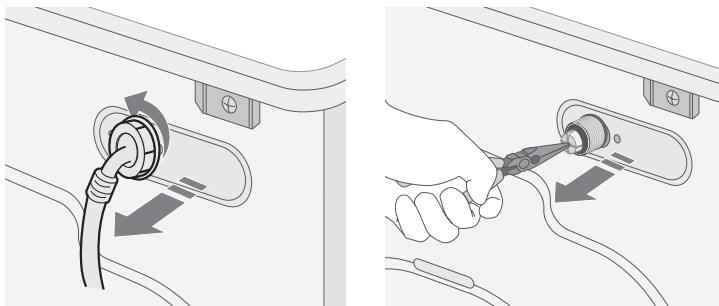

ҚАТЫП ҚАЛҒАН КІР ЖУҒЫШ МАШИНАНЫ ЖӨНДЕУ

Егер температура су қату температурасынан төмен түсіп, кір жуғыш машина қатып қалса, төмендегі жұмыстарды жүзеге асырыңыз.


1. Кір жуғыш машинаны розеткадан ажыратыңыз.
2. Су жіберетін шланг жалғанған су құбыры кранына шлангты ажыратып алуға болатындей етіп жылы су құйыңыз.
3. Су жіберетін шлангті шешіп алып, жылы суға салыңыз.
4. Кір жуғыш машинаның багына жылы су құйып, 10 минутқа қалдырыңыз.
5. Су жіберу шлангін кранға қайта жалғап, су жіберу мен ағызы жұмыстары түзелді ме, тексеріңіз.

КІР ЖУҒЫШ МАШИНАНЫ САҚТАУ

Кір жуғыш машинаны ұзақ уақыт сақтау керек болса, сүйн ағызып тастап, машинаны желіден ажыратып тастаған жөн. Егер кір жуғыш машинаны сақтауға қоярдың алдында шлангтары мен ішкі бөліктерінен суларын ағызып тастамаса, істен шығып қалуы мүмкін.

1. **Хлопок (Мақта)** айналымын таңдал, ағарту құралдары үшін арналған ұяшыққа ағарту құралын қосыңыз. Содан кейін **Быистрай** (Жылдам жуу) түймешігін басып, кір жуғыш машинаны осы айналымда жүктеусіз іске қосыңыз.
2. Су құбыры кранын жауып, су жіберетін шлангті ажыратыңыз.
3. Кір жуғыш машинаны электр желісінен өшіріп, бакқа таза ауа кіріп тұру үшін есігін ашиқ қалдырыңыз.

Егер кір жуғыш машина нөлден төмен температурада сақталса, пайдаланар алдында машинада қалған судың еріп кетуіне уақыт беріңіз.





Ақаулықтарды жою және қате туралы хабарламаларды оқу

АҚАУЛЫҚТАР МЕН ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

ҚИЫНДЫҚ	ШЕШУ ЖОЛДАРЫ
Кір жуғыш машина қосылмайды	<ul style="list-style-type: none"> Машинаның электр желісіне дұрыс қосылғандығына көз жеткізініз. Eciri тығыз жабылғандығына көз жеткізініз. Су құбыры краны ашық екендігіне көз жеткізініз. Қосу/Тоқтату түймешесінің басылып тұрғандығына көз жеткізініз.
Су келмей тұр немесе аз мөлшерде келіп тұр.	<ul style="list-style-type: none"> Су құбыры қранын толық ашыңыз. Су жіберетін шлангтің қатып қалмағанына көз жеткізініз. Су жіберетін шлангтің майысып тұрғандығына көз жеткізініз. Су жіберетін шлангінің сұзгісі кірмен бітеліп қалмағандығына көз жеткізініз.
Кір жуу аяқталғаннан кейін бөліктे кір жууға арналған құрал қалады.	<ul style="list-style-type: none"> Машина жеткілікті су қысымында жұмыс істеп тұрғандығына көз жеткізініз. Кір жууға арналған құралды кір жууға арналған құрал бөлігінің ортасына салыңыз.
Кір жуғыш машина дірілдейді немесе тыым шұлы жұмыс істейді.	<ul style="list-style-type: none"> Машина тегіс жерге орнатылғанына көз жеткізініз. Егер орнатылған жер тегіс болмаса, машинаны түзу орнату үшін аяқтарының биіктігін реттеңіз. Тасымалдау бұрандаларының алынып тасталғанына көз жеткізініз. Машина кез келген басқа затпен жанасып тұрғандығына көз жеткізініз. Кірдің біркелкі салынғандығына көз жеткізініз.
Кір жуғыш машина сұын ағызбайды немесе кірді сықпайды.	<ul style="list-style-type: none"> Су ағызатын шлангтің майысып тұрғандығына көз жеткізініз. Шлангті түзетініз. Сұзгінің кірмен бітеліп қалмағандығына көз жеткізініз.
Eciri ашылмайды	<ul style="list-style-type: none"> Кір жуғыш машинадан судың толық ағып кеткендігіне көз жеткізініз. Есік құлпысы индикаторының жаңып тұрғандығына көз жеткізініз. Суды ағызып тастағаннан кейін индикатор өшіп қалуы керек.
Төгу сорғысының шуылды	<ul style="list-style-type: none"> Сұзгінің мата бөліктерімен бітеліп қалмағанын тексерініз; шуылды болдырмай үшін сұзгіні уақытылы тазалап тұрыңыз.

Егер қындықтар жойылмаса, Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

04 АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ ЖӘНЕ ІЗДЕУ




Ақаулықтарды жою және қате туралы хабарламаларды оқу

АҚПАРАТТЫҚ КОДТАР

Егер кір жуғыш машинаның жұмысында ақаулықтар пайда болса дисплейде ақпараттық коды пайда болады. Мұндай жағдайлар болып жатса, қызмет көрсету орталығына хабарласпастан бұрын, осы кодты кестеден тауып, көрсөтілген әрекеттерді орынданап көріңіз.

Қате коды	әрекет ету
dE	<ul style="list-style-type: none"> Есіктің әбден жабылып түрғанына көз жеткізіңіз. Кірлердің есікке қыстырылып қалмағанына көз жеткізіңіз.
4E	<ul style="list-style-type: none"> Су құбыры кранын ашық түрғандығына көз жеткізіңіз. Су қысымын тексеріп көріңіз. Суға арналған шлангының торлы сұзгісін тазалаңыз. <p> Кір жуғыш машинада “4E” коды көрсетілсе, кір жуғыш машина суды 3 минут бойы ағызады. Осы уақыт барысында Қуат түймесі әрекетсіз болады.</p>
5E	<ul style="list-style-type: none"> Қоқысқа арналған сұзгіні тазалаңыз. Су ағызатын шлангтің дұрыс жалғанғандығына көз жеткізіңіз. Суға арналған шлангының торлы сұзгісін тазалаңыз.
UE	<ul style="list-style-type: none"> Кір біркелкі салынбаған. Шырмаланған кірді ажыратып, оны біркелкі салыңыз. Бір ғана затты жуып жатсаныз (мысалы, түкті халат немесе джинсы) қорытынды сыйғу нәтижесі дұрыс болмайды да, дисплейде «UE» қатесі туралы хабарлама пайда болады.
cE/3E	<ul style="list-style-type: none"> Техникалық көмек көрсету қызметіне хабарласыныз.
Sd/Sud	<ul style="list-style-type: none"> Бұл өте көп көпіршік болатын кезде пайда болады. Бұл көпіршікті жою кезінде дисплейде көрінетін болады. Оны жоюды аяқтау кезінде қалыпты цикл қайта басталады. (Бұл қарапайым жұмыс барысы болып саналады. Бұл танылмайтын қателерді болдыртпайтын қате ретінде саналады.).
Uc	<ul style="list-style-type: none"> Егер қуат көзінің кернеулігі тұрақсыз болса, онда кір жуғыш машина өзінің электрлік жүйесін сақтап қалу үшін тоқтап қалады. Қуат көзінің кернеулігі қалыпты жағдайға түскеннен кейін, жуу циклі автоматтарты түрді қалпына түседі.

Егер қате коды жоғарыда көрсетілмесе немесе ақаулықты ұсынылып отырған тәсілмен жою мүмкін болмаса, Samsung қызмет көрсету орталығына немесе жергілікті Samsung жеткізушілеріне хабарласыңыз.



Бағдарламалар кестесі

БАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСІ


(● тұтынушының қалауымен)

Бағдарлама	Макс. салу (кг)		Кір жууға арналған құрал			Макс. темп. (°C)	Сығу жылдамдығы (макс.) айн./мин	
	WF1702 WF1700 WF-M702 WF-E702	WF1602 WF1600 WF-M602 WF-E602	Алдын ала кір жуу	Кір жуу	Жұмсартқыш		WF1702 WF1602 WF-M702 WF-M602 WF-E702 WF-E602	WF1700 WF1600
Мақта	7,0	6,0	●	Иә	●	95	1200	1000
Синтетика	2,5	2,5	●	Иә	●	60	1200	1000
Джинсылар	3,0	3,0	●	Иә	●	60	800	800
Төсек орын тысы	2,0	2,0	●	Иә	●	40	800	800
Қара киімдер	3,0	3,0	●	Иә	●	40	1200	1000
Күнделікті кір жуу	2,0	2,0	●	Иә	●	60	1200	1000
Есо барабанын тазарту	-	-	-	Иә	-	70	400	400
Интенсивті Есо жуу	3,0	3,0	-	Иә	●	40	1200	1000
Сыртқы киім	2,0	2,0	-	Иә	●	40	1200	1000
Балалар киімі	3,0	2,5	●	Иә	●	95	1200	1000
Тоқыма мatal	2,0	1,5	-	Иә	●	40	800	800
Қолмен жуу	2,0	2,0	-	Иә	●	40	400	400

Бағдарлама	Eco Bubble	Интенсивті	Ылғалдау	Женіл үтіктеу	Кейін бастау	Жылдам жуу
Мақта	●	●	●	●	●	●
Синтетика	●	●	●	●	●	-
Джинсылар	●	●	●	●	●	-
Төсек орын тысы	●	●	●	●	●	-
Қара киімдер	●	●	-	●	●	-
Күнделікті кір жуу	●	-	●	●	●	-
Есо барабанын тазарту	-	-	-	-	●	-
Интенсивті Есо жуу	●	●	-	●	●	-
Сыртқы киім	●	-	-	-	●	-
Балалар киімі	●	●	●	●	●	-
Тоқыма мatal	●	-	-	-	●	-
Қолмен жуу	●	-	-	-	●	-

1. Кір жуу циклі алдын ала кір жуу уақыты шамамен 15 минутқа артық созылуы мүмкін.
2. Мақта 60°C және Мақта 40°C бағдарламалары эталондық стандартты бағдарламалар болып табылады және орташа деңгейде ластаңған мақтадан істелген мatalар үшін арналады.
Мақта 60°C + Қарқынды + Eco Bubble бағдарламасы EN 60456 стандартына сәйкес келеді және осы киім-кешек түріне ең тиімді (суды және электр қуатын пайдалануға қатысты) болып табылады.
Осы бағдарламаларды таңдаған кезде судың нақты температурасы номиналды температурадан өзгеше болуы мүмкін.
3. Нақты ұзақтығы су құбырындағы судың температурасы мен қысымына, кірдің түрі мен салынуына байланысты әртүрлі болуы мүмкін.
4. Қарқынды кір жуу режимінде цикл ұзақтығы әр цикл үшін көбейіп отырады.

Бағдарламалар кестесі _39

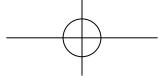

Қосымша

КИІМ ЖАПСЫРМАСЫНДАҒЫ МӘНДЕРДІ СИПАТТАУ

Төмендегі белгілер киімді қалай құту керектігін анықтайды. Жапсырмадағы мәндер мына тәртіппен көрсетіледі: кір жуу, ағарту, кептіру және үтіктеу, қажет болған жағдайда құрғақ химиялық тазалау. Бұл шартты белгілерді отандық және шетелдік киім шығарушылар қолданады. Кір жуу кезінде қыындық туындау үшін және заттардың қызмет ету мерзімін ұзарту үшін жапсырмадағы шартты белгілерді ұстаныңыз.

	Тығыз мата		100°C-тан аспайтын температурада үтіктеуге болады
	Нәзік мата		Үтіктеуге болмайды
	95°C температурадағы суда жууға болады		Құрғақ химиялық тазалау кезінде кез келген еріткішті пайдалануға болады
	60°C температурадағы суда жууға болады		Тек перхлорид, оттыққа арналған бензин, таза спирт немесе R113 тазартқыш құралын қолдану арқылы құрғақ химиялық тазалау
	40°C температурадағы суда жууға болады		Тек авиация бензинін, таза спирт немесе R113 тазартқыш құралын пайдалану арқылы құрғақ химиялық тазалау
	30°C температурадағы суда жууға болады		Құрғақ химиялық тазалауды қолдануға болмайды
	Тек қолмен жууға болады		Terіс жерде кептіру
	Тек құрғақ химиялық тазалау		Кептіру үшін жаюға болады
	Суық суда ағартуға болады		Киімге арналған ілгіште кептіру
	Ағартуға болмайды		Қалыпты температурада кептіргіште кептіруге болады
	200°C-тан аспайтын температурада үтіктеуге болады		Төмен температурада кептіргіште кептіруге болады
	150°C-тан аспайтын температурада үтіктеуге болады		Кептіргіште кептіруге болмайды

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

- Осы құрылғы екінші өндеге арналған материалдардан жасалған. Егер сіз құрылғыны лақтырып тастауға шешім қабылдасаңыз, тұрмыстық қалдықтарды пайдаланудың жергілікті ережелеріне сүйеніңіз. Қуаттану кабелін қуаттану көзінде қосылмайтындағай етіп кесіңіз. Жануарлар мен кішкентай балалар құрылғының ішінде қамалып қалмайтындағай етіп, есігін алып тастаңыз.
- Кір жууга арналған құрал мөлшерін өндіруші нұсқаулығында көрсетілген мөлшерден асырмай салыңыз.
- Дақ кетіргіштер мен ағартқыштарды қажет болған жағдайда ғана кір жуу циклін қосар алдында қолданыңыз.
- Кір жуу кезінде машинаға кірді толық салып (салынатын кірдің нақты мөлшері қолданылатын кір жуу бағдарламасына байланысты болады) су мен электр энергиясын үнемденеңіз.




СТАНДАРТТАРҒА СӘЙКЕСТІГІ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАУ

Аталған құрылғы еуропаның қауіпсіздік талаптарына, ЕС 93/68 директивасына және EN 60335 стандартына сәйкес келеді.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Түрі	ФРОНТАЛЬДІ САЛЫНАТЫН КІРІ БАР КІР ЖУҒЫШ МАШИНА		
ГАБАРИТТІ МӨЛШЕРІ		WF1702 / WF1700 / WF-M702 / WF-E702 Ш598мм X Г610мм X В846мм	
СУ ҚЫСЫМЫ		50 кПа ~ 800 кПа	
СУ ҚӨЛЕМІ		55 л	
MCCA		WF1702 / WF1700 / WF-M702 / WF-E702 59 кг	
ЖУУ ЖӘНЕ СЫҒУ ҮШІН САЛЫНАТЫН KIP		7,0 кг	
ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ҚУАТЫ	ҮЛГІСІ	WF1702 / WF1700 / WF-M702 / WF-E702	
	КІР ЖУУ	220 В	150 Вт
		240 В	150 Вт
	КІР ЖУУ ЖӘНЕ ЖЫЛДЫТУ	220 В	2000 Вт
		240 В	2400 Вт
	Сығу	ҮЛГІСІ	WF1702 / WF-M702 / WF-E702
	230 В		WF1700 530 Вт 500 Вт
Суды Ағызы		34 Вт	
СЫҒУ КЕЗІНДЕГІ АЙНАЛУ ЖЫЛДАМДЫҒЫ	ҮЛГІСІ	WF1702 / WF-M702 / WF-E702	WF1700
	Айн./мин.	1200	1000
ҚОРҒАНЫС ДЕНГЕЙІ		I	

Өндіруші құрылғының сыртқы түрі мен техникалық сипаттамасын алдын ала хабарламастан езгертуге құқылыш.



Қосымша

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Түрі	ФРОНТАЛЬДІ САЛЫНАТЫН КІР БАР КІР ЖУҒЫШ МАШИНА				
ГАБАРИТТІ МӨЛШЕРІ		WF1602 / WF1600 / WF-M602 / WF-E602			
Ш598мм X Г510мм X В846мм					
СУ ҚЫСЫМЫ		50 кПа ~ 800 кПа			
СУ КӨЛЕМІ		48 л			
МССА		WF1602 / WF1600 / WF-M602 / WF-E602			
56 кг					
ЖУУ ЖӘНЕ СЫҒУ ҮШІН САЛЫНАТЫН КІР		6.0 кг			
ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ҚУАТЫ	УЛГІСІ	WF1602 / WF1600 / WF-M602 / WF-E602			
	КІР ЖУУ	220 В	150 Вт		
		240 В	150 Вт		
	КІР ЖУУ ЖӘНЕ ЖЫЛЫТУ	220 В	2000 Вт		
		240 В	2400 Вт		
	СЫҒУ	УЛГІСІ	WF1602 / WF-M602 / WF-E602	WF1600	
		230 В	530 Вт	500 Вт	
СУДЫ АҒЫЗУ		34 Вт			
СЫҒУ КЕЗІНДЕГІ АЙНАЛУ ЖЫЛДАМДЫҒЫ	УЛГІСІ	WF1602 / WF-M602 / WF-E602	WF1600		
	Айн./мин.	1200	1000		
ҚОРҒАНЫС ДЕНГЕЙІ		I			

Өндіруші құрылғының сыртқы түрі мен техникалық сипаттамасын алдын ала хабарламастан езгертуге құқылышы.

Қалыпты жағдайларда өзінің арналуы бойынша қолдануға арналған.

Ұсынылатын кезеңі: 7 жыл.

Өндіруші құрылғының сыртқы түрі мен техникалық сипатын алдын ала хабарламастан езгертуге құқылышы.



ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ЭФФЕКТІ

ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ЭФФЕКТІ

Өндіруші	Samsung	Samsung
Модель	WF1602YQR WF1602YQQ WF1602YQY WF-M602YQR WF1602YQC WF-E602YQR	WF1702YQR WF1702YQQ WF1702YQB WF-M702YQR WF1702YQC WF-E702YQR
Энергетикалық тиімділік класы	A	A
ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН электроэнергиясы, кВт.ч /цикл ЖУУ ЖӘНЕ СЫҒУ ҮШІН САЛЫНАТЫН КІР МАКС МӨЛШЕРІ Негізгі ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН энергиясы Машинаның Пайдалану Режимі	1.02	1.19
Кіржуу Класс Денгейі A: максималды G: минималды	A	A
Кірсіғу Класс Денгейі A: максималды G: минималды	B	B
АЙНАЛУ КЕЗІНДЕГІ ЖЫЛДАМДЫҒЫ Айн./мин.	1200	1200
ЖУУ ЖӘНЕ СЫҒУ ҮШІН САЛЫНАТЫН КІР МӨЛШЕРІ	6.0	7.0
СУ КӨЛЕМІ Л	48	55
Өзгерті тәсілі Дыбыс Өлшемі	Кіржуғыш Сығу	60 76

* Продуктың наклейкасында энергетикалық эффекті туралы информациисы көрсетілген



Өнім өндірілген жердің атауы : Қытайда жасалған

Өндіруші:

Samsung Electronics Co., Ltd / Самсунг Электроникс Ко., Лтд”

Өндірушінің мекенжайы:

Корея Республикасы, (Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон қ., Кёнги-до, 443-742

Зауыттың мекенжайы:

1. 501 Сухонг Ист Роад, Индастри Паркі, Сучжоу, Цзянсу, П.Р., Қытай немесе

2. 218 Цзейпу Роад, Индастри Паркі, Сучжоу, Цзянсу, П.Р., Қытай, Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd.

ҚР аумағында тұтынушылардан шағымдар мен ұсыныстарды қабылдайтын үйим:

“SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA” (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) ЖШС

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әл Фараби даңғылы, 36 үй, 3, 4 қабат



Символ Кедендей одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналғанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыым салынады.




Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

СҮРАҚТАРЫҢЫЗ БЕН ЕСКЕРТУЛЕРИҢІЗ ТҰЫНДАСА?

Ел	ТЕЛЕФОН	ВЕБ САЙТ
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	088-55-55-555	www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/support
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MONGOLIA	7-800-555-55-55	www.samsung.com/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support

Код: DC68-02994F-12_KK

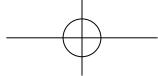

WF1702WQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF1700WQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF1602WQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF1600WQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF1702XQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF1602XQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF1702YQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF1700YQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF1602YQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF1600YQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF-M702YQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF-M602YQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF-E702YQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)
WF-E602YQ(A/B/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/V/W/Y/Z)

Kir yuvish mashinasi

Foydalanuvchi qo'llanmasi




100%
Recycled Paper

Ushbu qo'llanma to'laligicha qayta ishlanadigan qog'ozda chop qilingan.

Ajoyib Imkoniyatlar

Samsung kompaniyasining kir yuvish mashinasini xarid
qilganligingiz uchun rahmat.





Yangi samsung kir yuvish mashinasining funksiyalari

Yangi kir yuvish mashinangiz sizning kir yuvish to'g'risidagi tasavvurlaringizni o'zgartiradi. Maxsus Eco Bubble funksiyasidan tortib va elektr energiyasini tejamkorlik bilan iste'mol qilishgacha bo'lgan ko'pdan ko'p afzalliliklarga egaligi sababli sizning ushbu Samsung rusumli kir yuvish mashinangiz kir yuvish siz uchun eng yengil va maroqli mashg'ulot bo'lishini imkon qadar ta'minlash uchun barcha kerakli funksiyalar va imkoniyatlarga ega.

• “Eco Bubble” texnologiyasi

Yuvish jarayonida Eco Bubble texnologiyasi ko'piklar Generatori harakatlari, oz miqdordagi suvni havo va kir yuvish vositalari (kukun, tabletka yoki suyuqlik ko'rinishidagi kir yuvish vositalari bilan ishlay oladi) bilan tezkor aralashtirish hisobiga kir yuvish vositalarini anchahgian ertaroq va tezroq faollashtiradi. Shu tufayli barabanda u yerga suvning asosiy porsiyasi tushishidan avval ko'pikli yostiqcha hosil bo'ladi va kir yuvish vositalari bilan to'yingan ko'piklar matoga oddiy kir yuvish mashinalaridagiga nisbatan tezroq va samaraliroq kiradi, bu esa anchagina pastroq haroratlarda toz kir yuvish bilan ta'minlaydi.

• Intensiv Eco kir yuvish dasturi

Ko'pikli kir yuvish texnologiyasi – bu ayniqsa Intensiv Eco rejimi tanlangan hollarda elektr quvvatlarini tejab qolishning yangi samarali usuli. Agar siz Intensiv Eco dasturini tanlangan bo'sangiz, 15°C haroratga ega bo'lgan sovuq suvda kir yuvish 40°C haroratga ega bo'lgan suvdagi oddiy kir yuvishga mos keladi va bunda elektr quvvatlarini tejab qolinadi. Agar siz 40°C haroratdagi Intensive Eco dasturini tanlasangiz, 60°C haroratlari suvda oddiy rejimda kir yuvishga olishingiz mumkin bo'lgan kir yuvish sifatiga ega bo'lasiz. Siz qo'shimcha vaqt sarflamagan va unumdonlikni pasaytirmagan holda elektr quvvatlarini tejab qolishningiz mumkin.

• Ustki kiyimni yuvish dasturi

Sizning kir yuvish mashinangiz ust kiyimlarningizning ajoyib saqlanishini ta'minlanishini hisobga olgan holda Samsung kir yuvish mashinasining Eco Bubble dasturidan foydalanish suv o'tkazmaydigan kiyimlarni kamroq darajada eskirtirgan holda yuvishga imkon beradi. Eco Bubble dasturi tomonidan hosil qilinadigan ko'pikli yoqtiqcha suv o'tkazmaydigan qatlamni zarbalar va ishqalanishlar tomonidan yetkaziladigan shikastlanishlardan himoya qilgan holda ust kiyimning eng kam darajada eskirishini ta'minlaydi hamda ehtiyojkorlik bilan muomala qilishni talab qiladigan boshqa matolarni himoya qiladi.

• Bolalar kiyimlarini yuvish jarayoni

Samsungning ushbu kir yuvish mashinasi bolalar va ta'sirchan teriga ega bo'lgan odamlarning kiyimlarini qo'shimcha himoya bilan ta'minlovchi kir yuvish dasturini o'z ichiga oladi. Ushbu dastur yuvilgan buyumlardagi kir yuvish kukunlari qoldiqlarini kamaytirish orqali bolalar terisining qichishishlarini kamaytiradi. Bundan tashqari ushbu dasturda yuviladigan kirlar turlarga ajratiladi va kir yuvish kirlarning o'ziga xos xususiyatlariga bog'liq ravishda amalga oshiriladi, shu bilan bolalar kiyimlarining kiyilgan vaqtida bahr-dilni ochadigan darajada toza ko'rinishiga erishiladi.

• Wool Certified (Mashina jundan qilingan mahsulotlarni yuvish uchun sertifikatga ega) belgisi

Mashina Woolmark Company kompaniyasi tomonidan jundan qilingan mahsulotlarni mashinada yuvishga nisbatan o'matilgan talabolarga muvofiqligi sinovdan o'tkazilgan va tekshirilgan. Bu belgi orttirilgan sertifikatsiya, ya'ni nafaqat yuvishning bajarilishini, balki jundan qilingan matolarning himoya qilinishini ham kafolatlovchi Woolmark kompaniyasining mavjud belgisiga nisbatan yaxshiroq belgi hisoblanadi. Matoni kiyim birkasida ko'rsatilgan Woolmark va Samsung kompaniyalari tavsiyalariga muvofiq tarzda yuvish kerak.

• Qo'lda kir yuvish

Tegishli harorat, kerakli miqdordagi suv va kirlarga yumshoq ta'sir hisobiga ehtiyojkorona kir yuvishga erishiladi.



• **Tezkor kir yuvish**

Vaqtingizni bekorga sarflashingizning keragi yo'q! Bizning 15 daqiqalik tezkor kir yuvishga mos keluvchi Быстрая 15' (Tezkor 15') dasturimiz sizga kir yuvish va boshqa ishlar bilan shug'ullanishingizga imkon beradi. Endi siz o'zingizning yoqtirgan kiyimlaringizni (2 kg gacha) 15 daqiqada yuvishingiz mumkin!

• **Barabanni Eco tozalash dasturi**

Barabanni Eco tozalash dasturidan foydalanish kir yuvish mashinangizni gigienik jihatdan eng yuqori darajada toza saqlashingizga yordam beradi. Ushbu funksiyada barabanni tozalash uchun kimyoviy kir yuvish vositalardan foydalanishdan (yoki foydalanmaslikdan) iborat qo'shimcha funkisyasi mavjud, u kir yuvish tejamkorligi / samaradorligi boyicha sizning istaklarining hisobga oladi, bu funksiya Samsung kompaniyasi tomonidan kimyoviy kir yuvish vositalarini qo'llamasdan talab qilingan natijalarga erishish uchun ishlab chiqilgan. Ushbu maxsus dasturi tozalashdan foydalangan holda barabanningizni toza va hidillardan holi saqlang, bunda issiq suv (70°C) barabanda tezroq aylanadi, yaxshilab yuvish jarayoni 90 daqiqa dan ko'p davom etmaydi. Bunda u yerda ko'payishi va yo'qotilmagan hollarda noxush hidrlarning paydo bo'lishi va buyumlarning rangini o'chishiga olib kelishi mumkin bo'lgan mog'or va bakteriyalar yo'q qilinadi. Ushbu dastur sizga narsalaringizni anchagina past haroratlarda muntazam ravishda yuvish va uning yuqori gigienik darajasini ta'mirlash uchun barabanni davriy ravishda tozalab turishga imkon bergen holda Eco Bubble dasturini ajoyib tarzda qo'llab-quvvatlaydi

• **"Bolalardan quflash" funksiyasi**

"Bolalardan quflash" funksiyasi bolalarning mashina ishlashiga aralashishi ehtimolligini oldini olishga imkon beradi. Ushbu xavfsizlik funksiyasi bolalarning kir yuvish mashinasini ishlashlariga yo'l qo'ymaydi va u faollashtirilgan hollarda signal beradi.

• **Kir yuvish kechiktirish**

Kir yuvish siklini bir soatli qadamlar bilan 19 soatgacha kechiktirishga imkon beradi, bu esa ayniqsa uydan biror yerda ketishga to'g'ri kelgan hollarda kir yuvish mashinasidan foydalanish qulayligini yanada oshiradi.

• **Raqamli grafik display**

Raqamli grafik displayga ega bo'lgan boshqaruva paneli juda sodda va foydalanishga qulaydir. Foydalanishga qulay bo'lgan raqamli grafik display tufayli kir yuvishning eng yaxshi natijalariga erishish uchun kir yuvish rejimi sozlamalarini sozlashni tez va aniq bajarish mumkin.

• **Keng eshikcha**

Qulay ko'rish uchu katta diametrndagi eshikcha! Yuklanish va kirlarni, ayniqsa yirik kirlar, masalan, choyshablar, sochiq kabilarni chiqarib olishni osonlashtiradi.

• **Suv uchun Aqua shlang modeli va suv oqib chiqishi datchigi (ayrim modellarda)**

Samsung kompaniyasi kir yuvish mashinalaridagi muvaffaqiyatli ishlab chiqilgan suv oqib chiqishidan himoyalash tizimi suv manbaiga ularish joyida suv oqib chiqishining oldini oluvchi va suv oqib chiqishini aniqlash datchigining tag qismida joylashgan "aqli" shlangni o'z ichiga oladi. Suv quyish shlangining ichki qatlami shikastlangan hollarda shlang ichida mavjud bo'lgan gubka kengayadi va krandan suv kirishingi to'sib qo'yadi.

• **Keramik isitish elementi uzoq vaqt foydalanishni ta'minlaydi va elektr energiyasi harajatlarini kamaytiradi (ayrim modellarda)**

Biz tomonimizdan yaratilgan keramik isitish elementi oddiy isitish elementlariga nisbatan ikki barobar uzoqroq xizmat qiladi. Natijada ta'mirlash harajatlarini kamayadi. Bundan tashqari suvning qattiqlik koeffitsienti kamayadi va elektr energiyasi tejab qolinadi.

Ushbu qo'llanmada yangi Samsung kir yuvish mashinangizni o'rnatish, undan foydalanish va uni tegishli tarzda saqlash bo'yicha muhim ma'lumotlar beriladi. Unda siz boshqaruva panelining bayoni, kir yuvish mashinasidan foydalanish bo'yicha ko'satmalar va eng yangi imkoniyatlar va funksiyalardan foydalanish bo'yicha maslahatlarni topasiz. 37-sahifadagi "**nosozliklarni izlash va bartaraf qilish va axborot kodlari**" bo'limida yangi kir yuvish mashinasidagi nosozliklarni barataraf qilish bo'yicha maslahatlar keltirilgan.



Ehtiyyotkorlik choralari

Yangi Samsung kir yuvish mashinasini xarid qilganingiz bilan tabriklaymiz.

Ushbu qo'llanmada kir yuvish mashinangizni o'matish, undan foydalanish va uni tegishli tarzda saqlash bo'yicha muhim ma'lumotlar beriladi. Iltimos, kir yuvish mashinangizning ko'pgina afzalliklari va imkoniyatlaridan to'liq darajada foydalana olishingiz uchun ushbu qo'llanmani o'qib chiqqani vaqt toping.

XAVFSIZLIK KO'RSATMALARI TO'G'RISIDA NIMALARNI BILISH KERAK

Iltimos, ushbu yangi kir yuvish mashinangizning ko'pgina imkoniyatlari va funksiyalarini xavfsiz va samarali tarzda boshqarishni bilishingizga ishonch hosil qilishingiz uchun ushbu qo'llanmani diqqat bulan o'qib chiqing. Sizga keyinchalik kerak bo'lishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni qidirishda undan foydalanish uchun ushbu qo'llanmani mashinaga yaqin bo'lgan xavfsiz joyda saqlang. Ushbu mashinadan faqat ushbu qo'llanmada bayon qilingan maqsadlardagina foydalaning.


Ushbu qo'llanmadagi ogohlantiruvchi xabarlar va xavfsizlik bo'yicha muhim ko'rsatmalar bo'lishi mumkin bo'lgan barcha holatlар va vaziyatlarni qamrab olmaydi. Mashinani o'matish, unga texnik xizmat ko'rsatish va undan foydalanishda siz sog'lom fikr bilan ish ko'rishingiz, texnika xavfsizligi qoidalariga amal qilishingiz va mashinani tegishli qarov bilan ta'minlashingiz kerak.

Bu yerda bayon qilingan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar turli mashina modellariga taalluqli bo'lganligi uchun kir yuvish mashinangizning xususiyatlari ushbu qo'llanmada keltirilgan xususiyatlardan bir oz farq qilishi va barcha ogohlantiruvchi belgilar ham sizning mashinangizga tegishli bo'lmasligi mumkin. Agar sizda qandaydir savollar yoki muammolar bo'lsa, sizga eng yaqin bo'lgan xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling yoki onlayn rejimida www.samsung.com saytidan tavsiyalar yoki ma'lumotlar toping

MUHIM XAVFSIZLIK BELGILARI VA EHTIYOT CHORALARI

Ushbu foydalanuvchi qo'llanmasida foydalaniladigan belgilar va ramzlar quyidagi ma'nolarni bildiradi:

	Ehtiyyotsizlik bilan muomala qilish yoki ehtiyyot choralariga amal qilmaslik jiddiy jarohat olish yoki o'limga olib kelishi mumkin.
	Ehtiyyotsizlik bilan muomala qilish yoki ehtiyyot choralariga amal qilmaslik yengil jarohat olish yoki mulklarning zararlanishiga olib kelishi mumkin.
	Yong'in kelib chiqishi, portlash, elektr toki urishi yoki jarohat olish xavfini kamaytirish uchun kir yuvish mashinasidan foydalanganda quyidagi ehtiyyot choralariga amal qiling.
	Buni qillishga urinmang.
	Qismlarga ajratmang.
	Tegmang.
	Ko'rsatmalarga qat'iy amal qiling.
	Elektr manbaiga ularash kabeli vilkasini rozetkadan uzing.
	Elektr toki urishini oldini olish uchun kir yuvish mashinasining yerga ulanganligiga ishonch hosil qiling.
	Yordam olish uchun xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
	Izoh.

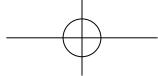

Ushbu ogohlantiruvchi belgilari Sizni va boshqalarning shikastlanishlarini oldini olish uchun bu yerga joylashtirilgan.

Iltimos, ularga qat'iy amal qiling.

Ushbu qo'llanmani o'qib chiqqandan keyin sizga keyinchalik kerak bo'lishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni qidirish uchun uni ishonchli joyda saqlang.

Ushbu mashinadan foydalanishdan avval barcha ko'rsatmalarни o'qib chiqing.

Ushbu mashina elektr toki va harakatlanuvchi detallardan foydalanganligi uchun ehtimoliy xatarlar mayjud. Ushbu mashina bilan xavfsiz tarzda ishlash uchun uning qanday ishlashi bilan tanishib chiqing va undan foydalanganda tegishli qarovni amalga oshiring.

Bolalarga (yoki uy hayvonlariga) kir yuvish
mashinangizni yoki uning ichida o'ynashiga yo'l qo'y mang. Kir yuvish mashinasini eshigini ichkaridan ochish juda qiyin va agar bolalar mashina ichida tinqilib qolsalar, jiddiy jarohatlanishlari mumkin.



OGOHLANTIRISH

Agar ular nazorat ostida bo'lsalar yoki ularga ushbu mashinadan xavfsiz tarzda foydalanish to'g'risida ko'rsatmalar berilsa va ular bo'lishi mumkin bo'lgan xatarlarni anglab yetsalar, bu kir yuvish mashinasidan 8 yoshdan katta bolalar va jismoniy yoki aqliy qobiliyatları cheklangan yoki bilimi va tajribasi yetarli bo'limgan shaxslar ham foydalanishlari mumkin.

Bolalar ushbu kir yuvish mashinasini o'ynamasliklari kerak. Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish faqatgina nazorat ostida bolalar tomonidan amalga oshirilishi mumkin.


Ularning mashinani o'ynamasliklariga ishonch hosil qilish uchun bolalarni kuzatib turing.

Agar shtepsel vilkasi yoki elektr tarmog'iga ulash shnuri shikastlangan bo'lsa, u ishlab chiqaruvchi yoki uning xizmat ko'rsatuvchi agenti yoki vakolatli mutaxassis tomonidan almashtirilishi kerak.

Ushbu kir yuvish mashinasini elektr tarmog'iga ulash shnuri, vodoprovod kanni va suv chiqarish trubasidan foydalanish mumkin bo'lgan tarzda o'rnatilishi kerak.

Tag qismida sovutish tirqishlari bo'lgan kir yuvish mashinalarini o'rnatganda tirqishlarning gilam yoki boshqa buyumlar bilan to'silib qolmaganligiga ishonch hosil qiling.

Yangi shlanglardan foydalanish lozim. Eski shlanglardan foydalanmang.

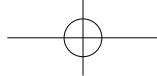

Ehtiyyotkorlik choralari



O'R NATISHGA OID MUHIM OGohlantiruvchi Ma'lumotlar



Ushbu mashinani o'rnatish malakali texnik yoki xizmat ko'rsatuvchi kompaniya tomonidan amalga oshirilishi kerak.

- Ushbu talabga amal qilmaslik elektr toki urishi, yong'in chiqishi, mahsulotning ishlashi bilan bog'liq muammolar yoki shikastlanishga olib kelishi mumkin.

Ushbu mashina og'ir, shuning uchun uni ko'targanda ehtiyot bo'ling.

Elektr tarmog'iga ulash shnurini 220-240 V / 50 Gts li devor rozetkasiga ulang va bu rozetkadan faqat ushbu mashinani ulash uchun foydalaning. Bundan tashqari uzatma simidan foydalamaning.

- Uchtalik yoki uzaytma sizdan foydalangan holda rozetkaga boshqa qurilmalarni ulash elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.
- Elektr kuchlanishi, chastotasi va tok kuchining mahsulot xususiyatlarda ko'rsatilganlari bilan bir xil ekanligiga ishonch hosil qiling. Ushbu talabga amal qilmaslik elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin. Elektr manbaiga ulash vilkasi rozetkaga mahkam tiqilgan bo'lishi kerak.

Elektr manbaiga ulash vilkasi kontaktlaridan chang yoki suv kabi begona narsalarni quruq latta bilan muntazam ravishda tozalab turing.

- Elektr manbaiga ulash vilkasini uzing va quruq latta bilan arting.
- Ushbu talabga amal qilmaslik elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

Elektr manbaiga ulash vilkasini rozetkaga shnur polda bermalol yotadigan tarzda tiqing.

- Agar elektr manbaiga ulash vilkasini rozetkaga elektr manbaiga ulash shnuri qarama-qarshi yo'nalishda ketadigan tarzda tiqsangiz, shnur ichidagi elektr simlar shikastlanishi va bu elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

Barcha qadoqlash materiallarni bolalarning qo'llari yetmaydigan joylarda saqlang, chunki qadoqlash materiallari ular uchun xavfli bo'lishlari mumkin.

- Agar bola paketga boshini tiqsa, bu uning bo'g'ilib qolishiga olib kelishi mumkin.

Ushbu mashina, elektr manbaiga ulash vilkasi yoki shnuri shikastlangan hollarda o'zingizga eng yaqin joylashgan xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.



Ushbu mashina ishonchli tarzda yerlashtirilgan bo'lishi kerak.

Ushbu mashinani gaz ta'minoti trubasi, plastik vodoprovod trubasi yoki telefon liniyasi orqali yerlashtirmang.

- Bu elektr toki urishi, yong'in chiqishi, portlash yoki mahsulotning ishlashi bilan bog'liq muammolarga olib kelishi mumkin.
- Nazarda tutilgan holatda yerga tutashtirilmagan rozetkaga elektr shnurini tiqmang. Yerga tutashtirish mahalliy va mamlakatda ko'zda tutilgan qoidalarga muvofiq holda amalga oshirilganligiga ishonch hosil qiling.



Ushbu mashinani isitgichlar yoki har qanday yonuvchan materiallar yaqiniga o'rnatmang.

Ushbu mashinani nam, yog'li yoki chang bosgan joylar yoki to'g'ridan-to'g'ri quyosh yoki suv (masalan, yomg'ir tomchilari ostiga) ta'siri ostidagi joylarga o'rnatmang.

Ushbu mashinani past haroratli joylarga o'rnatmang.

- Muzlash trubalarning yorilishiga olib kelishi mumkin.

Ushbu mashinani gaz chiqib ketishi mumkin bo'lgan joylarga o'rnatmang.


- Ushbu talabga amal qilmaslik elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.


Elektr transformatorlardan foydalamaning.

- Ushbu talabga amal qilmaslik elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

Shikastlangan elektr manbaiga ulash vilkasi, shikastlangan elektr manbaiga ulash shnuri yoki kontaktlari bo'shab qolgan rozetkadan foydalamaning.

- Ushbu talabga amal qilmaslik elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.



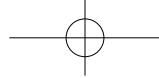

Elektr manbaiga ulash shnurini qattiq tortmang yoki ortiq darajada bukmang.

Elektr manbaiga ulash shnurini o'ramang yoki bog'lamang.

Elektr manbaiga ulash shnurini metall buyumlarga osmang, elektr manbaiga ulash shnuri ustiga og'ir buyumlarni qo'y mang, elektr manbaiga ulash shnurini buyumlar orasiga joylashtirmang yoki elektr manbaiga ulash shnurini mashinaning orqa devorida joylashgan yacheykaga kiritmang.

- Ushbu talabga amal qilmaslik elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

Viklani rozetkadan sug'urishda elektr manbaiga ulash shnuridan tortmang.

- Elektr manbaiga ulash vilkasini vilkadan ushlagan holda rozetkadan sug'uring.
- Ushbu talabga amal qilmaslik elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

Elektr manbaiga ulash shnurini ularga qoqolib ketishingiz va yiqilishingiz mumkin bo'lgan joylarga o'rnatmang.



O'R NATISHGA OID OGohlantiruvchi Ma'lumotlar



Ushbu mashina elektr manbaiga ulash vilkasidan osongina foydalanish mumkin bo'lgan tarzda joylashtirilishi kerak.

- Ushbu talabga amal qilmaslik elektr tokining chiqib ketishi tufayli elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

Ushbu mashinani uning og'irligini ko'tara oladigan qattiq, tekis polga o'rnatning.

- Ushbu talabga amal qilmaslik anomal tebranishlar, mashinaning polda siljib ketishi, shovqin chiqishi yoki mahsulot nosozliklariga olib kelishi mumkin.



Foydalanishga oid muhim ogohlantiruvchi ma'lumotlar



Agar mashina suv bilan to'lib qolsa, darhol suv va elektr ta'minotini o'chiring va o'zingizga eng yaqin joylashgan xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

- Elektr manbaiga ulash vilkasiga nam qo'llaringiz bilan tegmang.
- Ushbu talabga amal qilmaslik elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.

Agar ushbu mashina g'alati shovqinli tovushlar, quygan hid yoki tutun chiqarsa, darhol elektr manbaiga ulash vilkasini uzing va o'zingizga eng yaqin joylashgan xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

- Ushbu talabga amal qilmaslik elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.


Gaz (masalan, propan, siqilgan gaz va yokazo) oqib chiqqan hollarda elektr manbaiga ulash vilkasiga tegmasdan xonani darhol shamollating. Ushbu mashina yoki elektr manbaiga ulash shnuriga tegmang.

- Ventilyatordan foydalanmang.
- Uchqun chiqishi portlash yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

Bolalarga kir yuvish mashinangizni yoki uning ichida o'ynashlariga yo'l qo'y mang. Bundan tashqari mashinani chiqitga chiqarishda kir yuvish mashinasini eshigining dastasini olib tashlang.

- Mashina ichiga kirkach bola tiqilib qolishi va bo'g'ilishi mumkin

Kir yuvish mashinasidan foydalanishni boshlashdan avval uning asosiga biriktirilgan qadoqlarni (gubka, penoplast) olib tashlanganligiga ishonch hosil qiling.

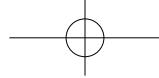

Ehtiyyotkorlik choralari



Mashinaning kirlangan qismlarini gazolin, benzin, kerosin, bo'yoglarning erituvchilari, spirit yoki boshqa yonuvchi yoki portlovchi moddalar bilan yuvmang.

- Bu elektr toki urishi, yong'in va portlashga olib kelishi mumkin.

Kir yuvish mashinasasi ishlayotganda (yuqori haroratlari suv bilan kir yuvish/quritish/siqish rejimlarida) uning eshigini kuch bilan ochmang.

- Kir yuvish mashinasidan oqib chiqayotgan suv kuyishga sabab bo'lishi yoki polni sirpanchiq qilishi mumkin.

Bu jarohat olishga sabab bo'lishi mumkin.

- Eshikni kuch bilan ochish mashinaning ishdan chiqishiga yoki jarohat olishga sabab bo'lishi mumkin.

Mashina ishlayotgan vaqtida uning ostiga qo'llaringizni tiqmang.

- Bu jarohat olishga sabab bo'lishi mumkin.

Elektr manbaiga ulash vilkasiga nam qo'llaringiz bilan tegmang.

- Bu elektr toki urishiga sabab bo'lishi mumkin.

Kir yuvish mashinasasi ishlayotgan vaqtida elektr manbaiga ulash vilkasini sug'urish orqali mashinani o'chirmang.

- Elektr manbaiga ulash vilkasini yana rozetkaga ulash uchqun chiqishiga sabab bo'lishi va elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

Bolalar va jismonan nimjon insonlarning (masalan, qariyalar) qarovsiz holatda ushbu mashinadan foydalinishiga yo'l qo'y mang. Bolalarning mashina ichiga kirib olishiga yo'l qo'y mang.

- Ushbu talabga javob bermaslik elektr toki urishi, kuyish yoki jarohat olishga olib kelishi mumkin.

Kir yuvish mashinasasi ishlayotgan vaqtida uning ostiga qo'llaringizni yoki metall buyumlarni tiqmang.

- Bu jarohat olishga sabab bo'lishi mumkin.

Kir yuvish mashinasini elektr manbaiga ulash shnuridan tortgan holda rozetkadan uz mang. Har doim vilkani mahkam ushlang va uni to'g'ridan-to'g'ri rozetkadan sug'urib oling.

- Elektr manbaiga ulash shnurining shikastlanishi qisqa tutashuv, yong'in va/yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.



Kir yuvish mashinasini o'zingizcha ta'mirlash, qismlarga ajratish yoki o'zgartirishga urin mang.

- Standart shakldagi eruvchan saqlagichlardan tashqari boshqa hech qanday eruvchan saqlagichlardan (masalan, mis qo'yilma, po'lat sim va xokaso) foydalan mang.
- Kir yuvish mashinasini ta'mirlash yoki qaytadan o'rnatish kerak bo'lgan hollarda o'zingizga eng yaqin joylashgan xizmat ko'satish markaziga murojaat qiling.
- Ushbu talabga amal qilmaslik elektr toki urishi, yong'in chiqishi, mahsulotning ishlashi bilan bog'liq muammolar yoki shikastlanishga olib kelishi mumkin.



Agar suv quyish shlangi krandan uzilsa va mashinani suvgaga ko'mib yubora boshlasa, elektr manbaiga ulash vilkasini rozetkadan izing.

- Ushbu talabga amal qilmaslik elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

Kir yuvish mashinasidan uzoq vaqt foydalanimaslik kutilayotgan yoki momaqaldiroq yoki chaqmoq bo'layotgan vaqtida elektr manbaiga ulash vilkasini rozetkadan uzib qo'ying.

- Ushbu talabga amal qilmaslik elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.



DIQQAT!

FOYDALANISHGA OID OGHLANTIRUVCHI MA'LUMOTLAR

★ Kir yuvish mashinasini kir yuvish kukuni, kirlar, ovqat qoldiqlari kabi begona buyumlar bilan ifoslangan hollarda elektr manbaiga ulash vilkasini rozetkadan uzing va nam, yumshoq latta bilan kir yuvish mashinasini tozalang.

- Ushbu talabga amal qilmaslik ranglarning o'chishi, deformatsiyalanish, mashinaning ishdan chiqishi yoki zanglashga olib kelishi mumkin.

Kuchli zarba ta'sirida old oyna sinishi mumkin. Kir yuvish mashinasidan foydalanganda ehtiyyot bo'ling.

- Oynaning sinishi jarohat olishga olib kelishi mumkin.

Suv quyish to'xtatilgandan keyin yoki suv quyish shlangini qaytadan ulashda kranni asta-sekinlik bilan oching.

Agar uzoq vaqt davomida mashinadan foydalanilmagan bo'lsa, kranni asta-sekinlik bilan oching.

- Suv quyish shlangi yoki vodoprovod trubasidagi havo bosimi mahsulot qismlarini shikastlashi yoki suvning oqib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.

Agar kir yuvish mashinasini ishlatish vaqtiga suv chiqishi xatoligi sodir bo'lsa, suv chiqarish tizimi bilan bog'lilq muammoning mavjudligini tekshiring.

- Agar kir yuvish mashinasidan suv chiqarish tizimi muammosi tufayli suvga ko'milgan holda foydalanilsa, bu elektr toki urishi yoki yong'inga sabab bo'lishi mumkin.

Yuviqidigan kirlarni ular kir yuvish mashinasining eshigiga turib qolmaydigan tarzda to'laligicha kir yuvish mashinasining ichiga joylashtiring.

- Agar yuviqidigan kir mashina eshigiga tiqilib qolsa, u shikastlanishi, kir yuvish mashinasini ishdan chiqishi yoki suvning chiqib ketishi sodir bo'lishi mumkin.

Kir yuvish mashinasidan foydalanilmayotgan vaqtda kranni yopib qo'ying.

- Suv quyish shlangi ulovchisidagi vintlarning tegishlicha mahkamlanganligiga ishonch hosil qiling.
- Ushbu talabga amal qilmaslik mulklarning shikastlanishi yoki jarohatlanishga olib kelishi mumkin.

Rezina zichlagich va old eshik oynasida begona narsalarining (masalan, mato parchalari, iplar, soch va xokazo) yo'qligiga ishonch hosil qiling.

- Agar eshik mahkam yopilmasa, bu suvning oqib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.

Mashinadan foydalanishdan avval kranni oching va suv quyish shlangi ulovchisining mahkam biriktirilganligi va suvning oqib chiqmasligini tekshiring.


- Agar suv quyish shlangi ulovchisi vintlari bo'shab qolgan bo'lsa, bu suvning oqib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.

Yonib ketish yoki portlash xavfini kamaytirish uchun:

- Ma'lum sharoitlarda bunday isitgichlar ikki hafta yoki undan ko'proq muddat davomida foydalanilmagan hollarda sizning issiq suv isitgichingiz kabi issiq suvli tizimlarda vodorod hosil bo'lishi mumkin. VODOROD – BU PORTLOVCHAN GAZ. Agar issiq suv tizimingizdan ikki hafta yoki undan ko'proq muddat foydalanilmagan bo'lsa, kir yuvish mashinasidan foydalanishdan avval uyingizdagи barcha issiq suv kranlarini ochib qo'ying va suvni bir necha daqiqa oqizib qo'ying. Bu barcha hosil bo'lgan vodorodning chiqib ketishiga imkon beradi. Bu vaqt ichida chekish va ochiq ko'rinishdagi olov yoqmaslik kerak, chunki vodorod portlovchan gaz hisoblanadi. Agar gaz chiqib ketish hollari sodir bo'lsa, elektr ta'minot vilkasiga tegmagan holda xonani darhol shamollating.

Siz xarid qilgan kir yuvish mashinasini faqat uyda foydalanish uchun mo'ljallangan.

Kir yuvish mashinasidan biznes maqsadlarida foydalanish mashinadan noto'g'ri foydalanish sifatida malakalanadi. Bunday hollarda kir yuvish mashinasiga nisbatan Samsung tomonidan beriladigan kafolat qo'llanilmaydi va bunday noto'g'ri foydalanish natijasidagi nosozliklar yoki shikastlanishlar uchun javobgarlikni Samsung zimmasiga yuklab bo'lmaydi.



Ehtiyyotkorlik choralari



Kir yuvish mashinasining ustiga chiqmang yoki kir yuvish mashinasi ustiga buyumlarni (yuvaladigan kirlar, yoqilgan shamlar, yoqilgan sigaretalar, kimyoviy moddalar, metall buyumlar kabilar) qo'y mang.

- Bu elektr toki urishi, yong'in chiqishi, mahsulotning ishlashi bilan bog'liq muammolar yoki jarohatlanishlarga olib kelishi mumkin

Kir yuvish mashina sirtiga insektitsidlar kabi tez bug'lanuvchi materiallarni sepmang.

- Odam uchun havfli bo'lish bilan bir vaqtida bu elektr toki urishi, yong'in chiqishi yoki mahsulotning ishlashi bilan bog'liq muammolarga olib kelishi mumkin.

Kir yuvish mashinasi yaqiniga elektromagnit maydonlar hosil qiluvchi buyumlarni joylashtirmang.

- Bu noto'g'ri ishslash tufayli shikastlanishga olib kelishi mumkin.

Yuqori haroratlari yuvish yoki quritish rejimlarida chiqariladigan suvning harorati yuqori bo'ladi. Bunday suvgaga tegmang.

- Bu kuyish yoki jarohat olishga sabab bo'lishi mumkin.

Agar kir yuvish mashinangizda ushbu buyumlarni yuvish uchun maxsus rejim mavjud bo'lmasa, o'tirg'ichlar uchun suv o'tkazmaydigan to'shamalar, bo'yralar yoki kiyimlarni (*) yuvmang, siqmang yoki quritmang.

- Qalin, qattiq to'shamalarni yuvmang.
- Bu ortiqcha tebranishlar tufayli shikastlanishga yoki kir yuvish mashinasi, devorlar, pol yoki kiyimlarga zarar yetkazishga olib kelishi mumkin.
- Jundan qilingan choyshablar, yomg'irga qarshi nakidkalar, baliqchilarning jiletlari, chang'ichilarning shimlari, uqlash uchun yostiqchalar, yo'rgak qoplamlari, bolalar tagliklari hamda velosipedlar, mototsikllar va mashinalarni yopish uchun tentlar va hokazo.

Kir yuvish vositasi qutisi o'z joyiga qo'yilmagan holda kir yuvish mashinasini ishga tushirmang.

- Bu suvning oqib ketishi tufayli elektr toki urishi yoki jarohatlanishga olib kelishi mumkin.

Quritish vaqtida yoki quritish nihoyasiga yetishi bilan bakning ichiga tegmang, chunki u issiq bo'ladi.

- Bu kuyishga sabab bo'lishi mumkin.

Qo'lingizni kir yuvish vositasi qutisi ichiga tiqmang.

- Bu jarohatlanishga olib kelishi mumkin, chunki qo'lingiz kir yuvish vositasini solish tizimi tomonidan ushlab qolinishi mumkin. Kir yuvish mashinasi ichiga yuvilishi kerak bo'lgan narsalardan boshqa hech qanday narsalarni (oyoq kiyimlari, ovqat qoldiqlari, hayvonlar kabi) solmang.
- Kuchli tebranishlar tufayli bu kir yuvish mashinasining ishdan chiqishiga yoki uy hayvonlarining jarohatlanishi va o'llimiga olib kelishi mumkin.

Sochto'g'nag'ich, pichoq, tiroq kabi o'tkir narsalar bilan tugmalarni bosmang.

- Bu elektr toki urishi yoki jarohatlanishga olib kelishi mumkin.


Odatda terini parvarish qilish vositalari do'konlari yoki massaj klinikalarida sotiladigan moylar, kremlar yoki los'onlar bilan ifloslangan kiyimlarni yuvmang.

- Bu rezina zichlagichning deformatsiyalanishiga sabab bo'lishi va suvning chiqib ketishiga olib kelishi mumkin.

Nina to'g'nag'ichlar, soch to'g'nag'ichlari yoki oqatrirgich tyubigi kabi buyumlarni barabanda uzoq vaqt qoldirmang.

- Bu barabanning zanglashiga olib kelishi mumkin.
- Agar baraban sirtida zanglagan joylar paydo bo'la boshlasa, uning sirtiga (neytral) tozalash vositasini seping va uni ketkazish uchun gubkadan foydalaning. Hech qachon metall chyotkadan foydalanmang.

Quruq kimyoviy tozalash vositalaridan to'g'ridan-to'g'ri foydalanmang va biror bir quruq kimyoviy

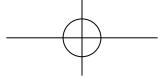

tozalash vositalari bilan zararlangan kiyimlarni yuvmang, chaymang yoki siqmang.

- Bu moyning oksidlanishidan hosil bo'uvchi yuqori harorat tufayli o'z-o'zidan yonib ketishga yoki birdan yonib ketishga olib kelishi mumkin. Suvni sovutish/isitish qurilmalaridan olingan suvdan foydalanmang.
 - Bu kir yuvish mashina bilan bog'liq muammolarga olib kelishi mumkin. Kir yuvish mashinasi uchun tabiiy qo'l yuvish sovunidan foydalanmang.
 - Agar u kir yuvish mashinasining ichida qotib qolsa yoki to'plansa, bu kir yuvish mashinasining nosozligi, ranglarning o'chishi, zanglar yoki noxush hidrlarning paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Choyshab singari yirik buyumlarni kir yuvish to'riga joylashtirgan holda yuvmang.
 - Paypoq va byustgalterlarni yuvish to'riga joylashtiring va ularni boshqa yuviladigan kirlar bilan birgalikda yuvning.
 - Bu talabga amal qilmaslik kuchli tebranishlar tufayli shikastlanishga olib kelishi mumkin. Qotib qolgan kir yuvish vositalaridan foydalanmang.
 - Agar ular kir yuvish mashinasi ichida to'planib qolsa, bu sunving oqib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Agar kir yuvish mashinasining asosida havo almashish tirqishlari mavjud bo'lsa, ularning gilam yoki havo o'tishiga to'sqinlik qiluvchi boshqa buyumlar bilan to'sib qo'yilmaganligini tekshiring. Yuvilishi kerak bo'lgan barcha kiyimlar cho'ntaklarining bo'sh ekanligiga ishonch hosil qiling.
 - Tangalar, to'g'nag'ichlar, mixlar, vintlar yoki toshlar singari qattiq, o'tkir buyumlar kir yuvish mashinasining ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin.
- Katta to'qalari, tugmalari yoki boshqa og'ir metall buyumlari mavjud bo'lgan kiyimlarni yuvmang.



KIR YUVISH MASHINASINI TOZALASHGA OID MUHIM OGohlantiruvchi Ma'lumotlar



Kir yuvish mashinasini unga suv sepish yo'lli bilan tozalamang.

Kuchli kislotaviy tozalash vositalaridan foydalanmang.

Kir yuvish mashinasini tozalash uchun benzin, erituvchilar yoki spirtdan foydalanmang.

- Bu ranglarning o'chishi, deformatsiyalanish, elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin

Kir yuvish mashinasini tozalash yoki unga texnik xizmat ko'rsatishdan avval uni devordagi rozetkadan uzing.

- Ushbu talabga amal qilmaslik elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.


WEE BELGISIGA OID KO'RSATMALAR



Ushbu mashinani to'g'ri chiqitga chiqarish (Keraksiz elektr va elektronika jahozi)

(Chiqindilarni ajratgan holda yig'ish tizimiga ega bo'lgan mamlakatlarga tegishli)

Mahsulot, aksessuarlar yoki bosma nashrlardagi ushbu markirovka ushbu mahsulot va uning elektron yordamchi qurilmalarining (masalan, zaryadlash qurilmasi, naushniklar, USB kabeli) xizmat muddatlarini o'tab bo'lganlardan keyin boshqa maishiy chiqindilar bilan birgalikda chiqitga chiqarib bo'lmasligini ko'rsatadi. Keraksiz buyumlarni nazoratsiz tarzda chiqitga chiqarish tufayli atrof-muhitga yoki odamlarning salomatliklariga yetkazilishi mumkin bo'lgan zararlarning oldini olish uchun mahsulot va uning elektron aksessuarlarini boshqa chiqindilardan ajratib olgan holda chiqitga chiqaring. Mahsulotni tabiatni saqlashga oid qonunlarga muvofiq chiqitga chiqarish joyi va usuli to'g'risidagi ma'lumotlarni sotuvchidan yoki tegishli mahalliy davlat tashkilotidan olish mumkin. Biznes bilan shug'ullanuvchi foydalanuvchilar o'zlarining ta'minotchilari bilan bog'lanishlari va xarid shartnomasi qoidalari va shartlari bilan tanishishlari kerak. Ushbu mahsulot va uning elektron aksessuarlarini tashlab yuboriladigan boshqa ishlab chiqarish chiqindilari bilan birgalikda chiqitga chiqarish ta'qilanganadi.

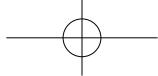

Mundarija

KIR YUVISH MASHINASINI O'RNATISH

13

- 13 Barcha qismrlarning mavjudligini tekshirish
- 14 O'matish talablariga muvofiqlik
- 14 Elektr ta'minoti va yerga ulash
- 14 Suvni quyish
- 15 Suvni chiqarish
- 15 Pol qoplamasi
- 15 Atrof-muhit harorati
- 15 Tokcha yoki shkafga o'matish
- 15 Kir yuvish mashinasini o'rnatish

KIR YUVISH

21

- 21 Birinchi kir yuvish
- 21 Umumiyo ko'satmalar
- 22 Boshqarish panelini ishlatalish
- 25 Bolalardan quflash
- 25 Tovush signalini o'chirish
- 26 Otlozhit stirku (Kir yuvish kechiktirish)
- 26 Eco Bubble barbotlash tehnologiyasi
- 28 Sklalar ulagichini ishlatalib kir yuvish
- 28 Qol'da kir yuvish rejimini o'rnatish
- 29 Kir yuvish bo'yicha yo'riqnomma
- 30 Kir yuvish vositalari va qo'shimchalar to'g'risida ma'lumot
- 30 Kir yuvish uchun kir yuvish vositalarni ishlatalish
- 31 Kir yuvish vositalari bo'linmasi

KIR YUVISH MASHINASINI TOZALASH VA XIZMAT KO'RSATISH

32

- 32 Ochnitska baрабана Eco (Barabanni Eco tozalash)
- 33 Kir yuvish mashinasidan suvni haloqatli chiqarish
- 34 Chiqindi filtrni tozalash
- 34 Kir yuvish mashinasining tashqi yuzasini tozalash
- 35 Kir yuvish vositalar bo'linmasini va bo'lim tokchasini tozalash
- 36 Suvni quyish shlangining to'rsimon filtrini tozalash
- 36 Muzlab qolgan kir yuvish mashinasini ta'mirlash
- 36 Kir yuvish mashinasini saqlash
- 37 Quyidagi bandlarni tekshiring, agar kir yuvish mashinas...
- 38 Axborot kodlari

NOSOZLIKLARNI IZLASH VA BARTARAF QILISH VA AXBOROT KODLARI

37

- 39 Dasturlar jadvali

DASTURLAR JADVALI

39

- 39 Dasturlar jadvali

ILOVA

40

- 40 Kiyimlar yorliqlaridagi belgililar ta'rifi
- 40 Atrof-muhitni himoya qilish
- 41 Xavfsizlik standatlariiga javob berish
- 41 Texnik tavsiflar
- 42 Texnik tavsiflar
- 43 ENERGETIK SAMARADORLIGI





Kir yuvish mashinasini o'rnatish

Kir yuvish mashinasining to'g'ri ishlashini ta'minlash va kir yuvish vaqtida jarohatlar olish xavfini oldini olish uchun o'rnatish bo'yicha mutaxassis ushbu ko'satmalarga amal qilishi kerak.

BARCHA QISMLARNING MAVJUDLIGINI TEKSHIRISH

Kir yuvish mashinasini ehtiyojkorlik bilan qadoqdan chiqarib oling va majmua tarkibida quyida ko'rsatilgan barcha qismlarning mavjudligiga ishonch hosil qiling. Agar kir yuvish mashinasi tashish vaqtiga shikastlangan bo'lса yoki uning tarkibida ayrim qismlar mavjud bo'lmasa, Samsung kompaniyasining xarididlarga xizmat ko'rsatish markaziga yoki Samsung kompaniyasi dileriga murojaat qiling.

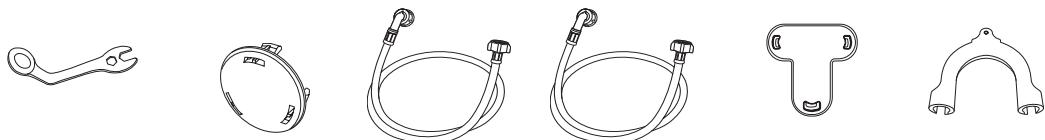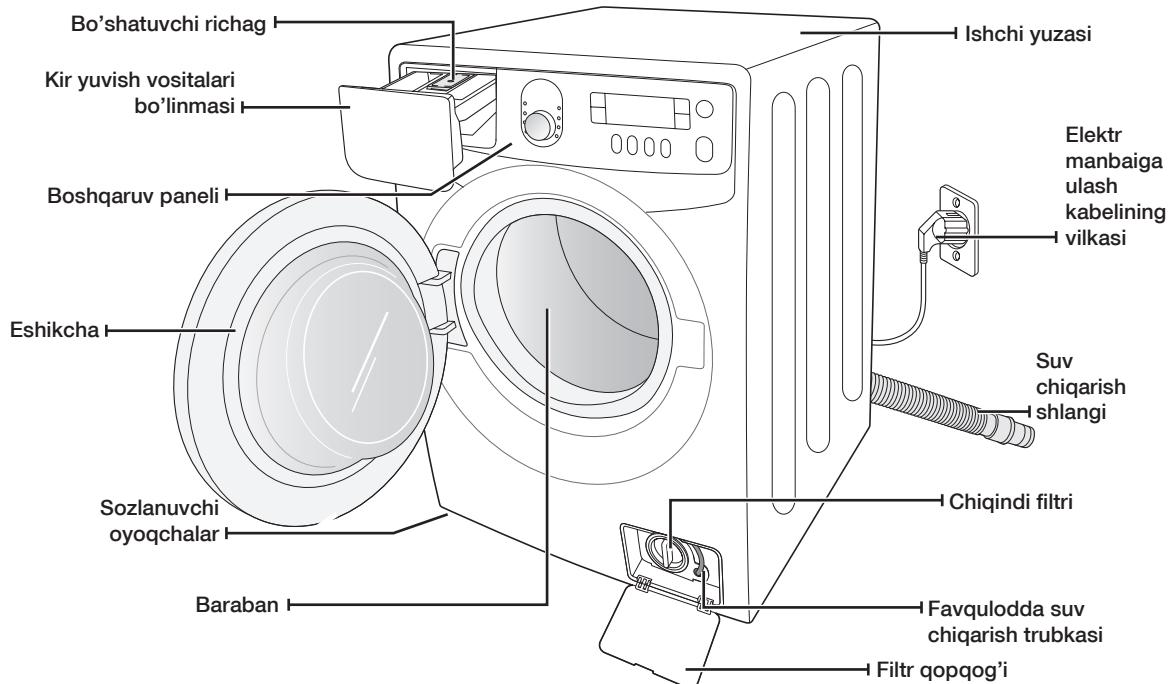

Gayka klyuchi

*Tashish boltlari
tirqishlarining
qopqoqlari

Sovuq suvni
quyish shlangi

Issiq suvni
quyish shlangi
(ayrim
modellarda)

Qopqoq

Shlang
ushlagichi



*** Tashish boltlari tirqishlarini tiqinlari :** Tashish boltlari tirqishlarini tiqinlari soni modelga bog'liq bo'ladi (3 tadan 5 tagacha).



Kir yuvish mashinasini o'rnatish

O'R NATISH TALABLARIGA MUVOFIQLIK

Elektr ta'minoti va yerga ulash

 **Hech qachon uzaytirgichlardan foydalanmang.** Faqat kir yuvish mashinasiga majmuasiga OGOHLANTIRISH! Kiruvchi elektr manbaiga ulash kabelidan foydalaning.

O'rnatishga tayyorlashda elektr manbaining quyidagi talablarga javob berishiga ishonch hosil qiling:

- elektrik rozetka 220-240V / 50Gts, saqlagich yoki 15 A li avtomatik o'chirg'ich;
- Faqat kir yuvish mashinasiga mo'ljallangan alohida tarmoqlangan zanjir.

Kir yuvish mashinasini yerga ulagan bo'lishi kerak. Kir yuvish mashinasini to'g'ri ishlagagan yoki ishdan chiqqan hollarda yerga ulash elektr toki uchun eng kam qarshilikli yo'l bilan ta'minlagan holda elektr toki urish xavfini kamaytiradi.

Kir yuvish mashinasini quvvat kabeli bilan birga beriladi, quvvat kabelida uch kontaktli vilka va yerga tutashtirigch mavjud bo'lib, u muvofiq o'rnatilgan va yerga tutashtirilgan rozetkada foydalanilishi lozim.

 Yerga ulash simini hech qachon plastik vodoprovod, gaz ta'minlash liniyalari yoki issiq suv trubasiga ulamang.

Yerga ulash simining noto'g'ri ulanishi elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.

Kir yuvish mashinasini yerga ulashning to'g'ri bajarilganligiga ishonchingiz komil bo'lmasa, maslahat olish uchun malakali elektrik yoki texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha mutaxassisiga murojaat qiling. Kir yuvish mashinasini bilan birga berilgan elektr manbaiga ulash vilkasini o'zgartirmang. Agar vilka rozetkaga mos kelmasa, tegishli rozetkani o'rnatish uchun malakali elektrikka murojaat qiling

Suvni quyish

Suv bosimi 50-800 kPa bo'lса, kir mashinasini ishlayotganda unga suv tegishlicha quyiladi. Suv bosimi 50 kPa dan past bo'lganda suv klapanining ishida uzilishlar yuz berishi mumkin va ushbu klapan to'liq yopilmasligi mumkin. Kir yuvish mashinasini suv bilan to'ldirish uchun boshqaruv tizimida berilgan vaqt qiyamatiga nisbatan ko'proq vatq talab qilinishi mumkin, bu esa qurilmaning o'chirib qo'yilishiga olib keladi (Boshqaruv tizimida kir yuvish mashinasini to'ldirish vaqt uchun cheklanish o'matilgan, bu ichki shlang bo'shab qolgan hollarda ortiqcha suv quyilishi yoki suvning toshib ketishini oldini olishga imkon beradi).


Kir yuvish mashinasini bilan berilgan suv bilan ta'minladigan shlanglar kir yuvish mashinasining ulanishi uchun vodoprovod jo'mraglari kir yuvish mashinasining orqa devoridan 122 sm masofada joylashgan bo'lishi kerak.

 Ko'pchilik santechnika mahsulotlari sotiladigan do'konlarda uzunligi eng ko'pi bilan 305 sm gacha bo'lgan turli uzunliklardagi shlanglar sotiladi.

Quyidagi harakatlarni bajarish orqali suvning oqib ketishi va bu orqali yetkaziladigan zararlarning vujudga kelish xavfini kamaytirish mumkin:

- Suv jo'mraglaridan osongina foydalanishni ta'minlash.
- Kir yuvish mashinasidan foydalanilmayotgan vaqtda jo'mraglarni yopib qo'yish.
- Shlang prokladkalari orqali suvning oqib ketmayotganligini vaqt-vaqt bilan tekshirib turish.

 OGOHLANTIRISH! Kir yuvish mashinasidan ilk marta foydalanishdan avval shlanglarning suv klapani va vodoprovod jo'mraglariga ulanadigan barcha joylardan suv oqib ketmayotganligini tekshiring.

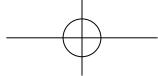

Suvni chiqarish

Samsung kompaniyasi balandligi 65 sm bo'lgan vertikal trubadan foydalanishi tavsiya qiladi. Suv chiqarish shlangi mashinaning orqa devorida joylashgan suv chiqarish shlangi qisqichi orqali suv chiqarish trubasiga tomon o'tkazilishi kerak. Suv chiqarish trubasi suv quyish shlangining tashqi diametriga mos kelishi uchun yetarli darajadagi katta diametrga ega bo'lishi kerak. Suv quyish shlangi kir yuvish mashinasiga ishlab chiqaruvchi zavodda biriktiriladi.

Pol qoplamasi

Kir yuvish mashinasi eng yaxshi darajada ishlashi uchun u tekis va qattiq sirtga o'rnatilgan bo'lishi kerak. Tebranishlarni va/yoki muvozanatlasmagan yuklanishlarni kamaytirish uchun yog'och pollarni mustahkamlash talab qilinishi mumkin. Gilam qoplamlar va kafelli pollar tebranishlarning vujudga kelishiga ko'maklashadi, bunda siqish rejimida kir yuvish mashinasining ozgina siljishga moyilligi kuzatiladi.

Kir yuvish mashinasini hech qachon platformaga yoki noturg'un sirtlarga o'rnatmang.

Atrof-muhit harorati

Kir yuvish mashinasini suv muzlashi mumkin bo'lgan joylarga o'rnatmang, chunki suv klapani, nasos va shlanglarda doimo oz miqdordagi suv qoladi. Trubalardagi muzlagan suv tasmalar, nasos va boshqa qismlarning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.

Tokcha yoki shkafga o'rnatish

Kir yuvish mashinasi xavfsiz tarzda va to'g'ri ishlashi uchun uni o'rnatishda quyidagi eng kam darajadagi zazorlar qoldirishga amal qilish kerak.

Yon tomonlar bo'yicha - 25 mm
Yuqorida - 25 mm

Orqadan - 51 mm
Oldindan - 465 mm

Agar kir yuvish mashinasi va quritgich birgalikda o'rnatilgan bo'lisa, tokcha yoki shkafning old tomonida havo almashishi uchun uzunligi kamida 465 mm bo'lgan bo'sh joy qoldirilishi kerak. Kir yuvish mashinasi alohida o'rnatilgan hollarda havo almashishi talab qilinmaydi.


KIR YUVISH MASHINASINI O'RNATISH

1-QADAM

Kir yuvish mashinasini o'rnatish uchun joyni tanlash

 Kir yuvish mashinasini o'rnatishdan avval o'rnatiladigan joyning quyidagi talablarga javob berishiga ishonch hosil qiling.

- Gilam qoplama yoki havo almashishiga to'sqinlik qilishi mumkin qoplama ega bo'limgan qattiq, tekis sirtning mavjudligi.
- To'g'ridan-to'g'ri tushadigan quyosh nurlaridan himoyalanganligi.
- Yetarli darajadagi havo almashishiga egaligi.
- Xonadagi haroratning 0 °C dan past bo'lmasligi.
- Moyli yoki gas isitgichlar kabi issiqlik manbalaridan uzoqda joylashganligi.
- Elektr manbaiga ularash kabeli kir yuvish mashinasining tagidan o'tmasligi uchun yetarli darajadagi joyning mavjudligi.




Kir yuvish mashinasini o'rnatish

2-QADAM


Transportlash boltlarni olib qo'yish

Kir yuvish mashinasini o'rnatishdan oldin kir mashinasining orqa devoridagi beshta transportlash boltlarni olib qo'yish kerak.


1. Barcha transportlash boltlarni ilova qilingan kalit yordamida bo'shashtiring.

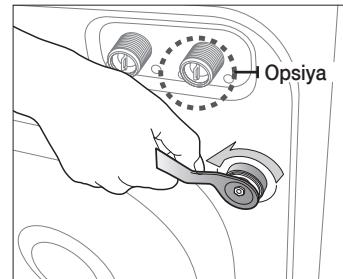

2. Boltni gayka kaliti bilan ushlang va uni tirkishning keng qismidan olib qo'ying. Har bir bolt uchun jarayonni takrorlang.

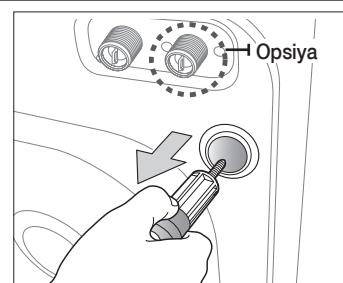

3. Tirkishlarni ilova qilingan plastmassa qopqoqlar yordamida yopib qo'ying.

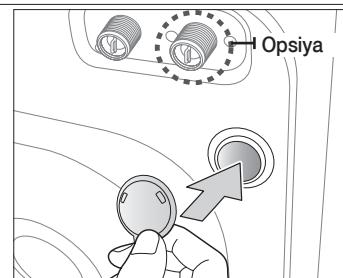

4. Transportlash boltlarni xavfsiz joyga joylab qo'ying, chunki ular kelgusida kir yuvish mashinasini transportlashda kerak bo'lib qolishi mumkin.

 **OGOHLANTIRISH!** Qadoqlash materiallar bolalar uchun xavfli bo'lishi mumkin; barcha qadoqlash materiallarni (plastmassa paketlar, penoplast va h.k.) bolalardan uzoqroq joyda saqlang.




3-QADAM

Oyoqlar balandligini rostlash


Kir yuvish mashinasini o'rnatishda ta'minot kabeli, suvni quyish va suvni chiqarish shlanglariga oson kirishni ta'minlash kerak.

1. Kir yuvish mashinasini o'zingiz tanlagan joyga ko'chiring.

2. Rostlanadigan oyoqlar uzunligini ko'paytirish yoki kamaytirish uchun ularni kerakli tomonga barmoqlar bilan aylantirib kir yuvish mashinasini to'g'rilib qo'ying.

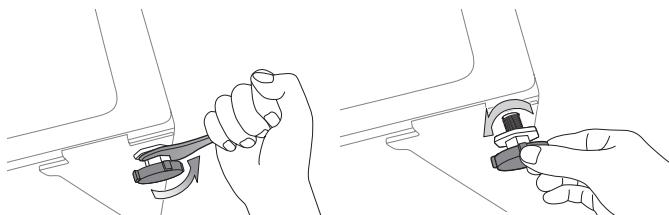

3. Kir yuvish mashinasini to'g'riliqdan so'ng kir yuvish mashinasiga ilova qilingan gayka yordamida mahkamlab qo'ying.

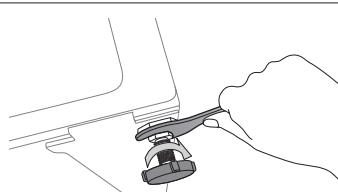


4-QADAM

Suvni quyish va suvni chiqarish shlanglarini ulash


Suvni quyish shlangini ulash

1. L-simon uchlikka ega sovuq suvni quyish shlangini olib mashinaning orqa devoridagi sovuq suvni quyishning kiruvchi tirkishiga ulang. Birikmani qo'lda tortib qo'ying.

Suvni quyish shlangining bir uchini kir yuvish mashinasiga, ikkinchi uchini esa vodoprovod jo'mragiga ulash kerak. Suvni quyish shlangini cho'zmang. Agar shlang kaltalik qilsa, uni yuqori bosimga chidamli uzunroq shlangga almashtiring.

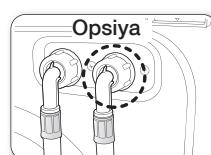

2. Sovuq suvni quyish shlangining boshqa uchini sovuq suvli vodoprovodning jo'mragiga ulang va birikmani qo'lda tortib qo'ying. Zarur bo'lsa, kir yuvish mashinasida suvni quyish shlangining holatini o'zgartirish mumkin. Buning uchun birikmani bo'shashtiring, shlangni burang va boshqatdan birikmani tortib qo'ying.

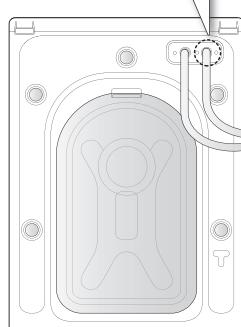


Issiq suvni qo'shimcha uzatishga ega bo'lgan ayrim modellar uchun:

1. Qizil L-simon uchli issiq suvni quyish shlangini olib mashinaning orqa devoridagi issiq suvni quyishning kiruvchi tirkishiga ulang. Birikmani qo'lda tortib qo'ying.
2. Issiq suvni quyish shlangining boshqa uchini issiq suvli vodoprovodning jo'mragiga ulang va birikmani qo'lda tortib qo'ying.
3. Agar faqat sovuq suvni ishlatmoqchi bo'lsangiz, Y-simon troynikdan foydalaning.


Kir yuvish mashinasini o'rnatish

Suvni quyish shlangini ularash


1. Suvni quyish shlangidan adapterni yeching.

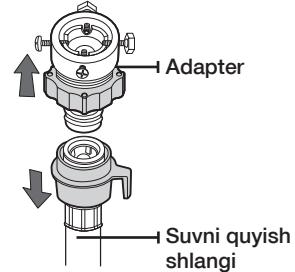

2. Adapterdagagi to'rtta vintni krestsimon otvyortka yordamida bo'shashtiring. So'ng adapter (2) qismini taxminan 5 mm kenglikdagi oraliq hosil bo'lгunga qadar mil ko'satgan tomonga qarab burang.

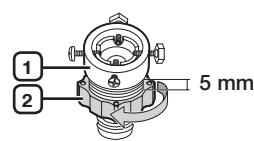


3. Adapterni vodoprovod jo'mragiga ulang va adapterni tepaga ko'tarib vintlarni mahkam tortib qo'ying. Adapterning (2) qismini mil ko'satgan tomonga qarab burang hamda (1) va (2) qismlarni birlashtiring.

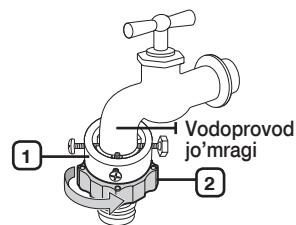



4. Suvni quyish shlangini adapterga ulang. Agar (3) qism tushirib qo'yilsa, shlang avtomatik ravishda chiqillash bilan adapterga ulanadi.

Suvni quyish shlangi adapterga ulanganidan so'ng shlangni pastga tortib u to'g'ri ulanganligiga ishonch hosil qiling.

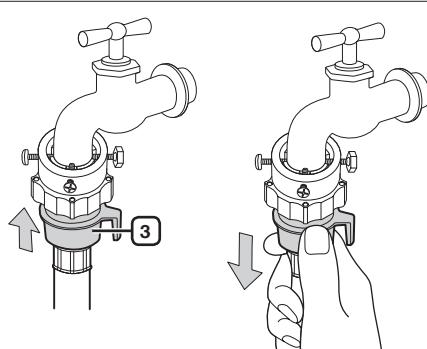


5. Suvni quyish shlangining boshqa uchini kir yuvish mashinasining orqa devorida joylashgan suvni chiqarish klapaniga ulang. Shlangni oxirigacha soat mili bo'yicha burab qo'ying.

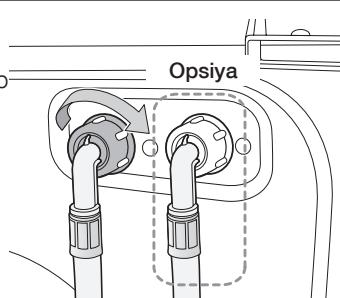

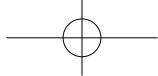


6. Suv uzatishni o'chirib qo'ying va suvni quyish klapani, jo'mrak yoki adapterdan suv oqishlar yo'qligini tekshiring. Agar suv oqishlar bo'lsa, oldingi amallarni bajaring.

 Suv oqishlar mayjud bo'lsa kir yuvish mashinadan foydalanmang. Bu elektr tok urishiga yoki shikastlarga keltirishi mumkin.

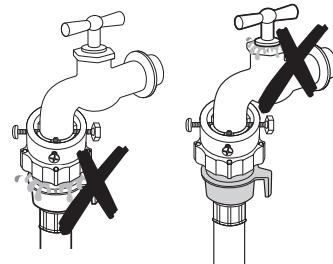

- Agar vodoprovodda rezba bo'lsa, suvni quyish shlangini rasmida ko'rsatilganidek jo'mrakka ulang.

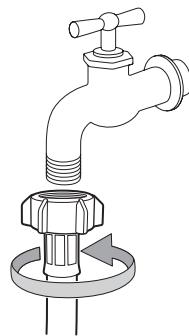



 Suvni quyish uchun shu maqsad uchun eng qulay vodoprovod jo'mragini ishlating. Agar kvadrat shaklga yoki juda katta diametrga ega bo'lsa, vodoprovod jo'mragiga adapterni ularshdan oldin oraliq halqani olib qo'ying.

Aqua modelidagi shlangni ularash (ayrim modellarda)

Aqua modelidagi shlang uchun nasadka suvning oqib chiqishidan himoyalash uchun ixtiro qilingan. U suv quyish shlangiga biriktiriladi va shlang shikastlangan hollarda suv oqimini avtomatik ravishda o'chiradi. Unda yana ogohlantiruvchi indikator ham ishga tushadi.

- Suv quyish shlangini rasmida ko'rsatilgani kabi kranga ulang.

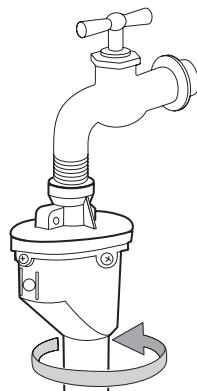




Kir yuvish mashinasini o'rnatish

Suvni chiqarish shlangini ulash


Suvni chiqarish shlangining uchini uch usulda joylashtirish mumkin.

1. Rakovina yon devori orqali: suv chiqarish shlanggi 60-90 sm balandlikda joylashishi kerak. Suv chiqarish shlangining uchi egilgan bo'lishi uchun kir yuvish mashinasining to'plamida mavjud bo'lgan shlangni plastmassa ushlagichidan foydalaning. Suv chiqarish shlangi joyidan siljib ketmasligining oldini olish uchun ushlagichni ilgak yordamida devorga yoki arqon yordamida vodoprovod jo'mragiga mahkamlab qo'ying.

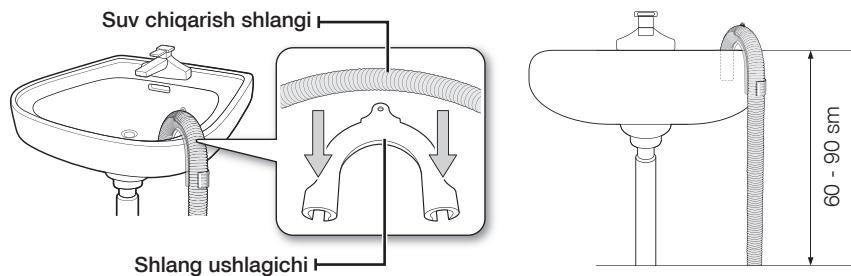

2. Rakovinani suv chiqarish qurvurining tirojshiga: suv chiqarish qurvurining ajralgan joyi shlang uchi pol sathidan 60 sm pastroq bo'lishi uchun rakovinaning suv chiqarish sifonidan yuqoriroq joylashishi kerak.
3. Suv chiqarish quvurida: 65 sm balandlikka ega vertikal quvurdan foydalanish tavsiya etiladi; u 60 sm kalta va 90 sm uzun bo'lmasligi kerak.

- Suv chiqarish uchun ustunning parametrlari:
- Eng kam darajadagi diametri 5 sm.
 - Suv chiqarishning eng kam darajadagi tezligi daqiqasiga 60 litr.

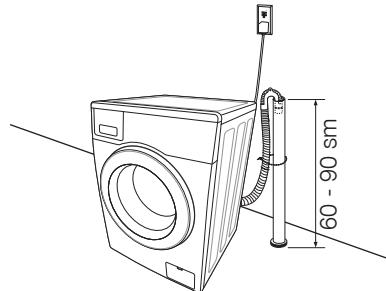

5-QADAM

Kir yuvish mashinasini elektr tarmog'iga ulash

Elektr manbaiga ulash kabelini devordagi eruvchan saqlagich yoki avtomatik vlyuchatel bilan himoyalangan 220-240 V / 50 Gts li ruxsat berilgan rozetkaga ulang. (Elektr ta'minoti va yerga ularshga bo'lgan talablar to'g'risida qo'shimcha ma'lumotlar olish uchun 14-betga qarang).



Sinovdan o'tkazish

O'rnatish tugallangandan keyin **Полоскание+отжим (Chayish+Siqish)** rejimlarini ishlatib ko'rish orqali kir yuvish mashinasining to'g'ri o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling.



Kir yuvish

Samsung yangi kir yuvish mashinasi bilan kir yuvishda eng qiyini bu qaysi kirmi birinchi navbatda yuvish to'g'risida qarorni qabul qilishdir.

BIRINCHI KIR YUVISH




Birinchi kir yuvishdan oldin kirsiz kir yuvishning to'liq siklini ishga tushirish kerak.

- 1. Вкл. (Yoqish)** tugmasini bosing.
2. Kir yuvish vositalari uchun bo'linmasining **II** bo'limga kir yuvish vositasining ozroq miqdorini qo'shing.
3. Kir yuvish mashinasiga suvni quyishni yoqing.
4. 40°C haroratni tanlash uchun harorat tugmasini yana bir marta bosing.
5. **Старт/Пауза (Start/Pauza)** tugmasini bosing



Bunda ishlab chiqaruvchi zavodda bajarilgan sinovlardan so'ng mashinada qolib ketishi mumkin bo'lgan suv chiqib ketadi.

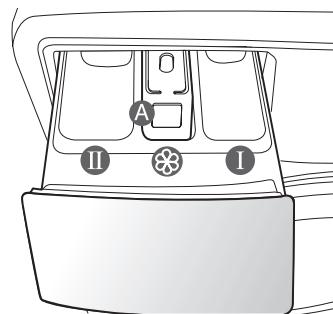

①-bo'lism: dastlabki kir yuvish uchun kir yuvish vositasi yoki kraxmal.

②-bo'lism: asosiy kir yuvish vositasi, suvni yumshatish vositasi, dastlabki ivitish vositasi, oqartirgich va dog' ketkazgich.

③-bo'lism: Suyuq kir yuvish vositalarni ishlatalish uchun suyuq kir yuvish quttisidan foydalaning (ushbu foydalanuvchi yo'lanmasini 31-betdag'i tegishli modelni qo'r). Suyuq kir yuvish vositalari dozatoriga kukunli kir yuvish vositasini solmang.

④-bo'lism: qo'shimchalar, masalan kir konditsioneri yoki qo'shimcha vositalar ["A" to'sig'inining pastki chetidan yuqori bo'limgan miqdorda (MAKS.) to'ldirish kerak]).

UMUMIY KO'RSATMALAR

1. Kirmi kir yuvish mashinasiga soling.



Kir yuvish mashinasini haddan tashqari yuklamang. Yuklash hajmini aniqlash uchun har bir **OGOHANTIRISH!** kir turi uchun 30-betdag'i jadvalga qarang.



- Kir eshik bilan qisilib qolmaganligini tekshiring, chunki bu suv oqib ketishiga olib kelishi mumkin.
- Kir yuvish sikkidan so'ng kir yuvish vositasi kir yuvish mashinasining old qismlaridagi rezina zichlagichlarida qolib ketishi mumkin. Qolib ketgan kir yuvish vositasini olib tashlang, chunki bu suv oqib ketishiga olib kelishi mumkin.
- Kir yuvish mashinasi ishlab turgan vaqtida uning shishali eshikchasiga tegib ketmang, negaki u qaynoq bo'lishi mumkin.
- Kir yuvish mashinasi ishlab turgan vaqtida kir yuvish vositasi solinadigan qutichani ochmang va chiqindi uchun mo'ljallangan filtrni chiqarib olmang, negaki bu holatda sizga qarab qaynoq suv yoki bug' otillishi mumkin.
- Odatiy kir yuvish rejimida suv o'tkazmaydigan narsalarni yuvmang, bu kabi narsalarni yuvish uchun faqat havo ochiq bo'lganda kiyiladigan kiyimlarni yuvishga mo'ljallangan dasturdan foydalaning.

2. Eshikni chiqillagunga qadar yoping.


3. Kir yuvish mashinasini o'chiring.

4. Kir yuvish vositalari bo'linmasiga kir yuvish vositasi va qo'shimchalarni soling.

5. Yuklangan kir uchun kerakli sikk va parametrlarni tanlang.


Kir yuvish indikatori yonadi va displayda kir yuvish siklining ehtimoldagi davomiyligi aks ettiriladi.

6. **Старт/Пауза (Start/Pauza)** tugmasini bosing




Kir yuvish

BOSHQARISH PANELINI ISHLATISH

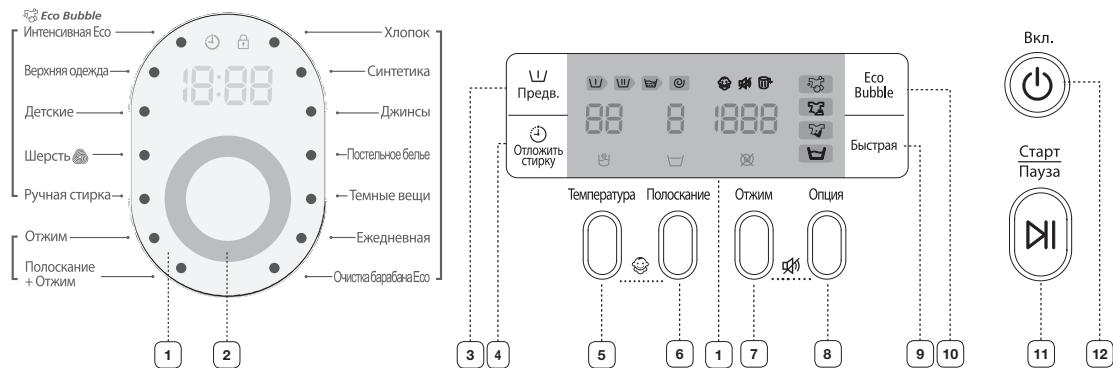

<p>1 RAQAMLI GRAFIK DISPLAY</p>	<p>Kir yuvish siklining qolgan vaqt, kir yuvish sikli to'g'risida butun axborot va xatolar to'g'risidagi xabarlar aks ettililishi</p> <p>Sikl uchun kerakli dastur va siqish tezligini tanlang.</p> <p> Yanada batafsil axborot olish uchun "Sikllar ulagichidan foydalanib kir yuvish" qarang.</p> <p>Хлопок (Paxta) - o'rtacha yoki kam ifloslangan paxtali narsalar, o'rin oqligi, salfetkalar va dasturxonlar, ichki kiyim, sochiqlar, qo'yaklar.</p> <p>Синтетика (Sintetika) - o'rtacha yoki kam ifloslangan poliefir tolali (diolen, trevira), poliamidli (perlon, neylon) yoki shunga o'xshash tarkibli bluzka, qo'yaklar va h.k..</p> <p>Джинсы (Djins) - Yuqriroq suv darajasiga ega bo'lgan yuvish sikli va kir yuvish vositalarinining kiyimlaringizda iz qoldirmasligini kafolatlovchi qo'shimcha chayish sikli.</p> <p>Постельное белье (Ко'рпа-to'shak anjomlari) – yoping'ich, choyshab, yostiq jildlari kabilar uchun.</p> <p> Eng yaxshi natijaga erishish uchun umumiy og'irligi 2 kg gacha bo'lgan faqat bir turdag'i ko'rpa-to'shak anjomlarini yuvung.</p> <p>Темные вещи (To'q rangdagi buyumlar) - Qo'shimcha chayish sikllari va qisqartirilgan siqish sikli qora rangdagi kiyimlarning ehtiyoitlik bilan yuvilishi va yaxshilab chayilishini kafolatlaydi.</p> <p>Ежедневная (Kundalik yuvish) – Ichki kiyimlar va ko'yaklar singari har kuni kiyiladigan buyumlar uchun foydalaniadi.</p> <p>Очистка барабана Eco (Barabanni Eco tozalash) - Barabanni tozalash uchun ushbu dasturdan foydalaning. U barabanni kirlar va bakterialardan tozalaydi. Muntazam foydalanish (har 40 ta yuvishdan keyin) tavsiya qilinadi. Kir yuvish vositalari yoki oqartiruvchilar talab qilinmaydi.</p> <p>Интенсивная Eco (Intensiv Eco yuvish) - Past haroratlari Eco Bubble dasturi quvvatlarni samarali tarzda tejashta imkon bergan holda ajoyib kir yuvish natijalariga erishishni kafolatlaydi.</p> <p>Верхняя одежда (Ustki kiyimlar) - Alpinistlar, chang'ichilarning kiyimlari va sport kiyimlari kabi suv o'tkazmaydigan buyumlar uchun. Alpinistlar, chang'ichilarning kiyimlari va sport kiyimlari kabi suv o'tkazmaydigan buyumlar uchun. Ushbu matolar funksional texnologiya natijalari va spandeks, strech va mikrotololar kabi to'lalami o'z ichiga oladi.</p> <p>Детские (Bolalar buyumlarini yuvish) - Yuqori haroratdagi yuvish va qo'shimcha chayish sikllari bolalarning terisiga shikast yetkazishi mumkin bo'lgan hech qanday qoldiqlarning qolmasligini kafolatlaydi.</p>
<p>2 SIKLLAR ULAGICHI</p>	





Шерстъ (Jundan qilingan buyumlar) - Faqat mashinada yuvish mumkin bo'lgan jundan qilingan buyumlar uchun. Yuklanish 2 kg dan kam bo'lishi kerak.


- Jundan qilingan buyumlar rejimi kirlarni yengil tebratish harakatlari yordamida yuvadi. Chayish rejimida jundan tayyorlangan gazlama tolalarining kichrayib qolishi yoki ular shaklining o'zgarishini oldini olish, shuningdek, yuvilayot kirning avaylab, ehtiyoitlab yuvilishini ta'minlash uchun jarayon ohista va sokin chayqalish, tebranish va ivitishlarlar bilan davom etib boradi. Bu operatsiyani to'xtatish qiyin emas.
- Yuvisht natijalarini va jun tolalariga qarovni yaxshilash uchun jundan qilingan buyumlar siklida mo'tadil kir yuvish vositasidan foydalanish tavsiya qilinadi.

Ручная стирка (Qo'lida yuvish) - Qo'lida yuvish kabi yumshoq bo'lgan juda ehtiyoitkorona kir yuvish dasturi.

Отжим (Siqish) - qo'shimcha sikl bo'lib obdon siqish jaraenini ta'minlaydi.


Полоскание + Отжим (Chayish + Siqish) - ushbu rejim faqatgina chayish juchun eki chayish jaraenida condicitionsioner qo'shilish kerakligida qo'llanadi.


3	DASTLABKI KIR YUVISHNI TANLASH TUGMASI	Dastlabki kir yuvish uchun Dastlabki tugmasini bising. Dastkabki kir yuvish faqatgina qo'yidagi dasturlar birgalikda qo'llanishi mumkin: Хлопок (Paxta), Синтетика (Sintetika), Джинсы (Djins), Постельное белье (Ко'рга-to'shak anjomlari), Темные вещи (To'q rangdagi buyumlar), Ежедневная (Kundalik yuvish), Детские (Bolalar buyumlarini yuvish).				
4	KIR YUVISHNI QOLDIRISH TUGMASI	Qoldirilgan kir yuvishni yakunlash uchun mavjud variantlarni ulab yoqish uchun ushbu tugmaga bir necha marta bosing (bir soat qadam bilan 3 soatdan 19 soatgacha). Aks ettirilgan vaqt kir yuvish sikli tugash vaqtini belgilaydi.				
5	HARORATI TANLASH TUGMASI	Suv haroratining mavjud variantlarni ulab yoqish uchun ushbu tugmaga bir necha marta bosing: (холодная (Sovuq)(\u2615)), 30 °C, 40 °C , 60 °C, 95 °C).				
6	CHAYISH REJIMINI TANLASH TUGMASI	Chayishning qo'shimcha sikllarni qo'shish uchun ushbu tugmani soing. Eng ko'pi bilan beshta chayish sikllari mavjud.				
7	SIQISHNI TANLASH TUGMASI	<p>Siqish tezligini tanlash uchun ketma-ket tugmani bosing.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 45%;">WF1702/ WF1602/ WF-M702/ WF-M602 WF-E702/ WF-E602</td> <td style="width: 55%;">☒, 400, 800, 1000, 1200 ayl./min.</td> </tr> <tr> <td>WF1700/ WF1600</td> <td>☒, 400, 600, 800, 1000 ayl./min.</td> </tr> </table> <p>"siqishsiz \u2615" – oxirgi suv chiqarilganidan so'ng kir siqilmasdan barabanda qoladi. "Chayish ushlanishi \u2615" – kir oxirgi chayishdan so'ng qolgan suvda ivitilib qoladi. Kirmi olishdan oldin suvni chiqarish yoki siqish sikli bajarilishi kerak.</p>	WF1702/ WF1602/ WF-M702/ WF-M602 WF-E702/ WF-E602	☒, 400, 800, 1000, 1200 ayl./min.	WF1700/ WF1600	☒, 400, 600, 800, 1000 ayl./min.
WF1702/ WF1602/ WF-M702/ WF-M602 WF-E702/ WF-E602	☒, 400, 800, 1000, 1200 ayl./min.					
WF1700/ WF1600	☒, 400, 600, 800, 1000 ayl./min.					



Kir yuvish

<p>8 KIR YUVISH OPSIYALARINI TANLASH TUGMASI</p>	<p>Kir yuvish parametrlarni tanlash uchun ushbu tugmaga bir necha marta bosing:</p> <p>Namlantirish → Intensiv yuvish → Yengil dazmollash → Namlantirish + Intensiv yuvish → Namlantirish + Yengil dazmollash → Intensiv yuvish + Yengil dazmollash → Namlantirish + Intensiv yuvish + Yengil dazmollash → (o'chir.)</p> <p>“Yengil dazmollash ”: Kirlaringizni namlantirish orqali kirlaringizdagи dog'larni samarali ketkazish uchun ushbu funksiyadan foydalaning.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Namlantirish jarayoni yuvish sikli ichida 13 daqiqa bajariladi. • Ivitish funksiyasi 6 silkda 30 daqiqa davomida bajariladi, bunda har bir silkda ivitish amalga oshiriladi va har bir silkda baraban1 daqiqa aylanib, 4 daqiqa davomida harakatlanmaydi. • Namlantirish funksiyasidan faqat quyidagilar bilan foydalanish mumkin: Хлопок (Paxta), Синтетика (Sintetika), Джинсы (Djins), Постельное белье (Ko'rga-to-shak anjomlari), Ежедневная (Kundalik yuvish), Детские (Bolalar buyumlarini yuvish). <p>“Intensiv yuvish <p>9 TEZKOR YUVISH TUGMASI</p> </p>	<p>Ushbu dastur Yengil kirlangan kiyimlar va tez yuvish talab qilinadigan 2 kg dan kam bo'lgan buyumlar uchun mo'ljallangan. U kamida 15 daqiqa davom etadi, biroq suv bosimi, subning qattiqligi, suv quyish harorati, xona harorati, yuviladigan kirlarning tur'i/miqdori, kirlanish darajasi, foydalilanidigan kir yuvish vositasi, muvozanatlashmagan yuklanish, elektr ta'minotidagi sakrashlar va tanlangan qo'shimcha opsiyalarga bog'liq holda ko'rsatilgan qiymatlardan farq qilishi mumkin.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Slik vaqtini tanlash uchun ushbu tugmani qayta-qayta bosing: 15min. → 20min. → 30min. → 40min. → 50min. → 60min. → O'chirish. <p> OGohlantirishi Kukunli/suyuq kir yuvish vositasining miqdori 20 g (2 kg bo'lgan kirlar uchun) dan oshmasligi kerak, aks holda kir yuvish vositasi qoldiqlari kiyimlarda qolishi mumkin.</p>
<p>10 ECO BUBBLE TANLASH TUGMASI</p>	<p>Dastlabki holatda Eco Bubble dasturi yoqilgan bo'ladi. Uni bekor qilish uchun Eco Bubble dasturi tugmasini bir marta bosing, Bubble Generator indikatori o'chadi. (boshqaruv panelida ko'rsatilgan), ushbu funksiyani yoqish uchun yana shu tugmani bosing.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ayrim kir yuvish sikllari Eco Bubble yoqilgan holda bajarilishi kerak (indicator panelda aks ettiriladi, generator esa avtomatik ravishda yoqiladi). • Ayrim kir yuvish sikllari uchun bu dastur kerak emas va generator esa avtomatik ravishda o'chiriladi. • Ko'pgina sikllar uchun siz ushbu dasturni qo'lda sozlashingiz mumkin, bu esa boshqaruv panelida aks ettiriladigan kir yuvish davomiyligiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi (qo'shimcha ma'lumotlar olish uchun 27-betga qarang). 	
<p>11 START/PAUZA TUGMASI</p>	<p>Kir yuvish siklni to'xtatish yoki qayta yuklash uchun bosing.</p>	
<p>12 YOQISH TUGMASI</p>	<p>Kir yuvish mashinasini yoqish uchun ushbu tugmani bir marta bosing, va o'chirish uchun qayta bosing. Agar kir yuvish mashinasi 10 min ko'proq vaqtga yoqilgan holatda qolsa va hech qanday operatsiyalar bajarilmasa ta'minot avtomatik ravishda o'chiriladi.</p>	



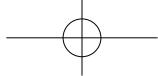

Bolalardan quflash


“Bolalardan quflash” funksiyasi bolalar kir yuvishning tanlangan siklini almashtirib qo’ymasliklari uchun tugmalarini bloklab qo’yish imkoniyatini beradi.

Yoqish/o’chirish

“Bolalardan quflash” funksiyasini yoqish yoki o’chirish kerak bo’lsa, bir vaqtning o’zida **Температура (Harorat)** va **Полоскание (Chayish)** tugmalarini 3 soniyaga bosib turing. Ushbu funksiya yoqilganidan so’ng “Bolalardan quflash” ☺ indikatori yonadi.



“Bolalardan quflash” funksiyasi yoqilganda faqat **Вкл.** (**Yoqish**) tugmasi ishlaydi. “Bolalardan quflash” funksiyasi ta’minot yoqilgandan va o’chirilgandan keyin yoki ta’minot kabeli o’chirilganidan yoki qayta o’qilganidan keyin ham yoqilgan bo’ladi.

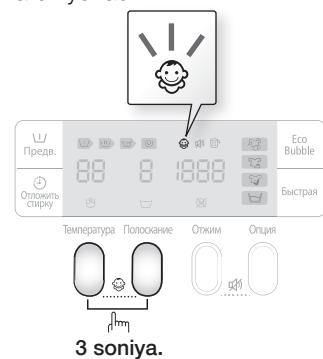


3 soniya.

Tovush signalini o’chirish


“Tovush signalini o’chirish” funksiyasini barcha sikllarda tanlash mumkin. Ushbu funksiya tanlanganda barcha sikllar uchun tovush o’chiriladi. Kir yuvish mashinasi bir necha marta o’chirib yoqilganda ham ushbu parametr saqlanib qoladi.

Yoqish/o’chirish

“Tovush signalini o’chirish” funksiyasini yoqish yoki o’chirish kerak bo’lsa, bir vaqtning o’zida **Отжим (Siqish)** va **Опция (Optsiya)** tugmalarini 3 soniyaga bosib turing. Ushbu funksiya yoqilganidan so’ng “Tovush signalini o’chirish” ☺ indikatori yonadi.

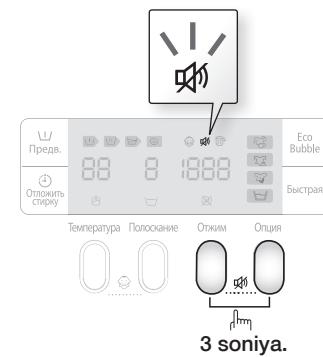

3 soniya.



Kir yuvish

Отложить стирку (Kir yuvish kechiktirish)

3-19 soatga qoldirish vaqtini tanlab (1 soat qadami bilan), kir yuvish mashinasi avtomatik ravishda kir yuvishni keyinroq tugatishi uchun uni dasturlash mumkin. Disleyda aks ettirilayotgan vaqt kir yuvishning tugash vaqtini belgilaydi.

1. Kir yuvish mashinasining dasturini kir yuvish uchun mo'ljallangan kir matosining turiga muvofiq qo'lida yoki avtomatik ravishda o'rnating.
2. Qoldirish vaqt o'matilgunga qadar **Отложить стирку (Kir yuvish kechiktirish)** tugmasini bir necha marta bosing.
3. **Старт/Пауза (Start/Pauza)** tugmasini bosing “**Отложить стирку (Kir yuvish kechiktirish)** ⏱” indikatori yonadi va soat ko'rsatilgan vaqtgacha teskari sanashni boshlaydi.
4. “Отложить стирку (Kir yuvish kechiktirish)” funksiyasini bekor qilish uchun Вкл. (Yoqish) tugmasini bosing, so'ng kir yuvish mashinasini qaytadan yoqing.


Eco Bubble barbotlash tehnologiyasi

Yuvish jarayinida Eco Bubble texnologiyasi ko'piklar Generatori harakatlari, oz miqdordagi suvni havo va kir yuvish vositalari (kukun, tabletka yoki suyuqlik ko'rinishidagi kir yuvish vositalari bilan ishlay oladi) bilan tezkor aralashtirish hisobiga kir yuvish vositalarini anchahgian ertaroq va tezroq faollashtiradi. Shu tufayli barabanda u yerga suvning asosiy porsiyasi tushishidan avval ko'pikli yostiqcha hosil bo'ladi va kir yuvish vositalari bilan to'yingan ko'piklar matoga oddiy kir yuvish mashinalaridagiga nisbatan tezroq va samaraliroq kiradi, bu esa anchagina pastroq haroratlarda toz kir yuvish bilan ta'minlaydi. Sikldagi suv harorati qanchalik past bo'lsa, oddiy kir yuvish texnologiyalariga nisbatan Eco Bubble texnologiyasidan foydalanish samaradorligi shunchalik ko'proq bo'ladi, bu sovuq suvda kir yuvish sikllaridan yanada kengroq foydalanishiga imkon beradi va elektr quvvatini tejab qolishga yordam beradi. Bundan tashqari ushbu texnologiya tufayli kir yuvish vositasi sikl boshida butunlay erib ketishi sababli kir yuvish vositalarining goldiqlari to'g'risida qayg'urihsning hojati qolmaydi.

Eco Bubble funksiyasidan Очистка барабана Eco (Barabanni Eco tozalash) dasturidan tashqari qolgan barcha kir yuvish dasturlarida foydalanish mumkin. Ushbu funksiyaning mavjudligi to'g'risidagi ma'lumotlar quyida keltirilgan.

Kir yuvish dasturi	Barbotlash funksiyasi	Eco Bubble funksiyasini bekor qilish imkoniyati
Хлопок (Paxta), Синтетика (Sintetika), Джинсы (Djins), Постельное белье (Ko'rpa-to'shak anjomlari), Темные вещи (To'q rangdagi buyumlar), Ежедневная (Kundalik yuvish)	Mayjud	Mayjud
Интенсивная Eco (Intensiv Eco yuvish), Верхняя одежда (Ustki kiyimlar), Детские (Bolalar buyumlarini yuvish), Шерсть (Jundan qilingan buyumlar), Ручная стирка (Qo'lida yuvish)		Yo'q
Очистка барабана Eco (Barabanni Eco tozalash)	Yo'q	-

- Kir yuvish dasturiga bog'liq ravishda Eco Bubble rejimining turli funksiyalaridan foydalanish mumkin.
- Dastlabki holatda Eco Bubble dasturi yoqilgan bo'ladi. Uni bekor qilish uchun Eco Bubble dasturi tugmasini bir marta bosing, ushbu funksiyani yoqish uchun yana shu tugmani bosing.

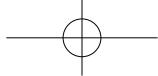


1. Eshikchani oching, yuvish uchun bakka kirlarni joylashtiring va eshikchani yoping.

2. Вкл. (Yoqish) tugmasini bosing.

3. Funksiyani tanlang.

4. Yuvaladigan kirlarning miqdorini hisobga olgan holda kerakli miqdorda kir yuvish vositasi va matolar yumshatgichlarini kir yuvish vositalari surilma qutisining tegishli kir yuvish vositalari dozatorlariga soling va uni yoping.

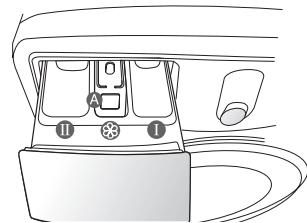

- Kerakli miqdordagi kir yuvish vositasini kir yuvish vositalari dozatoriga ②, va chayish vositasini chayish vositasi dozatoriga ③ chayish vositasi chizig'idan (MAX "A") past darajada soling
- Agar Dastlabki yuvish dasturi tanlangan bo'lsa, dastlabki yuvish bo'limiga ham kir yuvish vosiyasini soling .
- Suyuq kir yuvish vositasidan foydalanish uchun ushbu qutiga har bir suyuq kir yuvish vositalari uchun dozator qo'ying (31-betdagi "Suyuq kir yuvish vositalari" bo'limiga qarang).




Suyuq kir yuvish vositalari dozatoriga kukunli kir yuvish vositasini solmang.

5. Старт/Пауза (Start/Pauza) tugmasini bosing.

- Kir yuvishni boshlash uchun **Старт/Пауза (Start/Pauza)** tugmasini bosing.
- Kir yuvish mashinasi ishlashni boshlagach siz barbotlash funksiyasini qo'sha yoki tanlay olmaysiz.
- Berilgan kir yuvish vositasi hajmida yetarli moqdorda ko'piklar hosil bo'ladi.



- Belgilangan hajmida solingan kir yuvish vositalar yetarli miqdorda ko'pikni hosil qiladi.
- Chiqindi filtrini muntazam ravishda tozalab turing. Doimiy ravishda tozalab turish yetarli miqdordagi ko'pikni hosil qilishga yordam beradi.
- Kir yuvish vositasi va yuvaladigan kirlarga bog'liq ravishda ko'piklar so'riliishi va ular kamdek ko'rinishi mumkin.
- Ko'piklar kir yuvish boshlanishi bilan hosil bo'lishiga qaramasdan foydalanuvchiga ularni ko'rish uchun bir necha daqqaq vaqt talab qilinishi mumkin.



Kir yuvish

Sikllar ulagichini ishlatib kir yuvish

Samsung kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan "Fuzzy Control" kir yuvishni avtomatik boshqarish tizimi tufayli kir yuvish juda oson bajariladi. Kir yuvish dasturini tanlashda mashina o'zi kir yuvishning to'g'ri harorati, vaqt va tezligini o'rnatadi, ularni siz ham o'z xohishingizga ko'ra o'zgartirishingiz mumkin.

1. Vodoprovod jo'mragini oching.
2. **Вкл. (Yoqish)** tugmasini bosing.
3. Eshikchani oching.
4. Narsalarni kir yuvish mashinasining barabanida erkin joylashtirib va haddan tashqari yuklanishiga yo'l qo'ymasdan, ularni navbatma-navbat joylashtiring.
5. Eshikchani yoping.
6. Tegishli bo'limgarga kir yuvish vositasi va kerak bu'lsa kir konditsioneri eki dastlabki kir yuvish vositalarni yuklab qo'ying.
- Dastlabki kir yuvish rejimi Хлопок (Paxta), Синтетика (Sintetika), Джинсы (Djins), Постельное белье (Ко'ра-to'shak anjomlari), Темные вещи (To'q rangdagi buyumlar), Ежедневная (Kundalik yuvish) va Детские (Bolalar buyumlarini yuvish) dasturi tanlangan hollatdagina mavjud. Yuvaladigan buyumlar juda kirlangan hollardagina dastlabki kir yuvishdan foydalinish talab qilinadi.
7. Mato turiga mos holda kerakli siklni tanlash uchun Sikllar pereklyuchatelidan foydalaning: Хлопок (Paxta), Синтетика (Sintetika), Джинсы (Djins), Постельное белье (Ко'ра-to'shak anjomlari), Темные вещи (To'q rangdagi buyumlar), Ежедневная (Kundalik yuvish), Интенсивная Eco (Intensiv Eco yuvish), Верхняя одежда (Ustki kiyimlar), Детские (Bolalar buyumlarini yuvish), Шерсть (Jundan qilingan buyumlar), Ручная стирка (Qo'lda yuvish). Boshqaruv panelida tegishli indikatorlar yonadi.
8. Endi tegishli tugmalar yordamida kir yuvish harorati, chayish soni, siqish uchun aylanmalar soni va kir yuvishni qoldirish vaqtlarni tanlash mumkin.
9. **Старт/Пауза (Start/Pauza)** tugmasini bosing va kir yuvish boshlanadi. Kir yuvish indikatori yonadi va displayda siklning qolgan vaqtি aks ettiriladi.

Pauza funksiyasi

Kir yuvish boshlanganidan so'ng 5 daqiqa davomida kirni qo'shish yoki olish mumkin.

1. Eshikni blokdan chiqarish uchun **Старт/Пауза (Start/Pauza)** tugmasiga bosing. Agar suv juda ISSIQ bo'lsa yoki suvning sathi juda YUQORI bo'lsa, eshikni ochish mumkin emas.
2. Eshik yopilganidan so'ng kir yuvishni davom ettirish uchun **Старт/Пауза (Start/Pauza)** tugmasini bosing.

Kir yuvish sikli tugaganida.


Kir yuvishning butun sikli tugaganidan so'ng kir yuvish mashinasini avtomatik ravishda o'chadi.

1. Eshikchani oching.
2. Kirni oling.

Qo'lda kir yuvish rejimini o'rnatish

Sikllar ulagichini ishlatmasdan kir yuvish rejimini qo'lda o'rnatish mumkin.

1. Vodoprovod jo'mragini oching.
2. Kir yuvish mashinasini **Вкл. (Yoqish)** tugmasini bosing.
3. Eshikchani oching.
4. Narsalarni kir yuvish mashinasining barabanida erkin joylashtirib va haddan tashqari yuklanishiga yo'l qo'ymasdan, ularni navbatma-navbat joylashtiring.
5. Eshikchani yoping.
6. Tegishli bo'limgarga kir yuvish vositasi va kerak bu'lsa kir konditsioneri eki dastlabki kir yuvish vositalarni yuklab qo'ying.
7. Kir yuvish haroratini tanlash uchun Температура (Harorat) tugmasini bosing. (холодная (Sovuq), 30°C, 40°C, 60°C, 95°C).
8. Chayishning talab qilinayotgan siklar sonini tanlash uchun **Полосканье (Chayish)** tugmasini bosing. Eng ko'pi bilan beshta chayish sikllari mavjud. Kir yuvish davomiyligi tegishli ravishda oshadi.



9. Siqish tezligini tanlash uchun **Отжим (Siqish)** tugmasini bosing:400, 800, 1000, 1200 ayl./min.
(⊗ : Siqishsiz, ⊖ : chayishni to'xtatib turish).
10. Qoldirilgan kir yuvishni yakunlash uchun mavjud variantlarni ulab yoqish uchun **Отложить** **стирку (Kir yuvish kechiktirish)** tugmasini bir necha marta bosing (bir soat qadam bilan 3 soatdan 19 soatgacha). Aks etuvchi vaqt kir yuvishning tugash vaqtini belgilaydi.
11. Kir yuvish siklni ishga tushirish uchun **Старт/Пауза (Start/Pauza)** tugmasini bosing.

KIR YUVISH BO'YICHA YO'RIQNOMA

Eng yuqori tozalikka va kir yuvishning eng yuqori natijalariga erishish uchun ushuu oddiy yo'rqliarga rioya qiling.

Kir yuvishdan oldin har doim yorliqdagi belgilarga muvofiq matoning parvarishlash xususiyatlarni tekshiring.

Kirni quyidagi mezonlarga muvofiq saralang va yuvung.

- Parvarishlash bo'yicha yo'rqnoma yorlig'i: kirni paxta, aralash mato, sintetika, shoyi, jun va viskozadan tayyorlangan narsalarga saralang.
- Rang: rangli narsalarni oq narsalardan ajrating. Yangi rangli narsalarni alohida yuvung.
- O'lcham: bitta siklga o'lchami bo'yicha turli narsalarni yuklash yanada samarali kir yuvishni ta'minlaydi.
- Sezuvchanlik: yangi junli narsalar, pardalar va shoyi matolar uchun "Nozik" kir yuvish siklidan foydalaniib, nozik matoli narsalarni alohida yuvung. Kir yuvish uchun mo'ljallangan narsalarning yorlig'idagi belgilariiga yoki ilovadagi matoni parvarishlash bo'yicha axborotga qarang.

Cho'ntaklarni tekshirish

Har bir kir yuvishdan oldin cho'ntaklarni bo'shating. Tanga, pichoq, to'g'nagich va qog'oz uchun qisqichlar kabi kichikroq, qattiq va usli jasmlar borligi kir yuvish mashinasining shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Katta to'qali, tugmali yoki boshqa metalldan yasalgan narsali kirlarni yuvmang.

Kiyimdagagi metall elementlari kiyimga va bakka zarar yetkazishi mumkin. Tugmachali va kashtali kiyimlarni yuvishdan oldin teskarisini ag'daring. Agar kir yuvish vaqtida shim va kurtkalarining molniyalari ochiq bo'lsa, ular barabanga, rezina zichlagichiga, eshik oynasiga hamda boshqa kiyimlarga zarar yetkazishi mumkin.

Kir yuvishdan oldin molniyalar yopilgan va bog'ich yordamida mahkamlangan bo'lishi kerak.

Uzun bog'ichli kiyim kiyimnig boshqa elementlari bilan chuvalashib ketishi mumkin, bu esa ularga zarar yetkazilishiga olib kelishi mumkin. Kir yuvishdan oldin bog'ichlar mahkamlanganligini tekshiring.

Paxtadan tayyorlangan narsalarni dastlabki yuvish

Kir yuvish mashinasini zamonaviy kir yuvish vositalaridan foydalanganda, elektr quvvati, vaqt, suv va kir yuvish uchun vositalarni tejab kir yuvishning ajoyib natijalarini ta'minlaydi. Biroq, agar paxtadan tayyorlangan narsalar juda ifloslangan bo'lsa, ularni yuvish uchun oqsillar asosidagi kir yuvish uchun vositasi bilan dastlabki kir yuvish dasturidan foydalaning.

Yuklash hajmini aniqlash

Kir yuvish mashinasini haddan tashqari yuklamang. Aks holda kir yuvish natijalari qoniqarsiz bo'lishi mumkin. Kirming turiga muvofiq yuklash hajmini aniqlash uchun quyida keltirilgan jadvaldan foydalaning.



Kir yuvish

Mato turi	Yuklash hajmi	
Model	WF1704/WF1702/WF1700/ WF-M702/WF-E702	WF1602/WF1600/ WF-M602/WF-E602
Хлопок (Paxta) - o'rtacha/kam ifloslangan kir - kuchli ifloslangan kir	7,0 kg	6,0 kg
Синтетика (Sintetika)	2,5 kg	2,5 kg
Джинсы (Djins)	3,0 kg	3,0 kg
Постельное белье (Ko'rpa-to'shak anjomlari)	2,0 kg	2,0 kg
Верхняя одежда (Ustki kiyimlar)	2,0 kg	2,0 kg
Шерсть (Jundan qilingan buyumlar)	2,0 kg	1,5 kg



- Kir bir tekisda yuklanmaganda (displayda "UE" indikatsiyasi yonadi), kirni qaytadan taqsimlab chiqing. Agar kir bir tekisda yuklanmagan bo'lsa, siqish samaradorligi pasayishi mumkin.
Agar kir bir tekisda yuklanmagan bo'lsa, siqish samaradorligi pasayishi mumkin.
- O'rin oqligi yoki par ko'rpalarni yuvilganda kir yuvish vaqt oshishi, shuningdek siqish samaradorligi pasayishi mumkin.
- O'rin oqligi yoki par ko'rpalarni yuvish uchun ko'pi bilan 2,0 kg yuklash tavsiya qilinadi.



Byustgalterlarni mahsus qopchalarda yuvish lozim (alohida sotib olinadi).

- Byustgalterlarning metall detallari teshib chiqishi va kirga zarar yetkazishi mumkin. Shuning uchun ularni yupqa matoli kirlarni yuvish uchun to'r qopchalarga solish kerak.
- Paypoq, qo'lqop, chulki va dastro'mol kabi mayda va yengil kiyim predmetlari eshikda siqilib qolishi mumkin. Shu bois ularni yupqa matoli kirlarni yuvish uchun to'r qopchalarga soling.



O'rin oqligini yuvganda yostiq va ko'rpa jiddlariga boshqa narsalar kirib qolishi mumkin. Bu kir o'rami hosil bo'lisliga hamda quchli tebranish va kir yuvish mashinasi siljinishiga olib kelishi mumkin.



KIR YUVISH VOSITALARI VA QO'SHIMCHALAR TO'G'RISIDA MA'LUMOT

Kir yuvish uchun kir yuvish vositalarni ishlatalish

Kir yuvish uchun kir yuvish vositalari turi matoning turiga (paxta, sintetika, nozik mato, jun), rangiga, kir yuvish haroratiga va ifloslanish darajasiga muvofiq bo'lishi kerak. Har doim avtomatik kir yuvish mashinalari uchun ishlab chiqilgan kam ko'pik hosil qiluvchi kir yuvish vositalarni ishlating.

Kirning hajmiga, ifloslanish darajasiga va ishlatilayotgan suvning qattiqlligiga asoslanib, kir yuvish vositalari ishlab chiqaruvchining tavsiyalariga rioya qiling. Agarda suvni qattigliga noma'lum bo'lsa, suv ta'minoti bilan shug'ullanadigan tashkilotga murojaat qiling.



Qotib qolgan yoki yopishib qolgan kir yuvish vositalarni ishlatmang, chunki ular kir yuvish jarayonida erimasligi va chayish sikli vaqtida mashinada qolib ketishi mumkin. Bu kirning sifatsiz chayilishiga yoki teshiklar tiqilib qolishi oqibatida chetidan oqib ketishiga olib kelishi mumkin



Kir yuvish vositalari bo'linmasi

Ushbu kir yuvish mashinasi kir yuvish vositalari va kir konditsioneri uchun alohida bo'limlar bilan jihozlangan. Kir yuvish mashinasini yoqishdan avval tegishli bo'limlarga yuvish uchun barcha vositalarni qo'shing.

 Kir yuvish mashinasi ishlayotgan vaqtida dozatorni ochmang, chunki bu qaynoq suv yoki bug'dan kuyishga olib kelishi mumkin.

1. Boshqarish panelining chap tomonidan kir yuvish vositalari uchun bo'limni torting.
2. Kir yuvish mashinasini ishga tushirishdan oldin kir yuvish vositalari bo'linmasiga  (II) kir yuvish uchun vositaning tavsya qilingan miqdorini qo'shing.
3. Zarur bo'lgan hollarda kerakli miqdordagi kiyimlar uchun konditsionerni tegishli bo'lmaga soling .

 DIQQAT! Konditsioner bo'linmasiga  (II) hech qanday kukunsimon/suyuuq kir yuvish vositalarni **QO'SHMANG**.

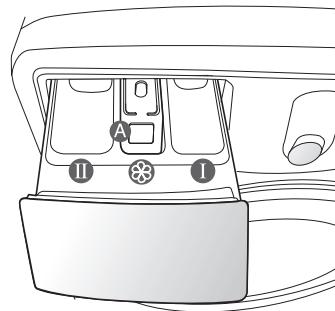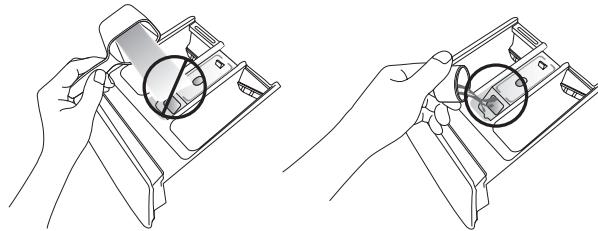


4. Dastlabki kir yuvish sikli ishlatalganda kir yuvish vositasining tavsya qilingan miqdorini dastlabki kir yuvish bo'linmasiga  (I) qo'shish lozim.


 Kiyimlarning katta predmetlari yuvilganda kir yuvish vositalarining quyidagi turлarini ISHLATMANG.

- Tabletkaли va kapsulali kir yuvish vositalarni
- Shar va to'r ishlatalganda kir yuvish vositalarni

 Bo'limga kir yuvish uchun kontsentratlashtirilgan yoki quyuq konditsionerlarni yuklashdan oldin ularni oz miqdorda suv bilan suyultirish lozim (teshiklar blokka tushib qolganligi sababli chetdan oqib ketishining oldini olish uchun).

 Ehtiyoj bo'ling, dastlabki kir yuvish uchun bo'limga konditsioner qo'shilganidan so'ng kir yuvish vositalari qutisi yopilganda konditsioner oqib ketishiga yo'l qo'y mang.

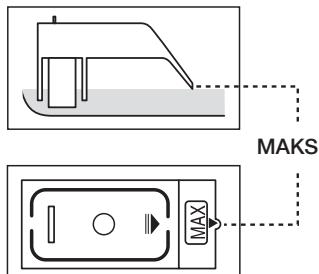



Kir yuvish mashinasini tozalash va xizmat ko'rsatish

Kir yuvish mashinasining tozaligini saqlash uning unumdorligini yaxshilash, mayda ta'mirlashni oldini olish va xizmat ko'rsatish muddatini uzaytirish imkoniyatini.

ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO (BARABANNI ECO TOZALASH)


Bu funksiya barabanni ichida to'planib qolishi mumkin bo'lgan mog'orlarni o'z-ozicha tozalash uchun mo'ljallangan.

1. **Вкл. (Yoqish)** tugmasini bosing.
2. **Sikllarni o'rnatish** tugmasini Barabanni Eco tozalash-ga o'rnatiting.
 - Siz kir yuvishni kechiktirish funksiyasidan foydalanishingiz mumkin.
 - Ochistka barabana Eco (Barabanni Eco tozalash) sikli davomida suv harorati 70°C ga o'rnatiladi.




Bu haroratni o'zgartirib bo'lmaydi.

- Narsalar yuklangandan keyin suvning o'rtacha harorati 30°C bo'lgan holda paxtalik buyumlarni yuvish uchun dastur avtomatik ravishda o'rnatiladi.

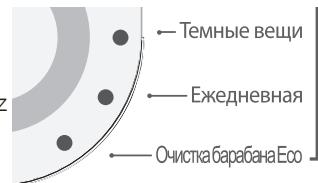

3. Kir yuvish vositalari bo'lmasiga kerakli miqdordagi tozalash vositasini soling, keyin esa dozatorni yoping (Tozalash vositi yordamida barabanni tozalash).
 - Barabanni tozalash uchun faqat tavsiya qilingan tozalash vositalaridan foydalaning.
 - Barabanni tozalashning ikki xil tozalash vositalari, kukunli va suyuq tozalash vositalari mavjud. Suyuq kir yuvish vositalari faqat suyuq kir yuvish vositalari uchun dozator bilan birga bo'ladi (alohida buyurtma bo'yicha).

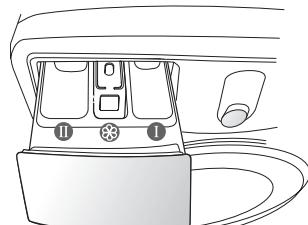

4. **Старт/Пауза (Start/Pauza)** tugmasini bosing

- **Старт/Пауза (Start/Pauza)** tugmasi bosilgandan so'ng, barabanni Очистка барабана Eco (Barabanni Eco tozalash).




- Barabanni Eco tozalashdan foydalanib siz tozalash vositalarini qo'llamagan holda barabanni tozalashingiz mumkin.
- Hech qachon, kir yuvish mashinasida kirlar mavjud bo'lgan hollarda, barabanni Eco tozalash jarayonidan foydalanmang. Bu mato to'qimalarining shikastlanishi yoki kir yuvish mashinasining buzilishiga olib kelishi mumkin.
- **Hech qachon Очистка барабана Eco (Barabanni Eco tozalash) sikli bilan oddiy kir yuvish vositasidan foydalanmang.**
- **Biz, tozalash vositasi ishlab chiqaruvchisi tomonidan tavsiya qilingan tozalash vositasi miqdorining faqat 10% dan foydalanishni tavsiya qilamiz.**
- Tarkibida xlorli oqartirgich mavjud bo'lgan tozalash vositasidan foydalanish mahsulot rangini o'chirishi mumkinligi tufayli faqat tarkibida kislородли oqartirgich mavjud bo'lgan tozalash vositalaridan foydalaning.
- Kukunli kir yuvish vositasi: Faqat [barabanni tozalash uchun mo'ljallangan kukunli oqartirgich] yoki [tozalash vositasidan foydalaning].
- Suyuq kir yuvish vositasi: Faqat [barabanni tozalash uchun mo'ljallangan suyuq oqartirgich] yoki [tozalash vositasidan foydalaning]




Очистка барабана Eco (Barabanni Eco tozalash) dasturining avtomatik signalizatsiyasining ishlashi

- Agar tozalashdan keyin displayda "Barabanni Eco tozalash" indikatori yonib qolsa, bu barabanni tozalashni bajarish zarurligini anglatadi. Bu holda kir yuvish mashinasidan kirlarni oling, elektr ta'minotini o'chiring va Очистка барабана Eco (Barabanni Eco tozalash) dasturi bo'yicha barabanni tozalashni bajaring.
- Agar siz barabanni ekologik tozalashni bajarmasangiz, displaydagi "Barabanni Eco tozalash" indikatori va ulagichdagi chiroqcha o'chadi. Shunga qaramasdan displaydagi "Очистка барабана Eco (Barabanni Eco tozalash)" indikatori va pereklyuchateldagi lampa ikki (2) marta kir yuvilgandan keyin yana yonadi. Biroq bu kir yuvish mashinasida foydalanishingizga bog'liq ravishda uning ishlash vaqt o'zgarishi mumkin.
- Garchi umuman olganda очистка барабана Eco (Barabanni Eco tozalash) to'g'risidagi avtomatik signal oyda bir marta yoki shunga yaqin vaqtarda ishga tushsa ham, kir yuvish mashinasidan foydalanishingizga bog'liq ravishda uning ishlash vaqt o'zgarishi mumkin.
- Signalizatsiya ishga tushgan hollarda filtrni chiqindilardan tozalang (34-betdag'i "Chiqindi filtrini tozalash" bo'limiga qarang). Aks holda Eco Bubble funksiyasining samaradorligi pasayishi mumkin.

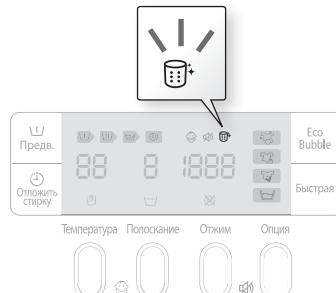


KIR YUVISH MASHINASIDAN SUVNI HALOQATLI CHIQARISH


- Kir yuvish mashinasini rozetkadan olib qo'ying.
- Filtr qopqog'i bandini bosgan va uni o'zingizga tortgan holda qopqoqni oching.

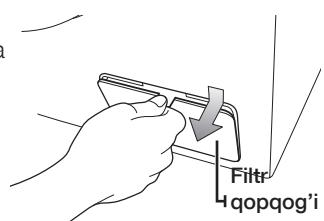


- Nosozlik holatida suv chiqarib tashlash tizimi qopqog'ini o'zingizga tortgan holda oching.

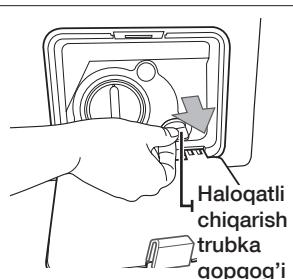

- Nosozlik holatida suvni chiqarib tashlash trubachasi uchidagi qopqoqni ushlang va asta-sekinlik bilan uni taxminan 15 sm masofaga tortib chiqaring.
- Suvni tog'oraga oqizing.
- Suv siz o'ylagandan ko'ra ko'proq qolishi mumkin. Kattaroq idish tayyorlang.
- Favqulodda suv chiqarish trubkasiga qopqoqni yana qoping va keyin favqulodda suv chiqarish trubkasini yo'naltiruvchi ilmoqqa biriktiring.
- Filtr qopqog'ini o'z joyiga o'rnating.

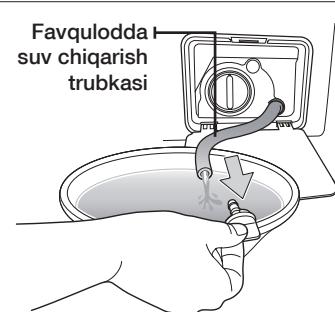



Kir yuvish mashinasini tozalash va xizmat ko'rsatish

CHIQINDI FILTRNI TOZALASH


Chiqindi filtrni bir yilda 5-6 marta yoki “**5E**”. xatosi to'g'risida xabar paydo bo'lganida tozalash tavsiya qilinadi. (Oldingi betdag'i “Kir yuvish mashinasidan suvni haloqatli chiqarish” bo'limga qarang). Agar chiqindi filtri qandaydir materiallar bilan to'lib qolgan bo'lsa, barbotlash funksiyasining samaradorligi pasayadi.




DIQQAT!

Filtrni iflosliklardan tozalashdan oldin elektr ta'minoti o'chirilgan bo'lishi lozim.

- 1.** Birinchi navbatda qolib ketgan suvni yo'qting (33-betdag'i “Kir yuvish mashinasidan suvni haloqatli chiqarish” bo'limga qarang)
- 2.** Agar siz qolib ketgan suvni chiqarmasdan filtrni olayotganingizda, qolib ketgan suv oqib ketishi mumkin.
- 3.** Haloqatli chiqarish trubkasini chap tomonga aylantirib, uning qopqog'ini burab oling va barcha suvni chiqaring.
- 4.** Chiqindi filtr qopqog'ini burab chiqaring.
- 5.** Iflosliklarni yuvib tashlang va chiqindi filtdagi boshqa axlatlarni yo'qting. Chiqindi filtrning orqa tomonida joylashgan suv chiqarish nasosining parraklari ifloslanmaganligini tekshirish.
- 6.** Chiqindi filtr qopqog'ini joyiga o'rnating.
- 7.** Filtr qopqog'ini o'z joyiga o'mating.

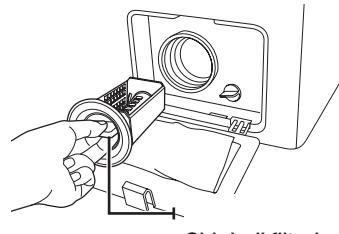

Chiqindi filtrning qopqog'i

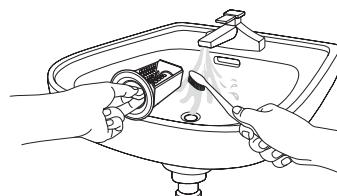

DIQQAT!


Mashina ishlayotgan vaqtida chiqindilar filtri qopqog'ini ochmang, chunki bu issiq suv oqib ketishiga olib kelishi mumkin.




- Filtr tozalab bo'lganidan so'ng chiqindilar filtri qopqog'i joyiga qo'yilganligini tekshiring. Agar filtr mashinaga qo'yilmagan bo'lsa, unda sizning kir yuvish mashinangiz yoqilmasligi yoki undan suv oqib chiqishi mumkin.
- Filtr tozalanganidan so'ng to'liq yig'ilgan bo'lishi kerak.

KIR YUVISH MASHINASINING TASHQI YUZASINI TOZALASH


- 1.** Jilvirsiz maishiy tozalovchi vositalardan foydalangan holda, yumshoq mato bilan boshqaruv panelini qo'shib kir yuvish mashinasining yuzalarini artib chiqing.
- 2.** Yuzani quriguncha yumshoq matoda arting.
- 3.** Kir yuvish mashinasining yuzalariga suv tushib ketishidan ehtiyyot bo'ling.






KIR YUVISH VOSITALAR BO'LINMASINI VA BO'LIM TOKCHASINI TOZALASH


1. Kir yuvish vositalar bo'linmasining ichida joylashgan bo'shashtiruvchi richagni bosing va bo'limgni oling.
2. Kir yuvish vositalar bo'linmasidan suyuq kir yuvish vositalari uchun to'siqni oling.

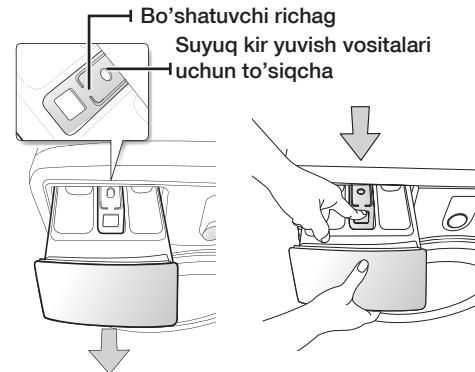


3. Bo'limning barcha qismlarni oqib turgan suvda yoving.

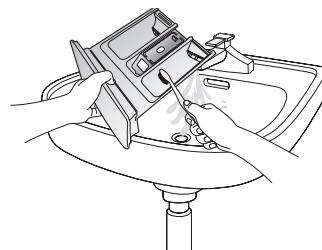

4. Bo'lim tokchasini eski tish cho'tkasi yordamida tozalang.
5. Suyuq kir yuvish vositalari uchun to'siqni bo'limga mahkam o'rnatib joyiga qo'ying.
6. Kir yuvish vositalar bo'linmasini qaytarib joyiga o'rnating.
7. Qolib ketgan kir yuvish vositasini yo'qotish uchun barabanda kirsiz chayish siklini yoqing.

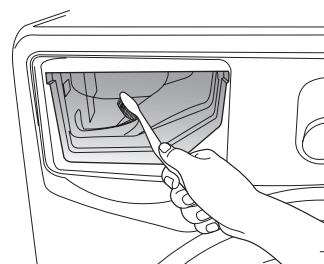




Kir yuvish mashinasini tozalash va xizmat ko'rsatish

SUVNI QUYISH SHLANGINING TO'RSIMON FILTRINI TOZALASH

Suvni quyish shlangining to'rsimon filtrini bir yilda kamida bir marta yoki “**4E**” xatosi to'g'risida xabar paydo bo'lganida tozalash kerak:

1. Kir yuvish mashinasiga suv yuborishni o'chiring.
2. Kir yuvish mashinasining orqa devoriga mahkamlangan shlangni burab chiqaring. Shlangdagi bosim ta'sirida suv oqib ketishining oldini olish uchun shlangni latta bilan berkitib qo'ying.
3. Passatija yordamida shlang uchida joylashgan to'rsimon filtrni ehtiyoj qilib oling va to'liq toza bo'lunga qadar suv bilan yuvib tashlang. Shuningdek rezbalni birikmaning ichki va tashqi yuzalarini ham tozalang.
4. Filtrni joyiga qo'ying.
5. Shlangni kir yuvish mashinasiga ulang.
6. Birikmalar ishonchli mahkamlaganligini tekshiring va vodoprovod jo'mragini oching.

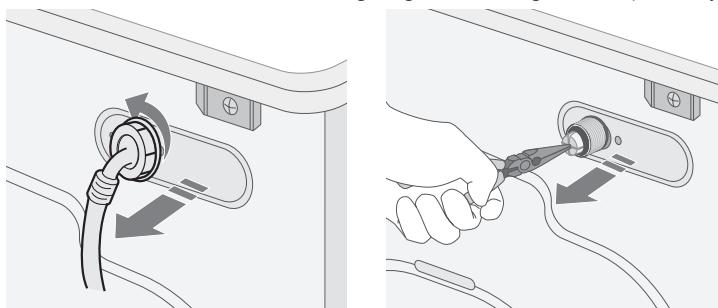

MUZLAB QOLGAN KIR YUVISH MASHINASINI TA'MIRLASH

Agar harorat suv muzlab qolish nuqtasidan pastroq tushid ketsa va kir yuvish mashinasi muzlab qolgan bo'lса, quyidagi harakatlarni bajaring.


1. Kir yuvish mashinasini rozetkadan olib qo'ying.
2. Shlangni ajratib qo'yish uchun suvni quyish shlangi ulangan vodoprovod jo'mragi ustidan iliq suvni quying.
3. Suvni quyish shlangini yeching va uni iliq suvga solib qo'ying.
4. Kir yuvish mashinasining barabaniga iliq suvni quyib, uni 10 daqiqaga barabanda qoldiring.
5. Suvni quyish shlangini qaytadan jo'mrakka ulang hamda suvni quyish va chiqarish funksiyalar sozligini tekshiring.


KIR YUVISH MASHINASINI SAQLASH

Agar kir yuvish mashinasini uzoq muddat ichida saqlash zaruriyati bo'lса, eng yaxshisi suvni to'kib tashlash va o'zgaruvchan tok tarmog'idan mashinani o'chirib qo'yish lozim. Kir yuvish mashinasi ishdan chiqishi mumkin, agar uni saqlashga joylashtirishdan oldin shlanglardan va ichki qismlardan suv chiqarilmagan bo'lса

1. "Хлопок (Paxta)" siklini tanlang va oqartiruvchi vosita solinadigan katakchaga oqartiruvchi vositani soling. So'ngra, "Быстрая (Tezkor)" tugmasini bosing va kir mashinasiga kirlarni solmagan holda ushbu siklda kir yuvish mashinasi ishga tushiring.
2. Vodoprovod jo'mraklarini burab qo'ying va suvni quyish shlanglarni uzib qo'ying.
3. Kir yuvish mashinasini elektr tarmog'idan ajratib qo'ying va barabanga toza havo kelishi uchun eshikni ochiq holda qoldiring.

Agar mashina Selsiy bo'yicha 0 darajadan pastroq haroratda saqlangan bo'lса, unda uni ishlatalishdan oldin mashinadagi suv erib ketishi uchun ma'lum vaqt bering.






Nosozliklarni izlash va bartaraf qilish va axborot kodlari

QUYIDAGI BANDLARNI TEKSHIRING, AGAR KIR YUVISH MASHINASI...

MUAMMO	BARTARAF QILISH USULI
Ishga tushmayapti	<ul style="list-style-type: none"> Kir yuvish mashinasi elektr ta'minot rozetkasiga ulanganligini tekshiring. Eshik zich yopilganligini tekshiring. Vodoprovod jo'mragi (jo'mraklari) ochilganligini tekshiring. "Старт/Пауза (Start/Pauza)" tugmasi bosilganligini tekshiring.
Suv bilan yetarlicha to'ldirilmagan yoki suv yo'q	<ul style="list-style-type: none"> Vodoprovod jo'mragini to'liq oching. Suvni quyish shlangi muzlab qolmaganligini tekshiring. Suvni quyish shlangini to'g'rilang. Suvni quyish filtrni tozalang.
Kir yuvish sikli tugaganidan so'ng bo'limda kir yuvish vositasi mavjud	<ul style="list-style-type: none"> Kir yuvish mashinasi yetarlicha suv bosimi ostida ishlayotganligini tekshiring. Kir yuvish vositasi bo'lim markaziga solinganligini tekshiring.
Tebranmoqda yoki juda shovqin bilan ishlayapti	<ul style="list-style-type: none"> Kir yuvish mashinasi tekis yuzaga joylashganligini tekshiring. Agar yuza notekis bo'lса, Mashinani to'g'rilash uchun oyoqlar balandligini rostlang. Transportlash boltlari olib tashlanganligini tekshiring. Kir yuvish mashinasi hech qanday boshqa predmetlarga tegmayotganligini tekshiring. Kir bir tekisda yuklanganligini tekshiring.
Kir yuvish mashinasi suvni chiqarmayapti va/yoki kirni siqmayapti	<ul style="list-style-type: none"> Suvni chiqarish shlangini to'g'rilang. Shlang bukilish joylarini bartaraf eting. Chiqindi filtr ifloslanmaganligini tekshiring.
Eshik yopiq holatda blokka tushib qolgan va ochilmayapti	<ul style="list-style-type: none"> Barabandagi barcha suv to'kilganligini tekshiring. Eshik qulfining lampasi o'chirilganligini tekshiring. Suv chiqarilgandan so'ng eshik qulfining lampasi o'chiriladi.
Suvni chiqarib yuboruvchi nasos shovqini	<ul style="list-style-type: none"> Filtrda gazlama zarrachalari tiqilib, uning to'lib qolmaganligini tekshiring; shovqinni oldini olish uchun filtrni o'z vaqtida tozalab turing.

Agar muammo bartaraf etilmasa, Samsung mijozlarga xizmat ko'rsatish mahalliy markaziga murojaat qiling.




Nosozliklarni izlash va bartaraf qilish va axborot kodlari

AXBOROT KODLARI

Agar kir yuvish mashinasida nosozliklar mavjud bo'lsa, uning displayida axborot kodi namoyish qilinishi mumkin. Agar bu holat vujudga kelsa, quidagi jadvalda keltirilgan ma'lumotlarga qaranag va Texnik yordam ko'rsatish xizmatiga murojaat qilishdan avval jadvaldagi muammoni bartaraf etish bo'yicha maslaxatlardan foydalanishga harakat qiling.

KODNING BELGILANISHI	BARTARAF QILISH USULI
dE	<ul style="list-style-type: none"> Eshik zich yopilganligini tekshiring. Kir eshikka qisilmaganligini tekshiring.
4E	<ul style="list-style-type: none"> Vodoprovod jo'mragini ochilganligini tekshiring. Suv bosimini tekshiring. Suv shlangining to'rsimon filtlarini tozalang. <p> Yuvish mashinasi "4E" kodini aks ettirganda, u 3 daqqa davomida oqava suvini oqizadi. Shu paytda Quvvat tugmasi ishlamaydi.</p>
5E	<ul style="list-style-type: none"> Chiqindi filtrni tozalang. Suv chiqarish shlanggi to'g'ri ulanganligini tekshiring. Suv shlangining to'rsimon filtlarini tozalang.
UE	<ul style="list-style-type: none"> Kir bir tekisda yuklangan. Kirni qatadan taqsimlab chiqing. Faqat bitta narsa (masalan, paxmoq xalat yoki djinsi) yuvilganda oxirgi siqish natijasi qoniqarsiz bo'lishi mumkin va displayda "UE" xatosi to'g'risida xabar aks ettiriladi.
cE/3E	<ul style="list-style-type: none"> Texnik yordam ko'rsatish xizmatiga murojaat qiling.
Sd/Sud	<ul style="list-style-type: none"> Ushbu holat ko'p miqdorda ko'pik hosil bo'lganda vujudga keladi. Bu shuningdek ko'pik olib tashlanganida ham displayda aks ettiriladi. Uni olib tashlash tuggaganida me'yordagi sikl takrorlanadi. (Bu me'yordagi ishlash jarayonlarning biridir. Bu aniqlab bo'lmaydigan xatolarning oldini olish uchun xato sifatida qabul qilinadi).
Uc	<ul style="list-style-type: none"> Agar elektr ta'minoti barqaror bo'lmasa, unda kir yuvish mashinasi o'z elektr tizimini himoyalash uchun ishdan to'xtaydi. Elektr ta'minotning kuchlanishi me'yorga kelganidan so'ng kir yuvish sikli avtomatik ravishda davom etadi.

Har qaysi boshqa kodlar aks ettirilganda yoki agar taklif qilinan yechim muammoni bartaraf qilmasa, Samsung mijozlarga xizmat ko'rsatish markaziga yoki Samsung kompaniyasining mahalliy dileriga murojaat qiling.



Dasturlar jadvali

DASTURLAR JADVALI

(● foydalanuvchining xohishiga ko'ra)

DASTUR	Maksimal yuklash (kg)		KIR YUVISH VOSITASI			Maks. har. (°C)	Aylanmalar soni (maks)	
	WF1702 WF1700 WF-M702 WF-E702	WF1602 WF1600 WF-M602 WF-E602	Dastlabki yuvish	Kir yuvish	Konditsioner		WF1702 WF1602 WF-M702 WF-M602 WF-E702 WF-E602	WF1700 WF1600
Хлопок (Paxta)	7,0	6,0	●	ha	●	95	1200	1000
Синтетика (Sintetika)	2,5	2,5	●	ha	●	60	1200	1000
Джинсы (Djins)	3,0	3,0	●	ha	●	60	800	800
Постельное белье (Ko'rpa-to'shak anjomlari)	2,0	2,0	●	ha	●	40	800	800
Темные вещи (To'q rangdagi buyumlar)	3,0	3,0	●	ha	●	40	1200	1000
Ежедневная (Kundalik yuvish)	2,0	2,0	●	ha	●	60	1200	1000
Очистка барабана Eco (Barabanni Eco tozalash)	-	-	-	ha	-	70	400	400
Интенсивная Eco (Intensiv Eco yuvish)	3,0	3,0	-	ha	●	40	1200	1000
Верхняя одежда (Ustki kiyimlar)	2,0	2,0	-	ha	●	40	1200	1000
Детские (Bolalar buyumlarini yuvish)	3,0	2,5	●	ha	●	95	1200	1000
Шерсть (Jundan qilingan buyumlar)	2,0	1,5	-	ha	●	40	800	800
Ручная стирка (Qo'lda yuvish)	2,0	2,0	-	ha	●	40	400	400

DASTUR	Eco Bubble	Intensiv yuvish	Namlantirish	Yengil silliqlash	Отложить стирку (Kir yuvish kechiktirish)	Tez kir yuvish
Хлопок (Paxta)	●	●	●	●	●	●
Синтетика (Sintetika)	●	●	●	●	●	-
Джинсы (Djins)	●	●	●	●	●	-
Постельное белье (Ko'rpa-to'shak anjomlari)	●	●	●	●	●	-
Темные вещи (To'q rangdagi buyumlar)	●	●	-	●	●	-
Ежедневная (Kundalik yuvish)	●	-	●	●	●	-
Очистка барабана Eco (Barabanni Eco tozalash)	-	-	-	-	●	-
Интенсивная Eco (Intensiv Eco yuvish)	●	●	-	●	●	-
Верхняя одежда (Ustki kiyimlar)	●	-	-	-	●	-
Детские (Bolalar buyumlarini yuvish)	●	●	●	●	●	-
Шерсть (Jundan qilingan buyumlar)	●	-	-	-	●	-
Ручная стирка (Qo'lda yuvish)	●	-	-	-	●	-

1. Dastlabki kir yuvishli sikl taxminan 15 daqiqaga ko'payadi.
2. Paxta 60°C va Paxta 40°C dasturlari etalon standart dasturlar hisoblanadi va ular o'rtacha darajada kirlangan paxta-qog'oz matolarni yuvish uchun mo'ljallangan. Paxta 60°C + Intensiv yuvish + Eco Bubble dasturi EN 60456 standartiga javob beradi va bunday turdag'i kirlar uchun ancha samarali (suv va elektr quvvati sarfi nuqtai nazaridan) hisoblanadi. Bu dasturlarni tanlaganda, amaldagi suv harorati nominal haroratdan farq qilishi mumkin.
3. Har bir muayyan holatdagi sikl vaqtida ko'rsatilgan qiymatlardan farq qilishi mumkin hamda uzatilayotgan suvning bosimi va harorati, kirning yuklangan hajmi va turining nisbatiga bog'liq.
4. Intensiv kir yuvish funksiyasi tanlanganda sikl vaqtida har bir qikl uchun ko'payad.

dasturlar jadvali _39



ilova

KIYIMLAR YORLIQLARIDAGI BELGILAR TA'RIFI

Quyidagi belgililar kiyimni parvarishlash bo'yicha ko'rsatmalarni belgilaydi. Kiymlardagi yorliqlar quyidagi tartibdagi to'rtta belgidan iborat: kir yuvish, quritish va dazmollahash, quruq quruq tozalash, agar zarur bo'lsa. Belgilardan foydalanish ham mamlakatdagi, ham xorijdagi tovar ishlab chiqaruvchilar o'tasidagi o'zaro uyg'unlikni ta'minlaydi. Kiyim xizmat qilish muddatini uzaytirish va kir yuvish bilan bog'liq muammolarni bartaraf qilish uchun yorliqlardagi ko'rsatmalarga rioya qiling.

	Mustahkam material		100°C (maks.) haroratda dazmollahash mumkin.
	Nozik mato		Dazmollahash mumkin emas.
	95°C haroratda kir yuvish mumkin.		Quruq kimyoviy tozalashda har qaysi eritgichdan foydalanish mumkin.
	60 °C haroratda kir yuvish mumkin.		Quruq kimyoviy tozalash faqat perxlorid, yondirgichlarni to'ldirish benzini, toza spirit yoki R113 tozalovchi vositalardan foydalangan holda.
	40 °C haroratda kir yuvish mumkin.		Quruq kimyoviy tozalash faqat aviatsiya benzini, toza spirit yoki R113 tozalovchi vositalardan foydalangan holda.
	30 °C haroratda kir yuvish mumkin.		Quruq kimyoviy tozalashdan foydalanish mumkin emas.
	Faqat qo'lda kir yuvish mumkin.		Tekis yuzada quritish.
	Faqat quruq kimyoviy tozalash.		Quritish uchun osib qo'yish mumkin.
	Sovuq suvda oqartirish mumkin.		Kiyim yelkachalarda quritish.
	Oqartirgichdan foydalansin.		Me'yordagi haroratda quritgichda quritish mumkin.
	200 °C (maks.) haroratda dazmollahash mumkin.		Pasaygan haroratda quritgichda quritish mumkin.
	150 °C (maks.) haroratda dazmollahash mumkin.		Quritgichda quritish mumkin emas.

ATROF-MUHITNI HIMOYA QILISH

- Mazkur uskuna ikkilamchi qayta ishlashga loyiq bo'lgan materiallardan ishlab chiqarilgan. Agar siz uskunani utilizatsiya qilmoqchi bo'lsangiz, maishiyligi chiqindilarni utilizatsiya qilish bo'yicha mahalliy qoidalarga rivoj qiling. Uskunani elektr ta'minotiga ulab bo'lmasligi uchun ta'minot kabelini qirqib tashlang. Mashinaning bakida hayvonlar va kichik bolalar qamalib qolmasligi uchun eshikni olib tashlang.
- Ishlab chiqaruvchining yo'rqnoma mifodini beradi.
- Ishlab chiqaruvchining yo'rqnoma mifodini beradi.
- Kir yuvish siklini ishga tushirishdan oldin dog' ketkazuvchilar va oqartiruvchilarni ishlating, faqat agar bu zarur bo'lganida.
- Kirni to'liq yuklash sizga suv va elektr quvvat sarfini tejab qolish imkoniyatini beradi (yuklanayotgan kirning aniq og'irligi ishlatilayotgan kir yuvish dasturiga bog'liq).



XAVFSIZLIK STANDATLARIGA JAVOB BERISH

Mazkur uskuna Yevropa xavfsizlik talablariga, EC 93/68 direktivasiga va EN 60335 standartiga javob beradi.

TEXNIK TAVSIFLAR

TURI	FRONTAL YUKLAMALI KIR YUVISH MASHINASI		
GABARIT O'LCHAMMLARI	WF1702 / WF1700 / WF-M702 / WF-E702 E598mm X Ch610mm X B846mm		
SUV BOSIMI	50 kPa ~ 800 kPa		
SUV HAJMI	55 l		
O'RAMSIZ OG'IRLIGI	WF1702 / WF1700 / WF-M702 / WF-E702 59 kg		
KIR YUVISH VA SIQISH UCHUN YUKLASH HAJMI	7,0 kg		
ISTE'MOL QILINADIGAN QUVVAT	MODEL	WF1702 / WF1700 / WF-M702 / WF-E702	
	KIR YUVISH	220 V	150 W
		240 V	150 W
	KIR YUVISH VA ISITISH	220 V	2000 W
		240 V	2400 W
	SIQISH	MODEL	WF1702 WF-M702 WF-E702
		230 V	530 W 500 W
	SUVNI CHIQARISH		
SIQISH AYLANMALARI	MODEL	WF1702 WF-M702 WF-E702	WF1700
	ayl./min	1200	1000
TOK URISHDAN HIMoya SINFI		I	

Buyumning tashqi ko'rinishi va tavsiflari mahsulotni takomillashtirish maqsadida oldindan ogohlantirilmasdan o'zgartirilishi mumkin.




Illova

TEXNIK TAVSIFLAR

TURI	FRONTAL YUKLAMALI KIR YUVISH MASHINASI		
GABARIT O'LCHAMLARI	WF1602 / WF1600 / WF-M602 / WF-E602		
	E598mm X Ch510mm X B846mm		
SUV BOSIMI	50 kPa ~ 800 kPa		
SUV HAJMI	48 l		
O'RAMSIZ OG'IRLIGI	WF1602 / WF1600 / WF-M602 / WF-E602		
	56 kg		
KIR YUVISH VA SIQISH UCHUN YUKLASH HAJMI	6,0 kg		
ISTE'MOL QILINADIGAN QUVVAT	MODEL	WF1602 / WF1600 / WF-M602 / WF-E602	
	KIR YUVISH	220 V	150 W
		240 V	150 W
	KIR YUVISH VA ISITISH	220 V	2000 W
		240 V	2400 W
	SIQISH	WF1602 WF-M602 WF-E602	WF1600
		230 V	500 W
	SUVNI CHIQARISH		
	34 W		
SIQISH AYLANMALARI	MODEL	WF1602 WF-M602 WF-E602	WF1600
	ayl./min	1200	1000
TOK URISHDAN HIMoya SINFI		I	

Buyumning tashqi ko'rinishi va tavsiflari mahsulotni takomillashtirish maqsadida oldindan ogohlantirilmasdan o'zgartirilishi mumkin.




ENERGETIK SAMARADORLIGI

ENERGETIK SAMARADORLIGI

Ishlab chiqaruvchi	Samsung	Samsung
Model	WF1602YQR WF1602YQQ WF1602YQY WF-M602YQR WF1602YQC WF-E602YQR	WF1702YQR WF1702YQQ WF1702YQB WF-M702YQR WF1702YQC WF-E702YQR
Energetik samaradorlik sinfi	A	A
Elektr quvvat iste'mol qilish, kWs/siki kir yuvish va siqish to'liq yuklanganda 60°C haroratda	1.02	1.19
Elektr quvvatining amaldagi sarfi mashinadan foydanish rejimiga bog'lqi		
Kir yuvish sifati sinfi A: maksimal G: minimal	A	A
Siqish sifati sinfi A: maksimal G: minimal	B	B
Aylanishlar maksimal chastotasi, ayl./min.	1200	1200
Kir yuvish mashinasini yuklash, kg (kir yuvish)	6.0	7.0
Bir sikilda suv sarfi, litr	48	55
Tovush quvvatining to'g'rilangan darajasi, dBA	Kir yuvish siqish	60 76
		60 76

* Mahsulot ustida uning elektr samaradorligi to'g'risida axborotga ega yopishtiriladigan yorliq mavjud.

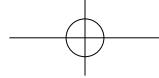

SAVOLLAR YOKI TAKLIFLAR PAYDO BO'LGAN HOLATDA

Mamlakat	TELEFON	WEB-BOG'LAMA
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	088-55-55-555	www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/support
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MONGOLIA	7-800-555-55-55	www.samsung.com/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support



Kod: DC68-02994F-12_UZ